DENON

AV サラウンドアンプ

AVC-3808

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ●お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

GUI Graphical User Interface

本書は、GUI画面に表示される操作ガイドと 一緒にご覧ください。

GUIメニュー操作(© 24ページ) GUIメニューマップ(©デ25ページ) リモコン操作(©362ページ)

総目次

で使用になる前に 安全上のご注意 4、5 付属品について 6 取り扱い上のご注意 6 設置の際のご注意 6 携帯電話使用時のご注意 6 お手入れについてのご注意 6 リモコンについて 6 乾電池の入れかた 6 リモコンの使いかた 6 各部の名前とはたらき 7 フロントパネル 7 ディスプレイ 7 リアパネル 8 リモコン 9

接続のしかた	
準備 ·······10)
接続に使用するケーブル)
ビデオコンバージョン機能	
スピーカーの接続	ı
スピーカーの設置11	ı
スピーカーの接続12)
HDMI 端子付き機器····································	3
モニターの接続	ļ
再生機器の接続	
DVD プレーヤー15	5
レコードプレーヤー15	5
CD プレーヤー16	
iPod [®] 16	3
TV チューナー17	7
衛星チューナー 17	
録音/録画機器の接続	3
DVD レコーダー18	3
ビデオデッキ18	3
CD レコーダー /MD レコーダー / テープデッキ19)

その他の機器の接続 ········19
DENON LINK 端子がある機器19 ビデオカメラ / ゲーム機20
マルチチャンネル出力端子がある機器20
外部のパワーアンプ
外部のパワーアンプ ····································
ネットワークオーディオ22
外部のコントロール機器23
電源コードの接続 23
接続が終わったら
GUI メニュー操作
取扱説明書中のタイトル表示例 24
取扱説明書中のタイトル表示例 24 お買い上げ時の設定 (初期設定) の表示例 24 GUI 画面の表示例 24
お買い上げ時の設定 (初期設定) の表示例 ·······24
お買い上げ時の設定 (初期設定) の表示例24 GUI 画面の表示例24
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 [例 1] ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】 イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 [例 1] ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】 イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 [例 1] ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】 イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 【例 1】ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 【例 1】ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24 GUI メニューの操作のしかた 24 GUI メニューマップ 25
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 【例 1】ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24 GUI メニューの操作のしかた 24 GUI メニューマップ 25 オートセットアップ 準備 26
お買い上げ時の設定(初期設定)の表示例 24 GUI 画面の表示例 24 【例 1】ブラウズメニュー(トップメニュー) 24 【例 2】イラスト付きメニュー(オートセットアップ) 24 カーソル位置の表示 24 GUI メニューの操作のしかた 24 GUI メニューマップ 25

	20
マニュアル設定	
スピーカーの設定	29
1 スピーカー構成	29
2 サブウーハーモード	
3 距離	29
4 チャンネルレベル	30
5 クロスオーバー周波数	30
6 サラウンドスピーカーの設定	30

エラーメッセージ 28 2 オプション 28 2 パラメーター確認 28

HDMI 設定 ···································	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.31
1 i/p スケーラー		.31
2 解像度		.31
3 プログレッシブモード		.31
4 アスペクト		.31
5 カラースペース		
6 RGB 映像レンジ		.31
		.31
8 音声出力		.31
9 モニター出力		.31
音声の設定		
■ 外部入力の設定		.32
5 マニュアル EQ		
6 バイリンガルモード		
ネットワーク設定		
1 ネットワーク設定	34.	35
2 その他の設定		
3 ネットワーク情報		
その他の設定		.36
1 アンプの割り当て		
2 音量の設定		
3 使用ソースの選択		
4 GUI		
		.37
8 リモート ID		.37
9 双方向リモコン		.37
10 ディスプレイの明るさ		.37
11 設定の保護		.38
 13 ファームウェアのアップデート ······		
 言語の設定 ······		

ソース選択	
入力ソースの選択 入力ソースの再生に関する設定 1 プレイ 2 入力モード 4 3 入力名の変更 4 4 その他の設定 5 5 再生モード (iPod) 6 7 再生モード 7	40 40 0、41 41 41 42
サラウンドモード	
スタンダード再生	3、44 44 44
パラメーター	
音声 1 サラウンドパラメーター 45 2 トーンコントロール 3 ルーム EQ 45 4 RESTORER 5 ナイトモード 6 オーディオディレイ 画質調整 1 コントラスト 2 ブライトネス 3 クロマレベル 4 色合い 45	5 ~ 47 47 47 48 48 48 48 48
情報	
現在の設定 ····································	····· 48 ····· 49

IDMI 情報······	49
1 信号情報	49
2 モニター 1 ···································	49
	49
 ナートサラウンドモード······	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
プリセットチャンネル······	
写生のしかた	
	5(
	50
	·· 50
	·· 50
	5(5(5

再生のしかた	
準備 … 電源を入れる	50 50
映像機器や音声機器の再生 基本操作 	51
iPod® を再生する	51 52
ネットワークオーディオや USB メモリーデバイスを 再生する ·······	53
基本操作	54 55 55 55
USB メモリーデバイスに保存されている ファイルを再生する ····································	
	50

その他の操作や機能	
その他の操作	59
スーパーオーディオ CD の再生 ······	59
外部機器での録音 / 録画 (REC OUT モード)	59
便利な機能	60
チャンネルレベルの調節	
フェーダー機能	
クイックセレクト機能	60
パーソナルメモリープラス機能	61
ラストファンクションメモリー	61
バックアップメモリー	
マイコンの初期化	61

リモコン操作	
リモコンの操作 DENON 製オーディオ機器を操作する プリセット登録した機器を操作する プリセット登録した機器を操作する 学習機能 システムコール機能 パンチスルー機能 バックライトの点灯時間を設定する バックライトの明るさを調節する リモコンを初期化する	62 ~ 65 66 ~ 65 66 66 67 67
アンプアサインの設定と接続について	····· 69、70
アンプアサインの設定と接続について その他の情報	
その他の情報	···· 71 ~ 81
	···· 71 ~ 81
を おります と思ったら と思ったら と思ったら と思ったら かんりょう と思ったら かんりょう かんりょう かんりょう かんしゅう かんしゅん かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんし	71 ~ 81 82 ~ 85
その他の情報	71 ~ 81 82 ~ 85
を おります と思ったら と思ったら と思ったら と思ったら かんりょう と思ったら かんりょう かんりょう かんりょう かんしゅう かんしゅん かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんし	71 ~ 81 82 ~ 85
を おります と思ったら と思ったら と思ったら と思ったら かんりょう と思ったら かんりょう かんりょう かんりょう かんしゅう かんしゅん かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんし	71 ~ 81 82 ~ 85 85

ステレオ音のエチケット



- 隣り近所への配慮(おもいやり)を十分 にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 電源プラグを * 落としたり、破損したとき コンセント * 落としたり、破損したとき
- から抜け 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近 にほこりや金属物が付着してい るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、 火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくだ

感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。

水場での



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。



頼ください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。



電流容量などの違いにより火災・感電の 原因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確 実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、火災・感電の原因となるこ とがあります。



根元まで差し込んでもゆるみがあるコン セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長した りすると発熱し、やけどの原因となることがありま



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる
- 指定以外の電池は使用しない ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し



間違えると電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間: は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり:



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた: はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い場所に押し込む
- の上に置いて使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外

電源プラヴをしてからおこなってください。コードが コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが



長期間の外出・旅行のとき、 **~ またはお手入れのときは**

安全のため必ず電源プラグをコンセント

電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな 注意 いと火災や故障の原因となることがあり ます。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 ● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団:より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

付属品について

本体とは別に下記の付属品が入っています。ご使用の前にご確認ください。

① 取扱説明書(本書) ② 保証書(梱包箱に! ③ 製品のご相談と修! ④ 電源コード(長さ ⑤ リモコン(RC-10	貼り付けられていま ⁻ 理・サービス窓ロー :約 1.9m、本機専用	す。)1 覧表1 引)1
⑥ 単3形アルカリ乾⑦ セットアップマイク	· 電池	2
4	5	




本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁や他の AV 機器などとは十分に離して設置してください。

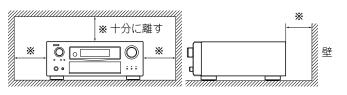

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置でお使いください。

お手入れについてのご注意

- キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布で軽く拭き取ってください。
 - ◎ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色することがありますので使用しないでください。

リモコンについて


付属のリモコン(RC-1068)は、本機の操作以外に次の機器の操作もできます。

- ① DENON製コンポーネント製品
- ② DENON製以外のコンポーネント製品
 - プリセット登録による設定(で62~65ページ)
 - ◆ 学習機能による設定(☎66ページ)

乾電池の入れかた

① つまみを引き上げながら、② 乾電池(2本)を乾電池収 裏ぶたを取り外す。 納部の表示に合わせて正し く入れる。



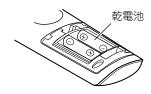


③ 裏ぶたを元通りにしてください。

ご注意

- リモコンには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早 めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・Θ側を合わせて正しく入れてください。
- ●破損・液漏れの恐れがありますので、
- ●新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたり しないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。

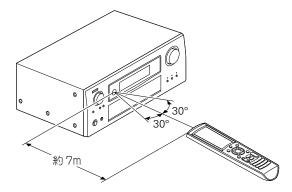


ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなったりする場合があります。


各部の名前とはたらき

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

フロントパネル

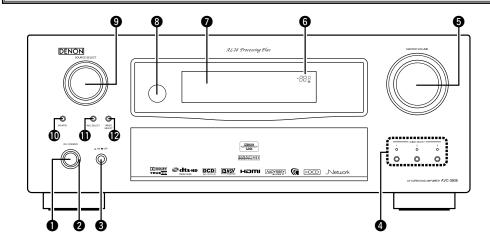

【ドアを開いた状態】

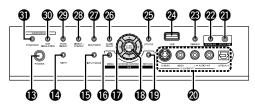

0	電源ボタン (ON/STANDBY) (50)
0	電源表示
0	電源スイッチ (_ON _OFF) (50)
4	クイックセレクトボタン / 表示 (QUICK SELECT)(49
6	主音量調節つまみ (MASTER VOLUME)······(50
6	主音量表示
0	ディスプレイ
8	リモコン受光部

(SOURCE SELECT)-----(40)

⑩ ソース切り替えボタン (SOURCE) ········(40)

りますがある。

① 録音出力切り替えボタン (REC SELECT) (59)
(VIDEO SELECT) (41)
⑱ ヘッドホン端子 (PHONES) (50)
個 ナイトボタン (NIGHT)(48)
① 入力モード切り替えボタン (INPUT MODE) (40)
⑥ メニューボタン (MENU)(24)
1 カーソルボタン (△▽◁▷)······(24)
(24) (PETURN) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)
② V.AUX 入力端子 (V.AUX INPUT) (20)
② セットアップマイク端子 (SETUP MIC) (26)

② ディマーボタン (DIMMER)(37)
6 116 - 111 - 10

肉 ステータスボタン (STATUS)………(49)


② オーディオディレイボタン	
(AUDIO DELAY)(48)	
⑦ RESTORER ポタン(47)	
② ダイレクト / ステレオボタン (DIRECT/STEREO)(4/1)	

(PURE DIRECT)	(45)
🗿 DSP シミュレーションボタン	
(DSP SIMULATION)	(44)

ゆ ピュアダイレクトボタン

③ スタンダードボタン (STANDARD) (43)

ディスプレイ

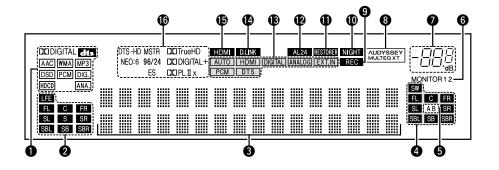

- 入力信号表示
- 2 入力信号チャンネル表示 デジタル信号入力時に点灯します。
- **③ インフォメーションディスプレイ** 入力ソース名、サラウンドモード、設定値など を表示します。
- 4 出力信号チャンネル表示
- ⑤ サラウンドスピーカー表示 サラウンドスピーカー A/B の設定に合わせて 点灯します。
- 6 モニター出力表示

HDMI モニター出力の設定に合わせて点灯します。"オート(デュアル)"に設定されている場合は、接続状態に合わせて点灯します。


- 7 主音量表示
- **3 AUDYSSEY MULTEQ XT 表示** ルーム EQ 選択時に点灯します。
- **③ 録音出力ソース表示**RECOUT モード選択時に点灯します。
 ("SOURCE" を選んでいる場合は消灯します。)

- NIGHT 表示 ナイトモード選択時に点灯します。
- **① RESTORER 表示** RESTORER モード選択時に点灯します。
- ♠ AL24表示

AL24 Processing Plus 動作時に点灯します。 デジタル (PCM) 信号入力時にPURE DIRECT、DIRECT、STEREO、MULTI CH PURE DIRECT、MULTI CH DIRECT または MULTI CH IN モードを選んだ場合に点灯します。

- ① 入力モード表示
- ② D.LINK表示 DENON LINK接続で再生しているときに点灯 します。
- **(5) HDMI 表示** HDMI 接続で再生しているときに点灯します。
- デコーダー表示

リアパネル

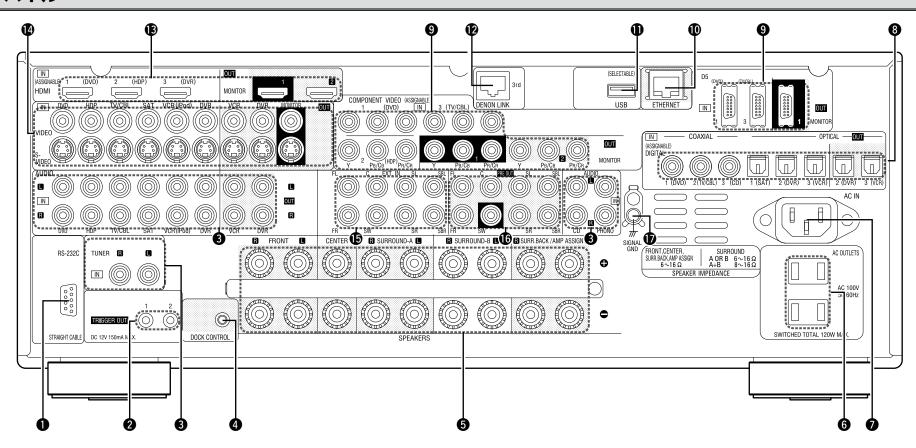


1 RS-232C 端子 (23)
② トリガー出力端子 (TRIGGER OUT)(23)
3 アナログ音声端子 (AUDIO) (15)
4 ドックコントロール端子 (DOCK CONTROL) (16)
⑤ スピーカー端子 (SPEAKERS)(12)
® ΔC アウトレット (ΔC OUTLETS)(23)

Ø	電源入力端子(AC IN) ······(23)
8	デジタル音声端子 (OPTICAL/COAXIAL) (15、17)
9	コンポーネント / D5 ビデオ端子 (14)
o	イーサネット端子 (ETHERNET) (22)
•	USB 端子 ······(21)
Ø	DENON LINK 端子 (19)

18 HDMI 端子······ (13)
(4) ビデオ / S ビデオ端子(VIDEO/S-VIDEO) (14)
⑤ 外部入力端子 (EXT. IN) ······(20)
⑥ プリアウト端子 (PRE OUT) ······(20)
⑦ アース端子 (SIGNAL GND)(15)

リモコン

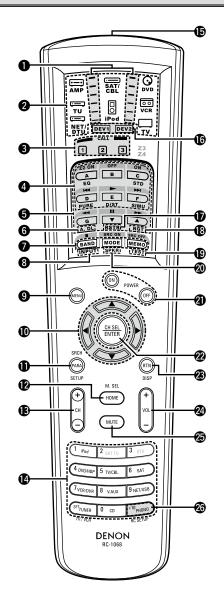

● 送信表示	(62)
② モード切り替えボタン	(62)
3 クイックセレクト /	
システムコールボタン (49、	67)
4 サラウンドモードボタン(43 ~	45)
⑤ システムボタン ······(63 ~	65)
7 チューナーシステムボタン······	(65)
3 入力モード切り替えボタン (INPUT)	
9 メニューボタン	
⑩ カーソルボタン (△▽◁ ▷)····································	
① パラメーター / サーチボタン	(= ·/
(PARA / SRCH) (45、52、	54)
(B) チャンネルボタン (CH) (52、	64)
(40、)	55)
⑤ リモコン信号送信窓	(6)
⑥ デバイス選択表示	
(DEV1/DEV2)	
RESTORER ボタン (RSTR) ····································	(47)
(B) ナイトボタン (NGT)	(48)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(30)
切 サラウンドスピーカー選択ボタン (SPKR)	
② 電源ボタン (POWER)	(50)
グ チャンネル選択 (CH SEL) /	
エンターボタン (ENTER) (24、	
❷ リターンボタン(RTN)·······	
② 主音量調節ボタン (VOL)	(50)
∅ ミューティングボタン(MUTE)	(50)
● リチコン設定ボタン (PC SETUP)	(62)



バックライトの点灯時間を変えることができます (26767ページ「バックライトの点灯時間を設定 する」)。

ご注意

- ●本機では、**SAT TU** および **DTU** ボタンは、使用 しません。
- ●本機では、ゾーン 2、ゾーン 3 およびゾーン 4 モー ドは、使用しません。

接続のしかた

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像 信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。

接続方法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明をご覧ください。


ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源ブラグをコンセントに差し込まないでください
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しくしとし、RとRを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因となることがあります。

準備

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

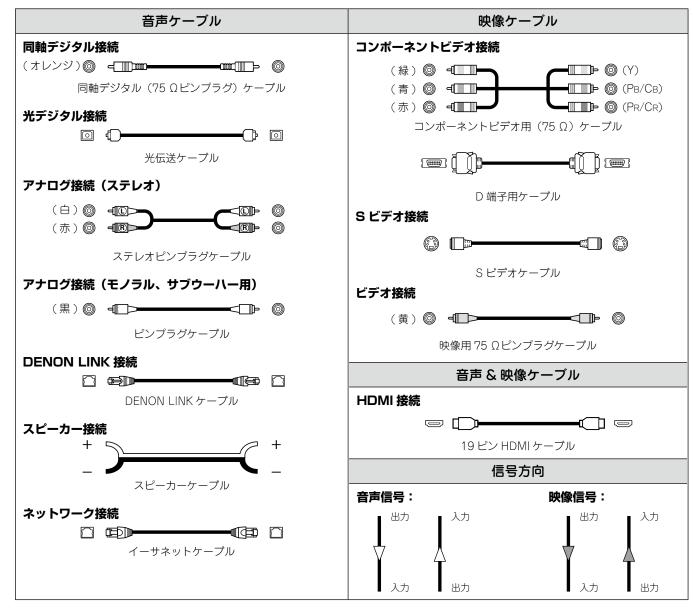


ビデオコンバージョン機能

- ●この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からモニターに出力する映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。
- ●本機の映像入出力は、次の4つの映像信号に対応しています。

デジタル映像信号: HDMI

アナログ映像信号:コンポーネントビデオ、Sビデオ、ビデオ

【本機内部での映像信号の流れ】

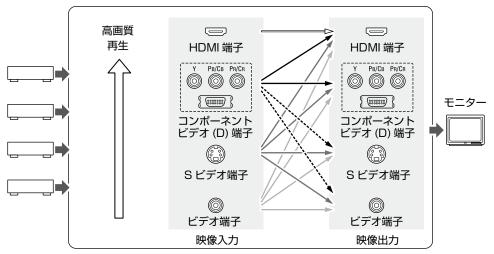

----: 入力信号が 480i/576i の場合

- ●この機能を使用しない場合は、映像入力端子と同じ種類の端子からモニターへ出力してください。
- ●本機と接続している HDMI 入力対応モニターの解像度は、GUI メニューの"情報"-"HDMI 情報"-"モニター 1"または"モニター 2"で確認できます(★26~49~ページ)。


ご注意

- HDMI 信号は、アナログ信号に変換できません。
- コンポーネントビデオ入力の 1080p の信号は、コンポーネントビデオ以外の端子には出力できません。
- コンポーネントビデオ入力の 480p/576p/1080i/720p の信号は、Sビデオ / ビデオ信号に変換できません。
- ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しない場合があります。

スピーカーの接続

スピーカーの設置

下図は、スピーカー(8台)とモニターを組み合わせた基本的な設置例です。

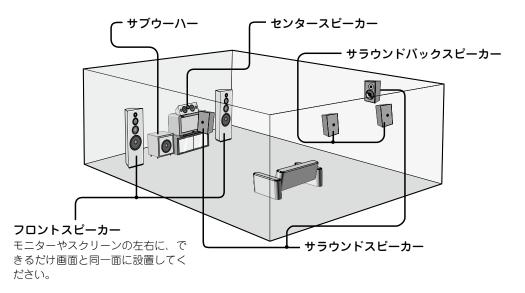




以下の表は、本機が対応している代表的なスピーカー構成です。

	フロントセンター		サラワ	ウンド A		ウンド 3	サラ	ウンド	バック	サブウーハー	
	L	R		L	R	L	R	L	R	1本 のみ	
7.1チャンネル (サラウンドA+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
7.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	0	0	_	0
6.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	_	_	0	0
5.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	0
3.1チャンネル	0	0	0	_	_	_	_	1	_	_	0
2.1チャンネル	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	0
2チャンネル	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_

スピーカーの接続

【**例**】7.1 チャンネル(サラウンド A+B)

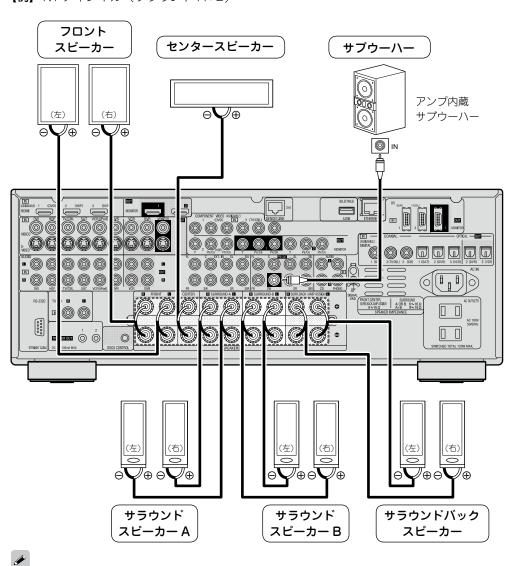

サラウンドバックスピーカーを 1 本のみご使用になる場合は、左チャンネル (SBL) に接続してください。

スピーカーケーブルを接続する

本機とご使用になるスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して、同じ極性を接続してください。

スピーカーケーブル先端の被覆を10mm程度はがし、芯線をしっかりよじるか、端末処理をおこなう。



2 スピーカー端子を左に回してゆるめる。



3 スピーカーケーブルの 芯線をスピーカー端子 の根元に差し込む。




4 スピーカー端子を右に 回してしめる。



バナナプラグを使用する場合

スピーカー端子を強く しめてから、バナナ プラグを差し込む。

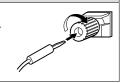

ご注意

- スピーカーは、インピーダンスが $6 \sim 16 \Omega$ のものをお使いください。また、サラウンドスピーカー A/B を同時に使用する場合は、 $8 \sim 16 \Omega$ のものをお使いください。
- ●スピーカーケーブルは、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルやねじに接触したり、+側とー側が接触すると、保護回路が動作します(『全子「保護回路について」)。
- 通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでく ださい。感電する場合があります。

保護回路について


指定されたインピーダンス以下のスピーカー (例:4 Ω) を使用して長時間大音量で再生すると、温度が上昇して保護回路が動作する場合があります。

保護回路が動作すると、スピーカー出力は遮断され、電源表示が赤色で点滅します。このような場合は、電源コードを抜いてからスピーカーケーブルや入力ケーブルの接続を確認してください。また、本機の温度が極端に上がっている場合は、本機が冷えるのを待ち、周囲の通風状態を良くしてください。その後、もう一度電源コードを挿入し、本機の電源を入れ直してください。

本機の周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず保護回路が動作する場合は、本機が故障していることも考えられますので、電源を切った上で当社の修理相談窓口にご連絡ください。

HDMI 端子付き機器

HDMIで接続する場合は、映像および音声をHDMIケーブル1本で伝送することができます。

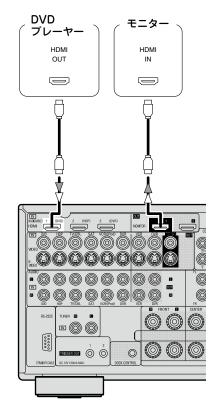

- ※ 本機は、HDMIのバージョン 1.3a に対応しています。 他のバージョンとは互換性がありますので、HDMI 端子を装備した機器と接続してご使用いただけます。
- ※ 本機は、30 ビットと36 ビットの Deep Color および xvYCC に対応しています。

対応する 音声フォーマット	詳細	ディスク (例)
2 チャンネル リニア PCM	2ch 32-192kHz 16/20/24bit	CD、DVD-Video、 DVD-Audio
マルチチャンネル リニア PCM	8ch 32-192kHz 16/20/24bit	DVD-Audio
ドルビーデジタル、 DTS	ビットストリーム	DVD-Video
DSD	2/5.1ch 2.8224MHz 1bit	SACD
ドルビーデジタル プラス ドルビー TrueHD DTS-HD	ビットストリーム	HD DVD, Blu-ray Disc

著作権保護システム (HDCP)

HDMI/DVI 接続を通して DVD ビデオや DVD オーディオのデジタル映像と音声を再生する場合は、接続された DVD プレーヤーとモニターの双方が HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。

HDCP はデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。

本機は HDCP に対応しています。ご使用になる DVD プレーヤーまたはモニターについては、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- ●初期状態では、HDMI 音声は本機に接続されているスピーカーから出力されます。
- ●テレビから音声を出力する場合は、GUI メニューの "マニュアル設定" "HDMI 設定" "音声出力" "TV" の設定をおこなってください (配置31ページ)。

ご注意

- CPPM で著作権保護された DVD オーディオを再生する場合は、CPPM に対応している DVD プレーヤー をご使用ください。
- ●本機を HDMI ケーブル経由で他の機器からコントロールすることはできません。
- ●HDMI 端子から出力される音声信号(サンプリング周波数、ビット長など)は、接続する機器により制限される場合があります。
- HDCP に対応していない機器をご使用の場合は、映像が正しく出力されません。
- ●入力された映像信号とモニターの解像度が合っていない場合は、映像が出力されません。このような場合は、DVD プレーヤーの解像度をモニターが対応している解像度に合わせてください。
- GUI メニューの "マニュアル設定" "HDMI 設定" "音声出力" の設定 (図面 31 ページ) が "アンプ" のときにモニターの電源を切ると、音声が途切れる場合があります。
- ●HDMI 端子の接続には、HDMI ロゴが表記されているケーブル(HDMI 認証品)をご使用ください。 HDMI ロゴが表記されていないケーブル(HDMI 非認証品)を使用すると、正しく再生できない場合が あります。
- モニターまたは DVD プレーヤーが Deep Color に対応していない場合、Deep Color での伝送ができません。
- モニターまたは DVD プレーヤーが xvYCC に対応していない場合、xvYCC での伝送ができません。
- モニターが Lip sync に対応していない場合は、オートリップシンク補正機能は動作しません。




- ●本機と DVD プレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とモニターも HDMI ケーブルで接続してください。
- ●接続するモニターまたは DVD プレーヤーが DVI-D 端子のみ対応の場合は、HDMI/DVI 変換ケーブルをお使いください。DVI ケーブルをお使いの場合は、音声信号は伝送されません。
- Deep Color 対応の機器と接続する場合は、Deep Color 対応のケーブルをお使いください。

HDMI/DVI 変換ケーブル(アダプター)で接続する場合

- HDMI の映像信号は、DVI と原理的に互換性があります。 DVI-D 端子付きモニターなどに接続する場合は、HDMI/DVI 変換ケーブルで接続できますが、機器 の組み合わせによっては映像が出力されない場合があります。
- HDMI/DVI 変換アダプターを使用して接続する場合、接続したケーブルとの接触不良などにより映像が正しく出力されない場合があります。

モニターの接続

- お使いになるケーブルを接続してください (cm 11 ページ 「ビデオコンバージョン機能」)。
- HDMI で接続する場合は、映像および音声を HDMI ケーブル 1 本で伝送することができます。
- HDMI 接続したテレビから音声を再生したい場合は、GUI メニューの "マニュアル設定" "HDMI 設定" "音声出力"を "TV" にしてください。

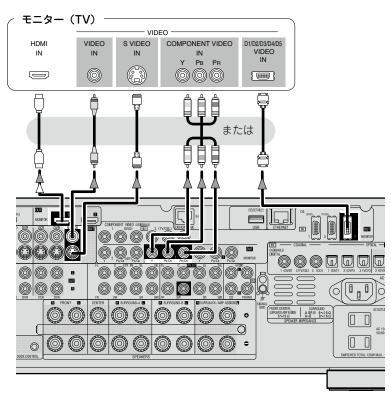


- ●モニターによってコンポーネントビデオ端子の表示が異なります。詳しくは、モニターの取扱説明書を ご覧ください。
- ●本機の D 端子は、D1 ~ D5(480i、480p、1080i、720p、1080p)の映像端子に対応しています。
- ●本機のコンポーネントビデオモニターアウト端子とモニターをコンポーネントビデオケーブルで接続した場合や D 端子 コンポーネント変換ケーブルを使用した場合、 D 端子から入力された解像度などの識別信号は出力されません。

ご注意

ーーー HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、HDMI モニターアウト端子から音声が出力されます。

コンポーネントビデオ(D)端子のご使用について

- ① コンポーネントビデオ端子と D 端子は、同時に接続できません。接続する機器に合わせて どちらか片方を接続してください。
- ② コンポーネントビデオモニターアウト端子(1、2)は同時に接続できます。

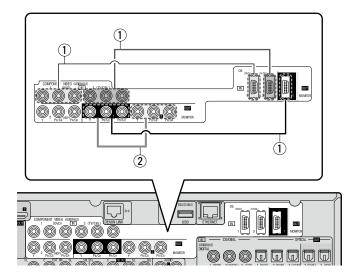


再生機器の接続

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)を確認してから、正しく 接続してください。

DVD プレーヤー

- お使いになるケーブルを接続してください。
- ●HDMIで接続する場合は、映像および音声をHDMIケーブル1本で伝送することができます。

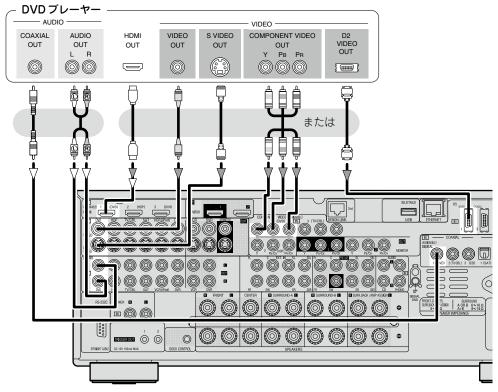


- HDP (High-Definition Player) は同じ方法で接続することができます。
- デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをご使用になる場合は、GUI メニューの "ソース選択" "DVD" - "端子の割り当て" - "デジタル端子"の設定をおこなってください(12742ページ)。

ご注意

コンポーネントビデオ端子とD端子は、同時に接続できません。接続する機器に合わせてどちらか片方 を接続してください(図 14ページ)。

レコードプレーヤー

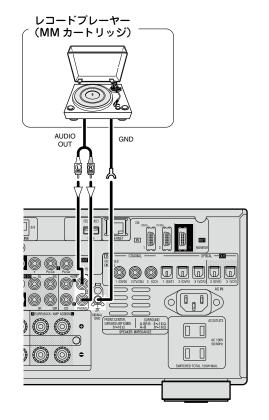


- ●MC カートリッジ付きのレコードプレーヤーを接続する場合は、市販の MC ヘッドアンプまたは昇圧 トランスをご使用ください。
- ●レコードプレーヤーを接続せずに音量を上げたときに、"ブーン"という誘導ハム音がスピーカーから 出力される場合があります。
- ●レコードプレーヤーによっては、アースワイヤーを接続しているときに雑音が発生する場合があります。 このような場合は、アースワイヤーを外してください。

ご注意

本機のSIGNAL GND端子は、レコードプレーヤーを接続した場合に雑音の低減をはかるもので、安全アー スではありません。

CD プレーヤー

お使いになるケーブルを接続してください。

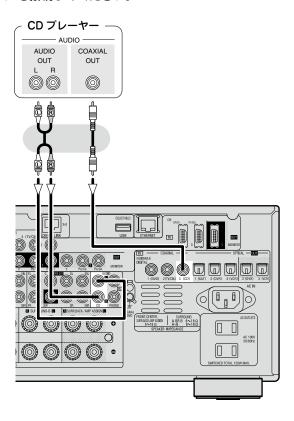




デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをご使用になる場合は、GUIメニューの"ソース選択"- "CD"- "端子の割り当て"- "デジタル端子"の設定をおこなってください(で742ページ)。

iPod[®]

本機と iPod の接続には、DENON 製 iPod 用コントロールドック(ASD-1R、別売り)をご使用ください。この場合、iPod 用コントロールドック側の設定も必要です。詳しくは、iPod 用コントロールドックの取扱説明書をご覧ください。

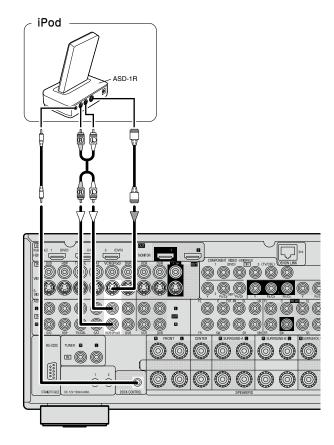




- ●初期状態では、iPod を VCR (iPod) 端子に接続してご使用いただけます。
- ●iPod を VCR (iPod) 端子以外に割り当てる場合は、GUI メニューの"ソース選択" "(iPod dock を割り当てたい入力ソース)" "端子の割り当て" "iPod dock" の設定をおこなってください (変す42 ページ)。

TV チューナー

お使いになるケーブルを接続してください。

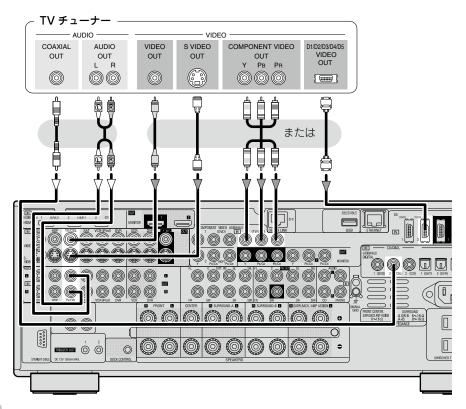


デジタル音声の接続に光伝送ケーブルをご使用になる場合は、GUIメニューの"ソース選択"-"TV/CBL"- "端子の割り当て"- "デジタル端子"の設定をおこなってください(図 42ページ)。

ご注意

コンポーネントビデオ端子と D 端子は、同時に接続できません。接続する機器に合わせてどちらか片方を接続してください(図 14 ページ)。

衛星チューナー

お使いになるケーブルを接続してください。

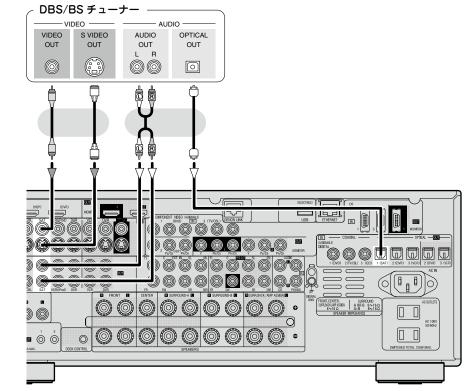




- デジタル音声の接続に同軸デジタルケーブルをご使用になる場合は、GUI メニューの"ソース選択"-"SAT"- "端子の割り当て"- "デジタル端子"の設定をおこなってください(図書 42 ページ)。
- ●映像の接続に、コンポーネントビデオ用ケーブルや D 端子用ケーブルをご使用になる場合は、GUI メニューの"ソース選択"-"SAT"-"端子の割り当て"-"コンポーネントビデオ端子"の設定をおこなってください(図 42ページ)。

録音/録画機器の接続

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)を確認してから、正しく接続してください。

DVD レコーダー

お使いになるケーブルを接続してください。

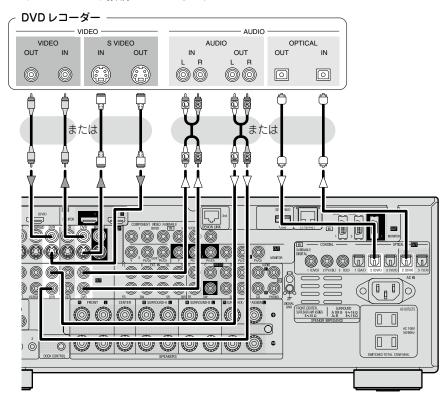

- ●アナログ音声を録音する場合は、アナログ接続をしてください。
- ●本機を通して録音する場合は、再生機器のケーブルの種類を本機の DVR 出力端子に接続するケーブルの種類と同じにする必要があります。

例: TV 入力 \rightarrow S ビデオケーブル: DVR 出力 \rightarrow S ビデオケーブル

TV 入力 → 映像用 $75~\Omega$ ピンプラグケーブル:DVR 出力 → 映像用 $75~\Omega$ ピンプラグケーブル


●映像の接続にコンポーネントビデオ用ケーブルや D 端子用ケーブルをご使用になる場合は、GUI メニューの"ソース選択"-"DVR"-"端子の割り当て"-"コンポーネントビデオ端子"の設定をおこなってください(図742ページ)。

ご注意

本機の OPTICAL2 出力端子に接続した機器の出力を、OPTICAL2 入力端子以外に接続しないでください。

ビデオデッキ

お使いになるケーブルを接続してください。

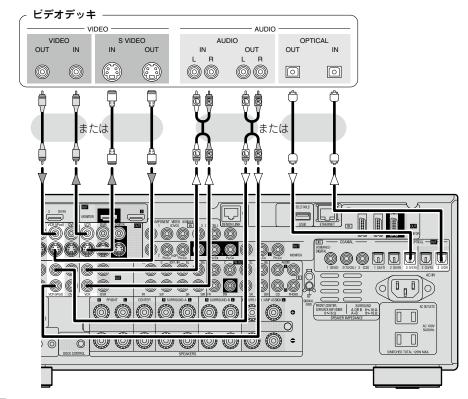



- ●アナログ音声を録音する場合は、アナログ接続をしてください。
- ●本機を通して録音する場合は、再生機器のケーブルの種類を本機の VCR 出力端子に接続するケーブル の種類と同じにする必要があります。

例: TV 入力 \rightarrow S ビデオケーブル:VCR 出力 \rightarrow S ビデオケーブル

TV 入力 → 映像用 75 Ω ピンプラグケーブル:VCR 出力 → 映像用 75 Ω ピンプラグケーブル


●映像の接続にコンポーネントビデオ用ケーブルや D 端子用ケーブルをご使用になる場合は、GUI メニューの"ソース選択"- "VCR"- "端子の割り当て"- "コンポーネントビデオ端子"の設定をおこなってください(2742ページ)。

ご注意

本機の OPTICAL3 出力端子に接続した機器の出力を、OPTICAL3 入力端子以外に接続しないでください。

CD レコーダー /MD レコーダー / テープデッキ

お使いになる機器の端子に合わせて、アナログ音声を録音する場合はアナログ接続を、デジタル音声を録音する場合はデジタル接続をしてください。

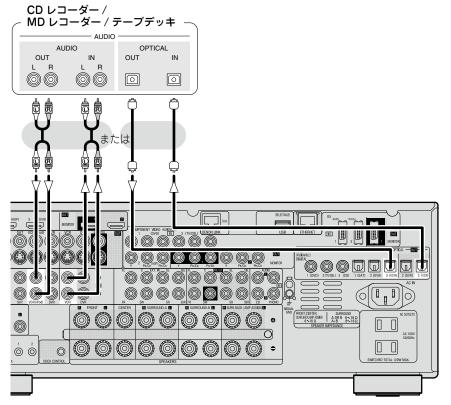

ご注意


本機の OPTICAL3 出力端子に接続した機器の出力を、OPTICAL3 入力端子以外に接続しないでください。

その他の機器の接続

左チャンネル (L)、右チャンネル (R)、入力 (IN)、出力 (OUT) を確認してから、正しく接続してください。

DENON LINK 端子がある機器


DVD オーディオやスーパーオーディオ CD などのマルチチャンネル再生ができます。 (で 59 ページ)

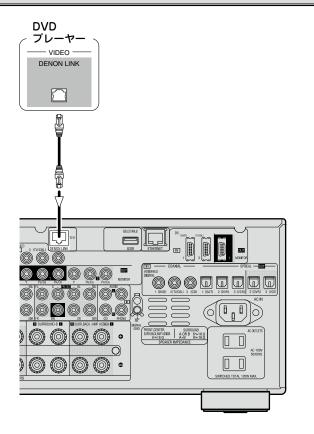




DENON LINK 接続をしてご使用になる場合は、GUI メニューの "ソース選択" - "端子の割り当て" - "デジタル端子" - "DENON LINK" の設定をおこなってください((*2742ページ)。

ビデオカメラ / ゲーム機

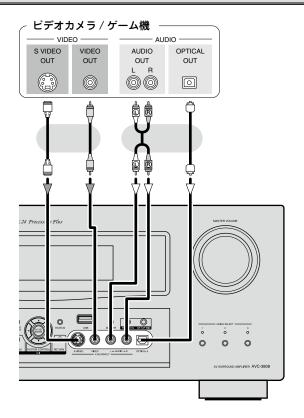


マルチチャンネル出力端子がある機器

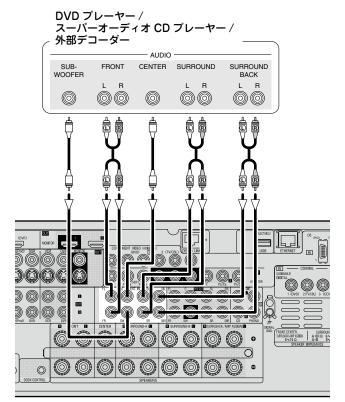

- ●ハイビジョン (MUSE 3-1 方式) を接続するとき、サラウンドチャンネル出力がモノラルの場合には、別売りのモノ・ステレオケーブルを使用してください。
- ●外部入力 (EXT. IN) 端子に入力されたアナログ入力信号を再生する場合は、本体の **INPUT MODE** ボタンまたはリモコンの **INPUT** ボタンを押して "EXT. IN" を選ぶか、GUI メニューの "ソース選択" "(入力ソース)" "入力モード" "入力モード" "EXT. IN" の設定をおこなってください (★2740ページ)。
- ●映像信号は DVD プレーヤーと同じ方法で接続することができます (です15ページ)。
- ●著作権保護がかかったディスクを再生する場合は、本機の外部入力 (EXT. IN) 端子と DVD プレーヤーのアナログマルチチャンネル出 力端子を接続してください。

外部のパワーアンプ

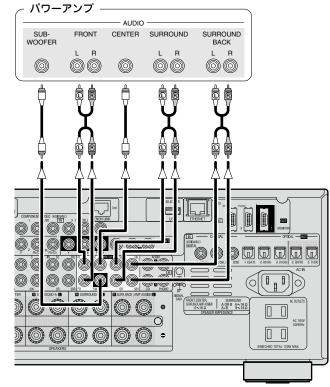




サラウンドバックスピーカーを1本のみご使用になる場合は、左チャンネル(SBL)に接続してください。

USB 端子

□ フロントパネル(前面)

□ リアパネル (背面)

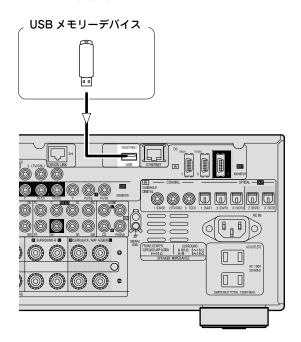


- ●初期状態では、前面の USB 端子に接続してご使用いただけます。
- ●使用する端子を変更する場合は、42 ページの "USB 端子の選択"をご覧ください。
- ●USB メモリーデバイスの再生のしかたは、56、57 ページをご覧ください。

ご注意

- ●お使いになる方の USB 端子に設定してください。
- ●本機は、前面および背面に USB 端子を 1 つずつ備えています。両方同時に接続して使用することはできません。 GUI メニューの "ソース選択" "NET/USB" "再生モード" "USB 端子の選択"で、お使いになる USB 端子を選んでください。
- ●USB メモリーデバイスを本機の USB 端子に接続する時は、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波妨害を引き起こすことがあります。

ネットワークオーディオ

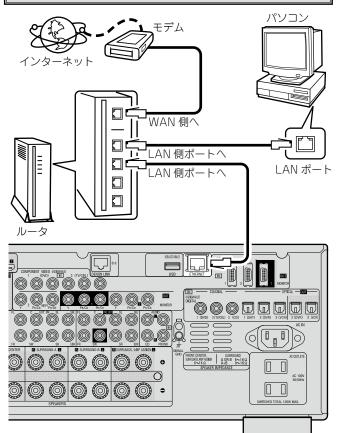

必要なシステム

□ブロードバンド回線によるインターネット接続

本機のインターネットラジオ機能を利用するには、ブロードバンド回線によるインターネットへの接続が必要です。

□モデム

ブロードバンド回線と接続して、インターネットに通信を おこなうための機器です。ルータと一体型のものもありま す。

コルータ

- 本機を利用するにあたって、次の機能が装備されている ルータを推奨します。

• DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー 内蔵

LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。

 ● 100BASE-TX スイッチ内蔵 複数の機器を接続するために、100Mbps 以上の速度で、 スイッチングハブを内蔵していることを推奨します。

□イーサネットケーブル(CAT-5 以上を推奨)

- 本機にイーサネットケーブルは付属していません。
- イーサネットケーブルは、シールド付きのノーマルタイプ をおすすめします。

フラットタイプのケーブルやシールドされていないケーブ ルを使用すると、ノイズが他の機器に影響をおよぼす可能 性があります。

ロパソコン

ミュージックサーバーをご使用になる場合は、次の仕様のパソコンが必要です。

OS

Windows® XP Service Pack2, Windows Vista

• ソフトフェア

(次のうちいずれかを一つをご用意ください)

- .NET Framework 1.1 および Windows Media Connect (Windows XP).
- Windows Media Player ver.11
- ・DLNA 対応のサーバーソフトウェア
- インターネットブラウザ Microsoft Internet Explorer 5.01 以上
- LAN ポートがあること
- 300MB 以上のハードディスク空き容量

※音楽ファイルを保存するには、保存のための空き容量が必要です。下記が容量のおおよその目安です。

フォーマット	ビットレート	1 分当たり	1 時間当たり
	128 kbps	約1 MB	約 60 MB
MP3 / WMA	192 kbps	約 1.5 MB	約 90 MB
MPEG-4 AAC	256 kbps	約2MB	約 120 MB
	392 kbps	約3 MB	約 180 MB
WAV (LPCM)	1400 kbps	約 10 MB	約 600 MB
FLAC	1080 kbps	約 7.7 MB	約 464 MB

インターネットの接続については、ISP(インターネット・サービスプロバイダ)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。


ご注意

- ●インターネットに接続するには、ISPと契約する必要があります。 すでにブロードバンド回線を利用してインターネットに接続されて いる場合は、新たに契約する必要はありません。
- ●ISP業者によって使用できるルータの種類が異なります。詳しくは、ISP業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。
- サーバーによってはビデオファイルが表示される場合がありますが、本機では再生できません。

□その他

- ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プロバイダ契約を結んでいる場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"- "ネットワーク設定"で設定をおこなってください(26734、35ページ)。
- 本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用して、自動的に ネットワークの設定をおこなうことができます。
- ブロードバンドルータ (DHCP 機能) をご使用の場合は、 本機が自動的に IP アドレスなどの設定をおこないます。 DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してご使用 になる場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"- "ネットワーク設定"で、IP アドレスなどの設定をおこなって ください(図で34、35ページ)。
- 本機は PPPoE に対応していません。 PPPoE で設定する タイプの回線契約を結んでいる場合は、 PPPoE 対応のルー タが必要です。
- 契約している ISP によっては、インターネットラジオを利用するときにプロキシサーバーの設定が必要な場合があります。インターネットに接続するときにパソコンでプロキシサーバーの設定をおこなった場合は、本機も同様にプロキシサーバーの設定をおこなってください。

外部のコントロール機器

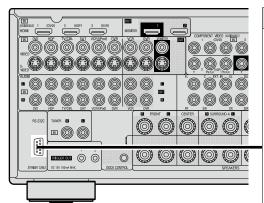


RS-232C 端子

外部のコントロール機器から本機を操作する ことができます。

- ※ RS-232C 端子を使用して外部コントローラーから本機を操作する場合は、あらかじめ次の操作をおこなってください。
- ① 本機の電源スイッチを "**_ON**" にする。
- ② 外部コントロール機器から本機の電源を切る。
- ③ 本機がスタンバイ状態になっていること を確認する。

- RF リモートコントローラー (RC-7000CI、別売り) や RF とリモートレシーバー (RC-7001RCI、別売り)を組み合わせて使用すると、本機とリモートコントローラーとの間で双方向通信がおこなえます。 本機のステータス情報や iPod、インターネットオーディオの音楽ファイルのブラウズが、RF リモートコントローラーのディスプレイを見ながら操作できます。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●RF リモートコントローラーや RF リモートレシーバーと組み合わせてご使用になる場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"- "その他の設定"- "双方向リモコン"- "使用する"の設定をおこなってください(2737ページ)。

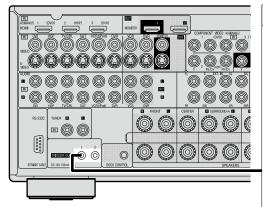

トリガー出力端子


トリガー入力端子を持つ外部機器の電源を、本機の操作に連動させて入/切できます。詳しくは、GUIメニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"トリガーアウト1"または"トリガーアウト2"をご覧ください(2737ページ)。

- ●出力レベル: 150mA/12V 接続する機器のトリガー入力条件を確認 してください。
- ●接続する機器のトリガー許容入力レベルが150mA/12Vよりも大きいときや短絡状態のときは、本機の保護回路が動作してディスプレイに"TRIGGER PROTECT"が表示されます。このような場合は、本機の電源を切り、その接続を外してください。

電源コードの接続

- すべての接続が終わってから電源コードを接続してください。
- ●本機に付属の電源コードには極性が表示されています。お好みの音質になるように電源コンセントへ挿入してください。

家庭用の

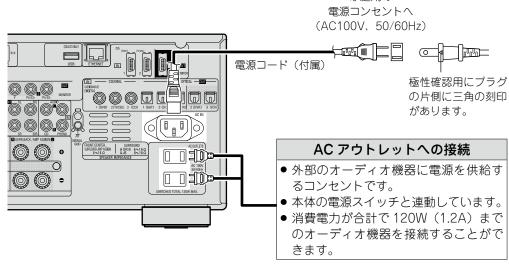

ご注意

- ●電源プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因になります。
- AC アウトレットへは、オーディオ機器の電源プラグを差し込み、ドライヤーなどオーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。
- ●AC入力端子(ACIN)のアース端子は、接続されていません。

接続が終わったら

電源を入れる(1250ページ)

GUI メニュー操作

本機では、ほとんどの機能の設定や操作を、モニター画面に表示されたメニューアイコンで操作することができます。



xvYCC 信号やコンポーネントビデオの 1080 p の信号およびコンピューター解像度(例:VGA)が入力されたときは、GUI を表示することができません。

取扱説明書中のタイトル表示例

タイトルにこのマークがある項目は、GUI メニューの操作に対応しています。GUI メニューでの操作をおすすめします。

オートセットアップ

ご使用になるスピーカーに最適な設 定を自動的におこないます



この設定項目、またはこの項目が属するメニュー系列のGUIアイコンです。

お買い上げ時の設定(初期設定) の表示例

枠線が付いている項目は、お買い上げ時の設定項目また は設定値です。


【選択できる項目】

7.1 (B) 7.1 5.1


GUI 画面の表示例

代表的な例を説明します。

【例 1】ブラウズメニュー (トップメニュー)

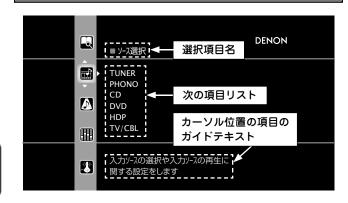

【例 2】イラスト付きメニュー (オートセットアップ)

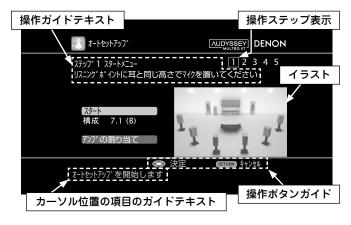



"スクリーンセーバー"を "オン" にしている場合は、約3分間何も 操作しないと、スクリーンセーバーが起動します。

△▽⊲▷、ENTER または MENU ボタンを押すと、スクリーンセーバーを解除し、対応する操作をおこないます。

カーソル位置の表示



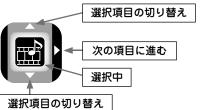

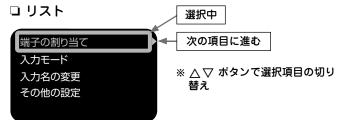

GUI メニューの操作のしかた

本体でもリモコンでも同じ操作ができます。

1 MENU ボタンを押す。

GUIメニューが表示されます。

**リモコンで操作するときは、あらかじめリモコンをアンプモードにしてください(で)62ページ)。

2 △▽▷ ボタンを押して、設定 / 操作したいメニューを選ぶ。

※前の項目に戻る場合は、

または RETURN ボタンを押してください。

3 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。

▲ MENU ボタンを押して、終了する。

GUI メニューマップ

情報

(12748、49ページ)

- □現在の設定
- □音声入力信号
- □ HDMI 情報
- ロオートサラウンド
- □ クイックセレクト
- ロプリセットチャンネル

パラメーター

(です45~48ページ)

□音声

- サラウンドパラメーター
- ・モード
- ・シネマEQ
- · DRC
- ダイナミックレンジ圧縮
- · LFE
- ・センターイメージ
- ・パノラマ
- ・ディメンション
- センター幅
- ・ディレイタイム ・エフェクト
- ・エフェクトレベル
- ・ルームサイズ
- AFDM
- ・サラウンドバック
- ・サブウーハー アッテネーター
- ・サブウーハー
- · 初期化
- トーンコントロール
- ・トーンデフィート
- 低音
- . 高音
- ルーム EQ
- RESTORER ナイトモード
- オーディオディレイ

□画質調整

- コントラスト
- ブライトネス
- クロマレベル
- 色合い

ソース選択(12740~42ページ)

□DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR, DVR, V.AUX. TUNER, CD

- プレイ (iPod)
- 再生モード (iPod)
- 端子の割り当て
- 入力モード
- 入力名の変更
- その他の設定
- ・ビデオセレクト
- ビデオコンバート (CD および TUNER は除く)

・ソースレベル

□NET/USB

- ・プレイ
- 再生モード
- 入力モード • 入力名の変更
- その他の設定
- ・ビデオセレクト
- ・ソースレベル

□PHONO

- 入力モード
- 入力名の変更
- その他の設定 ・ビデオセレクト
- ・ソースレベル

サラウンドモード

(電子43~45ページ)



□STEREO DIRECT □STANDARD

DOLBY PLIIX. DOLBY PLII または DOLBY PL

□DTS NEO:6 **□7CH STEREO**

□WIDE SCREEN □SUPER STADIUM

□ROCK ARENA

□JAZZ CLUB □CLASSIC CONCERT

■MONO MOVIE □VIDEO GAME □MATRIX

□VIRTUAL

オートセットアップ(26~26~28ページ)

ロオートセットアップ

- ステップ1:スタートメニュー
- ステップ 2: 測定
- ステップ3:解析
- ステップ 4:解析結果 • ステップ5:保存
- ロオプション ルーム EQ
- ダイレクトモード
- マイク選択

- □パラメーター確認
- スピーカー構成確認
- 距離確認
- チャンネルレベル確認
- クロスオーバー確認
- EQ 確認
- 再設定

マニュアル設定 (© 29~39ページ)

(229、30ページ)

- スピーカー構成
- サブウーハーモード
- 距離
- チャンネルレベル
- クロスオーバー周波数
- □HDMI 設定 (図 31 ページ)
- i/p スケーラー
- 解像度
- プログレッシブモード
- アスペクト
- カラースペース
- オートリップシンク
- 音声出力
- モニター出力

- (198732、33ページ)

- オートサラウンドモード
- マニュアル EQ
- ロネットワーク設定
- (128734、35ページ)
- ネットワーク設定
- その他の設定
- ・省電力モード
- ・文字コード
- ネットワーク情報

□その他の設定

- 音量の設定
- ・音量の上限
- ・電源オン時の音量
- ・ミューテインク゛レベル
- 使用ソースの選択
- GUI
- ・スクリーンセーバー
- 壁紙
- ・フォーマット
- 操作内容の表示
- · NET/USB
- クイックセレクトネーム
- トリガーアウト1
- リモコン ID
- ディスプレイの明るさ
- メンテナンスモード
- ファームウェアのアップデート
- 新機能の追加

















□スピーカーの設定

- サラウンドスピーカーの設定

- RGB 映像レンジ

□音声の設定

- 外部入力の設定 ・サラウンドスピーカー
- ・サブウーハーレベル
- 2ch ダイレクト / ステレオ
- ダウンミックス設定
- バイリンガルモード

- · PC 言語

- (128736~39ページ)
- アンプの割り当て

- · 主音量表示
- iPod
- トリガーアウト 2
- 双方向リモコン
- 設定の保護
- □言語の設定 (©39ページ)


オートセットアップ




- ●本機のオートセットアップ機能 Audyssey MultEQ® XTは、 リスニングルームの音響特性の測定・解析・設定を自動的 におこない、最適なホームシアターオーディオ環境を提供 します。
- ●オートセットアップは付属のセットアップマイク (DM-A405) を使っておこないます。
- ●測定は、【例①】に示すように、リスニングエリア全体の複数の位置に付属のセットアップマイクを連続的に配置しておこないます。最善の結果を得るには、図のように6ヶ所またはそれ以上(最大8ヶ所)で測定することをおすすめします。

リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度 が高い設定ができます。



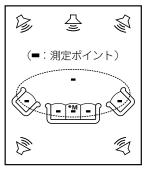

【例②】

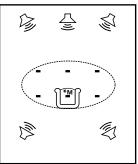

メインリスニングポイント(*M)について

メインリスニングポイントとは、リスナーが一人のときに音場のほぼ中心に座る位置をいいます。

Audyssey MultEQ XT はこの位置からの測定値を用いて、 スピーカー距離、レベル、極性、およびサブウーハーの最 適なクロスオーバー周波数を計算します。




設定のマニュアル調整については、29、30ページを参照してください。

準備

1 付属のセットアップマイク(校正済み)を本機の SETUP MIC 端子に接続する。

自動的にオートセットアップの画面が表示されます。

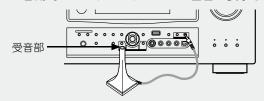

2 セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付けて、メインリスニングポイントに設置し、受音部を耳の高さにする。



- ※ セットアップマイクを手で持ちながらオートセットアップをおこなわないでください。
- ※ セットアップマイクと各スピーカーの間には障害になる 物がないようにしてください。
- ※ セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置く と、音の反響で正しい測定ができない場合があります。



サブウーハーを使用するときは、オートセットアップをおこなう前に、次の設定をおこなってください。

- ●ダイレクトモード機能を搭載しているサブウーハーの場合は、 "オン"にしてボリュームと周波数の調節を無効にしてください。
- ●ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合は、次のように設 定してください。

・音量 : "12 時" の位置 ・クロスオーパー周波数:"最大/最高周波数"

・ローパスフィルター : "オフ" ・スタンバイモード : "オフ"

ご注意

- セットアップマイクは、オートセットアップが終わるまで抜かないでください。
- ヘッドホンを使用している場合は、オートセットアップをおこなう前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。

オートセットアップ ご使用になるスピーカーに最適な設定を 自動的におこないます ● メニュー階層 ● **オートセットアップ**

1 オートセットアップ

2 オプション 3 パラメーター確認

■ オートセットアップ 自動的に設定をします。 【オートセットアップの流れ】 **゙**ステップ1:スタートメニュー ステップ2:測定(2~8ポイント) ステップ3:解析 〔ステップ4:解析結果 ステップ5: 保存

スタート

オートセットアップを開始します。

Audyssey MultEQ XT オートセットアップ機能が、各スピー カーとサブウーハーのサイズ、チャンネルレベル、距離、ク ロスオーバー周波数の最適設定を自動的に計算します。また、 Audvssev MultEQ XT がリスニングエリア内の音響歪みを 補正します。

スタートの前に、すべてのスピーカーを接続し、配置してく ださい。

GUI

測定中にエラーメッセージが表示された場合は、「エラーメッセージ」 をご覧になり、必要な処理をおこなってから再びオートセットアッ プをおこなってください(2228ページ)。

構成

測定するスピーカーシステムをあらかじめ選ぶことができま

【選択できる項目】 7.1 (B) 7.1 5.1



カーの測定や解析の時間を短縮することができます。

アンプの割り当て

パワーアンプの割り当てを変更します。上級者向けの設定で す (**2**69、70ページ)。

ご注意

"構成"で選択できる項目は、"アンプの割り当て"の設定によって、 異なります。

ステップ1:スタートメニュー

スピーカーの接続の有無と極性を最初の測定位置で検出し、 スピーカーのサイズ・チャンネルレベル・距離・クロスオー バー周波数の測定をおこないます。

測定が完了すると、結果を表示します。

ご注意

- ●オートセットアップの測定中は、大きなテストトーンが出力され ますが、これは正常な動作です。室内の騒音が大きいとさらにテ ストトーンのボリュームが大きくなります。
- 測定中は、スピーカーとセットアップマイクロホンとの間に立った り、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができなくな
- ●測定中はリスニングルーム内の騒音を抑え、また会話も控えてくだ。 さい。エアコンや騒音を発生する機器の電源をオフにすることをお すすめします。測定値はこれらの騒音に影響を受けることがありま
- ●測定中に本体の MASTER VOLUME つまみおよびリモコンの VOL +/- ボタンを操作すると、測定を中止します。
- "ステップ 1" の測定をおこなった後に、スピーカーの接続やサブ ウーハーの音量を変更しないでください。

ステップ2:測定

一つの測定位置を完了したら、マイクロホンを次の位置に移 動します。



最低6ヶ所(メインリスニングポイントとその周囲の最低5ヶ所) で測定します。最善の結果を得るには、6ヶ所以上(最大8ヶ所) で測定することをおすすめします。

ステップ3:解析

"ステップ2"で"解析へ"を選択すると、得られた測定値 あらかじめ必要なスピーカーだけを選んでおくと、使用しないスピー を自動的に分析し、リスニングルームにおけるスピーカーシ ステムの特性を決定します。



解析時間は、接続されたスピーカーの数と測定ポイント数に依存し ます。スピーカー数が多ければ多いほど、分析に要する時間は長く なります。

ステップ4:解析結果

オートセットアップが完了すると、測定結果の確認画面を表 示します。

確認したい項目を選び、表示します。



フィルター内蔵スピーカー(サブウーハーなど)では、実際の距離 と異なる値が表示されることがあります。これはフィルターが信号 に電気的遅延を加えているためです。

ステップ5:保存

オートセットアップの測定結果を本機に保存します。

ご注意

設定の登録中は、電源を切らないでください。

エラーメッセージ

スピーカーの設置や測定環境などにより、オートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目をチェックし、必要な処理をおこなってください。問題点を修正したら、再びオートセットアップをおこなってください。

エラーメッセージ(例)	原因	処 理
"マイクが挿されていないか、スピーカーがありません" "暗騒音が大きすぎるか、 出力レベルが小さすぎま	 付属のセットアップマイクが接続されていません。 フロント左スピーカーが正しく検出されません。 すべてのスピーカーが検出されません。 部屋の騒音が大きいため、正しく測定できません。 	●騒音を発生する機器の電源を切るか、遠ざけて ください。
ਰ"	●スピーカーやサブウーハーの音量が小さ いため、正しく測定できません。	●周囲がより静かなときに再度試みてください。●スピーカーの設置や向きを確認してください。●サブウーハーの音量を調節してください。
"無し"	 表示されたスピーカーが検出されませんでした。 フロント右スピーカーが正しく検出されません。 サラウンドスピーカーの片方のチャンネルしか検出されていません。 サラウンドバックスピーカーを1台のみ接続している場合に、右チャンネルから検出されました。 サラウンドバックスピーカーまたはサラウンド(B) スピーカーが検出されましたが、サラウンド(A) スピーカーが検出されません。 	●表示されたスピーカーの接続を確認してください。
"位相逆"	●表示されたスピーカーの極性が、逆に接続されています。	●表示されたスピーカーの極性を確認してください。●スピーカーによっては、正しく接続されていてもこのエラーメッセージが表示される場合があります。配線が正しければ、"スキップ"を選んでください。

● 再度測定をおこなうには、"再測定"を選んでください。

ご注意

スピーカー接続をチェックする前に、必ず電源を切ってください。

2 オプション

ルームEQやマイク選択など、その他の設定をします。



ルームEQ

ルームEQの設定方法を選びます。

【選択できる項目】 一括設定 個別設定

ダイレクトモード

DIRECT や PURE DIRECT モードでルーム EQ を使用するかどうかを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

マイク選択

付属品以外のマイクを使用する場合に設定します。 付属品以外のマイクを使用する場合は、本体フロントパネルの V.AUX 左端子に接続します。

【選択できる項目】 マイク端子 V.AUX 左端子

プロ仕様の校正されたマイクを、フロントパネルの V.AUX 左入力端子 に接続して使用できますが、外部マイク入力の補正回路がないために正確な測定ができません。 付属のセットアップマイクでのオートセットアップ をおすすめします。

3 パラメーター確認

オートセットアップの測定結果を確認します。 (このメニュー項目は、オートセットアップをおこなわないと表示されません。)



【確認できる項目】スピーカー構成確認距離確認チャンネルレベル確認

クロスオーバー確認 EQ 確認




"再設定"を選ぶと、各設定を手動で変更した場合でもオートセットアップの結果(MultEQ XT が当初計算した値)に戻すことができます。

マニュアル設定



いろいろなパラメーターの詳細な設定をおこないます。

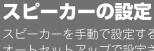

GUI

スピーカーを手動で設定する場合、または オートセットアップで設定された内容を変 更する場合におこなってください。



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

スピーカーの設定

1 スピーカー構成

2 サブウーハーモード

3 距離

4 チャンネルレベル

5 クロスオーバー周波数

6 サラウンドスピーカーの設定

11スピーカー構成

スピーカーの有り・無しや低音域再生能力によるスピーカーの大きさの分類を選びます。

フロント

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小

センター

センタースピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

サブウーハー

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 有り 無し

サラウンド A

サラウンドスピーカーAの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

サラウンド B

サラウンドスピーカーBの有り、無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

サラウンドバック

サラウンドバックスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】

大 小 無し

2台 1台

大 :低音域を十分に再生できる能力があるスピーカーを 使用する時に選びます。

小 :低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用する時に選びます。



- "大"と"小"の選択は、スピーカーの外形で判断せずに、"クロスオーバー周波数"((です30ページ)で設定した周波数を基準とした低域再生能力で判断してください。
- "フロント"を"小"に設定すると、"サブウーハー"の設定は自動 的に"有り"になります。
- "サブウーハー"を "無し"に設定すると、"フロント"の設定は自動的に "大"になります。
- "サラウンド A"を "無し"に設定すると、"サラウンド B"と "サラウンドバック"の設定は自動的に "無し"になります。
- サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用する場合は、左チャンネル(SBL)に接続してください。

2 サブウーハーモード

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】 LFE LFE+ メイン

1

- GUI メニューの "スピーカー構成" "サブウーハー" の設定が "有 り" のときに設定できます。
- ●音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られる 方のモードを選んでください。
- ●常にサブウーハーから低音域信号を出力したい場合は、 "LFE+メイン"を選んでください。

3 距離

リスニングポジションからスピーカーまでの距離を設定します。

設定をおこなう前に、リスニングポイントから各スピーカーまでの距離を測っておいてください。

メートル / フィート

距離の単位を選びます。

ステップ

ステップ(最小可変距離)を切り替えます。

【選択できる項目】

0.1m 0.01m : "メートル" のときに表示されます。

0.1ft : "フィート"のときに表示されます。

初期化

設定を初期化します。

距離の設定

設定したいスピーカーを選び、距離を設定します。 測定した距離に最も近い値に設定してください。

【可変できる範囲】

0.00m~18.00m : "メートル" のときに表示されます。 **0.0ft~60.0ft** : "フィート" のときに表示されます。

【ご注意】

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離は、6.00m (20.0ft) 以下に設定してください。

4 チャンネルレベル

すべてのスピーカーからの音量が同じになるように各 チャンネルのレベルを調節します。

モード

テストトーンの再生方法を選びます。

【選択できる項目】 オート マニュアル

サラウンドスピーカー

テストトーンを出力するサラウンドスピーカーを選びます。

【選択できる項目】 A B A+B

スタート

テストトーンを出力します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ OdB ~ +12dB

初期化

設定を初期化します。

リモコンでも操作できます

テストトーンによる調節は、下記の通りリモコンからでもおこなえます。

リモコンでのテストトーンによる調節は"オート"のみで、STANDARD(Dolby/DTSサラウンド)モード時に有効です。調節したレベルは上記各サラウンドモードに自動的に記憶されます。

- ① **TEST TONE** ボタンを押す。 テストトーンが各スピーカーより出力されます。
- ② ◇ ♪ ボタンを押して各スピーカーの音量が同じになるように調節する。
- ③ 調節が終わったら、もう一度 **TEST TONE** ボタンを押す。

- ●GUI メニューの "スピーカー構成" "サラウンドバック" の設定が"1 台" の場合、サラウンドバックスピーカーの表示は "サラウンドバック" になります。
- "スピーカー構成"の設定で、"無し"に設定されているスピーカーは表示されません。
- "サラウンドスピーカー"は、GUIメニューの"スピーカー構成" "サラウンド B"の設定が、"大"または"小"のときに設定できます((2) ページ)。
- サラウンドスピーカーをご使用になる場合は、必ず各スピーカーの 音量を調節してください。
- "チャンネルレベル"を調節すると、調節された値がすべてのサラウンドモードに対して設定されます。サラウンドモード別にチャンネルレベルを調節する場合は、60ページをご覧ください。

5 クロスオーバー周波数

サブウーハーから出力する各スピーカーの低音域信号を何 Hz 以下にするかを選びます。

【選択できる項目】

40Hz 60Hz 80Hz 90Hz 100Hz 110Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz

サブウーハーから出力される各スピーカーの低音域信号を、 設定された周波数以下で出力します。

ご使用になるスピーカーの低域再生能力に合わせて設定して ください。

スピーカー別

各スピーカーごとに、クロスオーバー周波数を設定します。

- この設定は GUI メニューの "スピーカー構成" の設定で "小" に 設定されているスピーカーがある場合や、"サブウーハー" を "有り" に設定している場合におこなえます (配配 29 ページ)。
- "スピーカー別"の設定では、GUI メニューの "スピーカーの設定" "サブウーハーモード" が "LFE" の場合は、"スピーカー構成" で "小" に設定されているスピーカーの設定ができます。また、"LFE +メイン"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができます。
- "小"に設定されたスピーカーの場合、クロスオーバー周波数以下 の音はカットして出力されます。カットされた低音域はサブウー ハーまたはフロントスピーカーから出力されます。
- クロスオーバー周波数は、通常"80Hz"に設定してください。ただし、 小型スピーカーを使用する場合は、より高い周波数に設定すること をおすすめします。


6 サラウンドスピーカーの設定

サラウンドモードごとに使用するサラウンドスピーカーをあらかじめ選びます。

【選択できる項目】 A B A+B

リモコンでも操作できます

SPKR ボタンを押す。

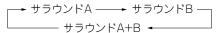



- ●GUI メニューの "スピーカー構成" の設定で、"サラウンド A" および "サラウンド B" が有り ("大" または "小" を選択) のときに設定できます。
- プリアウト端子を使用する場合は、"A" または "B" のどちらかを 選んでお使いください。
- ●入力モードが "EXT. IN" のときのサラウンドスピーカーの設定は、GUI メニューの "マニュアル設定" "音声の設定" "外部入力の設定" でおこなってください (『〒32 ページ)。

サラウンドスピーカーを A+B で使用するときの スピーカーの種類について

サラウンドスピーカー A または B のどちらかが"小"に設定されている場合は、A、B ともに"小"設定時と同じ出力で再生します。

故障がな

HDMI設定

GUI

HDMIの映像/音声出力に関する設定をしま ਰ



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

HDMI設定

1 i/pスケーラー 2 解像度

3 プログレッシブモード

4 アスペクト

5 カラースペース

6 RGB映像レンジ 7 オートリップシンク

8 音声出力

9 モニター出力

11 i/p スケーラー

i/p スケーラー機能の設定をします。

【選択できる項目】

アナログ -HDMI アナログ -HDMI&HDMI-HDMI オフ



"アナログ-HDMI & HDMI-HDMI"設定の時

- れます。
- xvYCC の信号およびコンピューター解像度は、i/p スケーラーが 効きません。

2 解像度

出力する HDMI 映像信号の解像度を設定します。

【選択できる項目】

オート 480p/576p 1080i 720p 1080p



"i/p スケーラー"の設定が"オフ"以外のときに設定できます。

ご注意

- "1080i" の信号を "720p" に変換することはできません。
- "720p" の信号を "1080i" に変換することはできません。

3 プログレッシブモード

映像素材に最適なプログレッシブモードを選びます。

【選択できる項目】 オート ビデオ1 ビデオ2



"i/p スケーラー"の設定が"オフ"以外のときに、設定できます。

4 アスペクト

480i/576i または 480p/576p の入力信号を HDMI 出力 端子に出力するときのアスペクト比を設定します。

【選択できる項目】 フル ノーマル



- "i/p スケーラー"の設定が "オフ"以外のときに設定できます。
- HDMI 出力の解像度が、1080i、720p、1080p のときに有効です。 それ以外の解像度で出力する場合は、テレビ側でアスペクト比の設 定をおこなってください。

5カラースペース

出力する色空間方式を設定します。

【選択できる項目】 YCbCr RGB



・Deep Color(10 ビット /12 ビット)の信号は、8 ビットに変換さ HDMI/DVI 変換ケーブルを使用して、DVI-D 端子付きモニター (HDCP 対応)と接続した場合は、設定内容に関わらず RGB 形式で 出力されます。

6 RGB 映像レンジ

出力する RGB 映像レンジを設定します。

【選択できる項目】 ノーマル エンハンスド



"カラースペース"の設定が"YCbCr"のときは、この設定は無効に なります。

7 オートリップシンク

出力する音声と映像の時間のずれを自動的に修正します。

【選択できる項目】 オン オフ



オートリップシンクは、HDMI リップシンク対応のテレビに接続し ている場合のみ動作します。

8 音声出力

HDMI の音声の出力先を設定します。

【選択できる項目】 アンプ TV


9 モニター出力

HDMIのモニターの出力先を設定します。

【選択できる項目】 オート(デュアル) モニター1 モニター2

リモコンでも操作できます

M. SEL ボタンを押す。

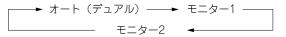

- ●モニター出力の設定を"オート (デュアル)"にしているときは、 モニター1またはモニター2との接続を自動的に認識します。
- ●モニター 1 およびモニター 2 が同時に接続されていて、"解像度" の設定が"オート"のときは、両方のモニターが対応している解像 度で出力します。
- "解像度"の設定を"オート"以外にする場合は、"情報" "HDMI 情報"-"モニター1"および"モニター2"で、お使いのモニター が対応している解像度を確認してから設定してください。

ご注意

接続しているモニターによっては、"オート (デュアル)"に設定す ると正常に表示されない場合があります。このようなときは、"モニ ター1"または"モニター2"を選んでください。

GUI 音声の設定 音声の再生に関する設定をします。 ● メニュー階層 ● マニュアル設定 音声の設定 1 外部入力の設定 2 2ch ダイレクト/ステレオ 3 ダウンミックス設定 4 オートサラウンドモード 5 マニュアルEQ

1 外部入力の設定

EXT.IN モードで再生するときのスピーカーの各種設定を します。

サラウンドスピーカー

使用するサラウンドスピーカーを選びます。

6 バイリンガルモード

【選択できる項目】 A B A+B

GUI メニューの "スピーカー構成" の設定で、"サラウンド A" およ び"サラウンドB"が有り("大"または"小"を選択)のときに設 定できます。

サブウーハーレベル

サブウーハーの再牛レベルを設定します。 使用するプレーヤーに合わせて選びます。

【選択できる項目】 OdB +5dB +10dB +15dB



"+15dB"に設定することをおすすめします。

2 2ch ダイレクト / ステレオ

2チャンネルモードで再生するときのスピーカーの各種 設定をします。

設定

設定を変更する場合は"変更"を選びます。

【選択できる項目】 基本 * 変更

*: "スピーカーの設定"と同じ設定で再生します。

フロント

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小

サブウーハー

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 | 有り | 無し

サブウーハーモード

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】 LFE LFE+ メイン

クロスオーバー

クロスオーバー周波数を設定します。

【選択できる項目】

40Hz 60Hz 80Hz 90Hz 100Hz 110Hz

120Hz 150Hz 200Hz 250Hz

距離フロント左

リスニングポイントからフロント左スピーカーまでの距離を 設定します。

【可変できる範囲】 0.00m ~ 18.00m

距離フロント右

リスニングポイントからフロント右スピーカーまでの距離を 設定します。

【可変できる範囲】 0.00m ~ 18.00m

3 ダウンミックス設定

ドルビーデジタルソースをダウンミックスで再生するときのダイナミックレンジの設定をします。

【選択できる項目】 オン オフ



- ●フロントスピーカーの音が歪んで聞こえる場合は、"オン"に設定してください。
- センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを使用しない場合、再生音はダウンミックスしてフロントスピーカーから出力されます。

4 オートサラウンドモード

入力信号の種類ごとにサラウンドモードの設定を記憶します。

【選択できる項目】 オン オフ



- ●オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号に対して、最後に再生したサラウンドモードを記憶させることができます。
- ① アナログや PCM の 2 チャンネル信号
- ② ドルビーデジタルや DTS などの 2 チャンネル信号
- ③ ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル信号
- ④ ドルビーデジタルや DTS 以外の PCM や DSD のマルチチャン ネル信号
- PURE DIRECT モードで再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。

5マニュアル EQ

グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色 を調節します。

調節チャンネル

スピーカーの調節方法を選びます。

【選択できる項目】 各スピーカー 左右 すべて

マニュアル EQ

スピーカーや周波数帯を選び、レベルを調節します。

(選択できる項目)631252505001k2k4k8k16k

【可変できる範囲】 -20dB~+6dB

カーブコピー

ルーム EQ の "Audyssey Flat" の補正カーブをコピーします。

【選択できる項目】 コピーする コピーしない



"カーブコピー"は、オートセットアップをおこなった後に、表示されます。

初期化

設定を初期値に戻します。

6 バイリンガルモード

AAC ソースやドルビーデジタルソースの二重音声の出力内容を設定します。

【選択できる項目】 主音声 副音声 主/副 主+副

- ●バイリンガルモードは、AAC ソースおよびドルビーデジタルソースで、二重音声の情報がある場合のみ有効です。
- ●二重音声の情報があるソースを録音する場合は、プレーヤーまたは チューナー側で録音したい音声に切り替えてください。

AAC ソースまたはドルビーデジタルソースで二重音声の情報を検出した場合



• "副音声" 選択時: FL C FR ← 点灯

●"主/副"または"主+副"選択時:



- **※** DTS ソースで二重音声を検出した場合は、バイリンガル モードの設定に関わらず、"FL" と "FR" が点灯します。
- ※ "MPEG2 AAC" モードの場合、音声はセンタースピーカーより出力されます。フロントスピーカーで再生したい場合は、"STEREO" モードなどを選んでください。

ネットワーク設定

GUI

ネットワークに関する設定をします。



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

3 ネットワーク情報

- ブロードバンドルータ(DHCP機能)をお使いの方は、本機の初期設定で DHCP機能が"ON"になっていますので、IP アドレスとプロキシの設定は必要ありません。
- DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してお使いになるときには、ネットワークの設定をおこなう必要があります。この場合、ネットワークに関する知識が必要となります。詳しくは、ネットワーク管理者などにお問い合わせください。
- ●インターネットに接続できない場合は、もう一度接続や設定を確認してください(でご22ページ)。
- •インターネットの接続について分からない場合は、ISP(インターネット・サービスプロバイダ)またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

m

組みのこと。

- DHCP (ダイナミックホストコンフィグレーションプロトコル): 本機やパソコン、ブロードバンドルータのようなネットワーク機器に、自動的に IP アドレスなどのネットワーク設定をおこなう仕
- DNS(ドメインネームシステム):

ホームページの閲覧時に使用する「www.denon.jp」のようなドメイン名を、実際の通信に使用する IP アドレス(「202.221.192.106」など)に置き換える仕組みのこと。

■ネットワーク設定

有線 LAN または無線 LAN の設定をします。

有線 LAN の設定

有線 LAN の設定をします。


1 LAN ケーブルを接続する(© 22 ページ)。

↑ 本機の電源を入れる(© 50 ページ)。

▲ 本機は、DHCP 機能によりネットワークの設定を自動 的におこないます。

DHCP機能のないネットワークに接続する場合のみ、操作3の設定をおこなってください。

3 GUI メニューの "マニュアル設定" – "ネットワーク設定" – "ネットワーク設定" で、IP アドレスを設定する。

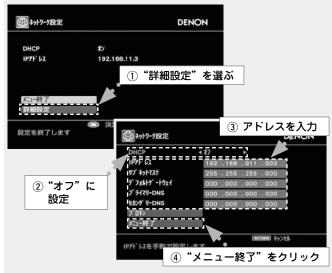

- ① "詳細設定"を選び、ENTER ボタンを押す。
- ② **◁ ▷** ボタンで "DHCP" を "OFF" に設定し、**▽** ボタンを押す。

DHCP機能を無効にします。

③ $\triangle \nabla \triangleright$ ボタンでアドレスを入力し、**ENTER** ボタンを押す。

IP アドレス:

入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。 下記以外の IP アドレスではネットオーディオ機能を使用 することができません。

CLASS A: 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 CLASS B: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 CLASS C: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

サブネットマスク :

xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に接続している場合は、プロバイダから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は 255.255.255.0 が入ります。

デフォルトゲートウェイ:

ゲートウェイ(ルータ)に接続している場合は、そのIP アドレスを入力します。

プライマリー DNS セカンダリー DNS:

プロバイダから書面などで通知された DNS アドレスが 1 つの場合は、"プライマリー DNS" に入力してください。 2 つ以上の場合は、1 つを "セカンダリー DNS" に入力してください。

- ④ ▽ ボタンで "メニュー終了" を選び、ENTER ボタンを 押す。 設定が完了します。
- **プロキシ経由でネットワークに接続している場合は、"プロキシ"を選び、**ENTER** ボタンを押す(**©** 35 ページ「プロキシの設定」)。

□ プロキシの設定

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する 場合に設定します。



- ① GUI メニューの"マニュアル設定"-"ネットワーク設定" - "ネットワーク設定"で"詳細設定"を選び、**ENTER** ボタンを押す。
- ② $\Delta \nabla$ ボタンで "プロキシ" を選び、**ENTER** ボタンを押す。
- ③ < ▷ ボタンで "プロキシ"を "オン"に設定し、▽ ボタンを押す。</p>

プロキシサーバーを有効にします。

④ ✓ ▷ ボタンでプロキシサーバーの入力方法を選び、▽ ボタンを押す。

【選択できる項目】

アドレス :

アドレスで入力する場合に選びます。

ネーム :

ドメイン名で入力する場合に選びます。

⑤ △▽ ▷ ボタンでプロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力し、ENTER ボタンを押す。

操作 ④ で "アドレス" を選んだ場合: アドレスを入力します。 操作 ④ で "ネーム"を選んだ場合: ドメイン名を入力します。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9

!"#%&'()*+,-./:;<=>?@[\](空白)

- ⑥ △▽ 〈 ▷ ボタンでプロキシサーバーのポート番号を入力し、ENTER ボタンを押す。
- ⑦ ▽ ボタンで "メニュー終了" を選び、ENTER ボタンを 押す。

設定が完了します。

2 その他の設定

省電力モードやパソコンの言語を設定します。

省電力モード

ネットワークに接続しない場合に設定すると、スタンバイ時の消費電力をおさえることができます。

【選択できる項目】 オン オフ

ご注意

ネットワークに接続している場合は、安定したネットワーク接続のため、"省電力モード"を"オフ"にしてください。

文字コード

USB で再生する MP3 ID3-Tag の文字コードタイプを設定します。

【選択できる項目】 オート ラテン語 日本語



"オート"に設定したときに文字が正しく表示されない場合は、"ラテン語"または"日本語"に設定してください。

PC 言語

パソコンの言語を選びます。

【選択できる項目】



3 ネットワーク情報

ネットワークの情報を表示します。

【選択できる項目】 D

DHCP= オンまたはオフ

IP アドレス MAC アドレス



■ アンプの割り当て

4 GUI

5 クイックセレクトネーム

6 トリガーアウト1

7 トリガーアウト2

8 リモコンID

11 設定の保護

14 新機能の追加

9 双方向リモコン

10 ディスプレイの明るさ

12 メンテナンスモード

13 ファームウェアのアップデート

サラウンドバックスピーカーチャンネルのアンプの用途 を設定します。

ご使用になる環境にあわせて、サラウンドバック用アンプの使用先を自由に設定することができます。

これにより、フロントスピーカーの高音質再生(バイアンプ) や2チャンネル再生専用のスピーカーを接続してお楽しみい ただけます。

【選択できる項目】

7.1ch バイアンプ 2ch



詳しくは、「アンプアサインの設定と接続について」をご覧ください(で69、70ページ)。

2 音量の設定

音量の設定をします。

音量の上限

主音量の上限を設定します

【選択できる項目】 オフ -20dB -10dB OdB

電源オン時の音量

電源を入れたときの音量を設定します。

【選択できる項目】 前回の音量 --- -80dB ~ 18dB

ミューテイングレベル

ミューティング時の音量の減衰量を設定します。

【選択できる項目】 消音 -40dB -20dB

3 使用ソースの選択

使用しない入力ソースを消去し、表示しないように設定します。

【選択できる項目】 使用する 使用しない

ご注意

- ●現在選択中の入力ソースは、削除できません。
- "使用しない" に設定された入力ソースは、GUI メニューの "ソース選択" でも、本体の **SOURCE SELECT** つまみやリモコンの **SOURCE SELECT** ボタンでも選べなくなります。

4 GUI

GUIの表示に関する設定をします。

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの表示を設定します。

スクリーンセーバー機能によりモニター画面の焼き付きを防止します。

"オン"に設定すると、約3分間何も操作しないときに、スクリーンセーバーが起動します。

【選択できる項目】 オン オフ

壁紙

GUIの背景を変更します。

【選択できる項目】 ピクチャー 黒色 灰色 青色

フォーマット

使用するモニターに合わせて出力する映像信号方式を選びます。

【選択できる項目】 NTSC PAL

【ご注意】

接続したモニターの映像方式と異なる方式に設定すると、映像は正しく映りません。このような場合は、以下の操作でビデオフォーマットを切り替えてください。

本体でも設定できます

- ※ この設定をおこなうときは、GUIメニューは表示されません。
- ① **STATUS** と **RETURN** ボタンを3秒以上長押しする。 ディスプレイに "Video Format" が表示されます。
- ② **◇ ▷** ボタンを押して、設定する。
- ③ ENTER、MENU または RETURN ボタンを押して、設定を終了する。

*Video Format < NTSC >

操作内容の表示

操作内容を表示します。

【選択できる項目】 オン オフ

主音量表示

主音量を調節するときに主音量レベルを表示します。

【選択できる項目】 オン オフ

NET/USB / iPod

操作時にオンスクリーン表示する時間を設定します。

【選択できる項目】 常に表示 30s 10s オフ

5 クイックセレクトネーム

クイックセレクトの名前を変更します。 16 文字まで入力することができます。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9

! " # % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] (空白)

6 トリガーアウト1

入力ソースやサラウンドモードなどに対して、トリガー アウト1を出力する条件を選びます。

トリガーアウトについては、23ページをご覧ください。

7 トリガーアウト 2

"トリガーアウト 1"と同じように、トリガーアウト 2を出力させる条件を設定します。

【選択できる項目】 オン ---

入力ソースに対する設定

入力ソースに対して連動します。

サラウンドモードに対する設定

- "オン" に設定されたサラウンドモードに対して連動します。
- ●「入力ソースに対する設定」で"オン"に設定されている 入力ソースが選ばれているときに連動します。

モニターに対する設定

- "オン" に設定された HDMI モニターが選ばれたときに連動します。
- •「入力ソースに対する設定」で"オン"に設定されている 入力ソースが選ばれているときに連動します。

8 リモート ID

リモコンの ID を設定します。 使用するリモコンと本機の ID を合わせてください。

【選択できる項目】 1 2 3 4



リモート ID を変更する場合は、リモコンの "AMP"、"iPod"、"NET/DTU"モードも同時に変更してください(©で66ページ)。

9 双方向リモコン

双方向リモコンを使用するか使用しないかを設定します。

【選択できる項目】 使用する 使用しない

双方向リモコン(RC-7000CI や RC-7001RCI、別売り)をご使用になる場合は、"使用する"に設定してください。


10 ディスプレイの明るさ

本体のディスプレイ表示の明るさを調節します。

【選択できる項目】 通常 薄暗い 暗い 消灯

一 本体でも設定できます

DIMMER ボタンを押す。

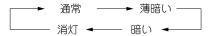

加設定の保護

設定した内容を変更できないように保護します。

【選択できる項目】 オン オフ

- "設定の保護"を "オン"に設定すると、以下の設定が変更できなくなります。また、関連するボタンを操作すると、ディスプレイに "SETUP LOCKED!" が表示されます。
- · GUI メニュー操作
- · RESTORER
- ・ナイトモード
- ・パラメーター
- ・ルーム EQ
- ・チャンネルレベル
- ・オーディオディレイ
- ●設定を解除する場合は、**MENU** ボタンを押して再度 "設定の保護" 画面を表示させ、"オフ" に設定し直してください。

12 メンテナンスモード

DENON サービスおよびインストーラによるメンテナンス機能の設定をします。

DENON サービスおよびインストーラが、本機にインターネット経由で接続し、本機の状態の確認や設定をおこなうための機能です。

ご注意

DENON サービスまたはインストーラからの指示があった場合のみ 使用してください。

13 ファームウェアのアップデート

ファームウェアをアップデートします。

アップデートの確認

ファームウェアが最新かどうかの確認ができます。また、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確認できます。

スタート

アップデートの処理を実行します。

アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、GUI 画面はシャットダウンします。ディスプレイには経過時間を表示します。

アップデートが完了すると、本機は通常の状態に戻ります。

※ ディスプレイに次の表示がされたときは、設定やネットワーク環境を確認してから、再びアップデートしてください。

ディスプレイ	説 明
Updating failed	アップデートに失敗しました。
Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。
Server is busy サーバーが混雑しています。しばをおいてから、やり直してくださ	
Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。

14 新機能の追加

新機能(有償)をダウンロードして、本機をアップグレードします。

新機能の購入後に、ユーザー情報が登録されると、このメニューに"登録完了"と表示され、アップグレードが可能になります。

Ø.

新機能の追加の画面で"-----"が表示されている場合は、アップグレードできません。

アップグレードを利用する場合は、DENON website でアップグレードパッケージを購入してください。

ご購入の際には、この画面に表示されている ID ナンバーが必要になります。

<▷> と **<STATUS>** ボタンを 3 秒以上長押しすると、ID 番号をディスプレイに表示させることができます。

アップグレード

アップグレードの処理を実行します。

アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、GUI 画面はシャットダウンします。ディスプレイには経過時間を表示します。

アップグレードが完了すると、本機は通常の状態に戻ります。

※ アップグレードができなかった場合には、ディスプレイに "ファームウェアのアップデート" と同様の表示をします。設定やネットワーク環境を確認してから、再びアップグレードしてください。

アップグレードステータス

アップグレードによって追加された機能の一覧を表示しま す。

"ファームウェアのアップデート"および "新機能の追加"をおこなったときのご注意

- ●これらの機能を使用するためには、インターネットブロードバン ドに接続できる環境と設定が必要です。
- ●アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切ら ないでください。
- ●アップデート/アップグレードが完了するまでには、ブロードバ ンド接続で1時間程度の時間がかかります。
- 一日アップデート / アップグレードを開始すると、本機は完了す るまで通常の操作ができなくなります。
- アップデート / アップグレードをおこなうと、本機に設定したパラ メーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。



「ファームウェアのアップデート」および「新機能の追加」に関する 情報は、その計画が明らかになるたびに、当社ホームページなどで 告知をする予定です。

言語の設定 GUI 表示画面に使用する言語を設定します。 Aa ● メニュー階層 ●

マニュアル設定

言語の設定

【選択できる項目】

日本語	English	Deutsch	Français
Italiano	Español	Nederlands	Svenska

本体でも設定できます

- ※ この設定をおこなうときは、GUIメニューは表示されませ
- ① **STATUS** と **RETURN** ボタンを3秒以上長押しする。 ディスプレイに "Video Format" が表示されます。
- ② △▽ を押して、"GUI Language"を選ぶ。
- ③ **◇ ▷** を押して、設定する。
- ④ ENTER、MENU または RETURN ボタンを押して、設定 を終了する。

*GUI Language < JAPANESE >

ソース選択



入力ソースの選択や入力ソースの再生に関する設定をします。



本体やリモコンでも操作できます

【本体での操作】 SOURCE SELECT を回す。

** "REC SELECT" や "VIDEO SELECT" モードを選んでいる場合は、SOURCE ボタンを押してから SOURCE SELECT つまみを回してください。

【**リモコンでの操作**】 **SOURCE SELECT** ボタンを押す。


お好みの入力ソースをダイレクトに選ぶことができます。





リモコンで操作するときは、あらかじめリモコンをアンプモードにしてからお使いください(変音62ページ「リモコン操作」)。

入力ソースの再生に関する設定 GUI

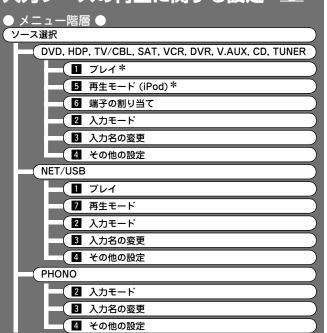

*: "プレイ" および "再生モード (iPod)" は、"iPod dock" を割り当てた入力ソースに対して表示されます。

11プレイ

再生画面を表示します。

【入力ソース】 NET/USB (iPod)

2入力モード

このソースの入力モードとデコードモードを設定します。 選択できる入力モードは、入力ソースや "端子の割り当て" の設定によって異なります(ピア 42 ページ)。

入力モード

このソースの入力モードを設定します。

【入力ソース】 PHONO (iPod)

【選択できる項目】 アナログ EXT. IN

【入力ソース】 NET/USB

【選択できる項目】 オート EXT. IN

【入力ソース】

DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

オート HDMI デジタル アナログ EXT. IN

- デジタル信号が正しく入力されると、ディスプレイの "回底" 表示 が点灯します。 "回底"表示が点灯しない場合は、デジタル入力端 子の割り当てや接続を確認してください。
- ◆入力モードが "EXT. IN" の場合は、サラウンドモードの設定ができません。

本体やリモコンでも操作できます

本体の **INPUT MODE** ボタンまたはリモコンの **INPUT** ボタンを押す。



- *1: GUI メニューの "端子の割り当て" の設定で "HDMI 端子"を割り当てている入力ソースに対して選べます (です42ページ)。CD および TUNER は除きます。
- *2: GUI メニューの "端子の割り当て" の設定で"デジタル端子"を割り当てている入力ソースに対して選べます ((27)42ページ)。

デコードモード

このソースのデコードモードを設定します。

【入力ソース】

DVD HDP TV/CBL SAT
VCR DVR V.AUX TUNER CD

【選択できる項目】 オート PCM DTS

Ø

- GUI メニューの "端子の割り当て"の設定で "HDMI 端子" または "デジタル端子" を割り当てている入力ソースに対して選ぶことができます (1267-42 ページ)。
- "PCM" や "DTS" は、それぞれの入力信号を再生するときのみ設定してください。

3 入力名の変更

このソースの表示名を変更します。 8 文字まで入力することができます。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9

! "#%&'()*+,-./:;<=>?@[\](空白)

4 その他の設定

入力ソースに関するその他の設定をします。

ビデオセレクト

音声を聴きながら映像の入力ソースを切り替えます。

【選択できる項目】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX SOURCE

本体でも操作できます

VIDEO SELECT ボタンを押して、好きな映像が出るまで **SOURCE SELECT** つまみを回す。

※解除する場合は、VIDEO SELECT ボタンを押してから SOURCE SELECT つまみを回して、 "SOURCE" を選ん でください。

ご注意

- HDMI の入力信号は選べません。
- ●HDMI を再生中、HDMI モニターアウトに他の入力ソースは出力で きません。
- "使用ソースの選択"で "使用しない"に設定した入力ソースは選択できません。

ビデオコンバート

映像入力信号をモニター出力に自動的に変換します。

[入力ソース] DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】「オン」オフ

ご注意

ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバー ジョン機能が動作しない場合があります。

このようなときはビデオコンバートを"オフ"に設定してください。

ソースレベル

選んだ入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ OdB ~ +12dB

ø

GUIメニューの"端子の割り当て"の設定で"HDMI端子"または "デジタル端子"を割り当てている入力ソースに対しては、アナログ 入力レベルとデジタル入力レベルを別々に調節することができます。

5 再生モード (iPod)

iPod の再生の設定をします。

リピート

リピートモードの設定をします。

【入力ソース】 DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER CD

【選択できる項目】 すべて 1曲 オフ

シャッフル

シャッフルモードの設定をします。

[入力ソース] DVD HDP TV/CBL SAT VCR DVR V.AUX TUNER CD

【選択できる項目】 曲 アルバム オフ



"iPod dock" の設定でiPod dockを割り当てた入力ソースに対して設定できます。

6 端子の割り当て

このソースに割り当てる入力端子を選びます。

HDMI 端子

このソースに割り当てる HDMI 入力端子を選びます。

DVD | HDP | TV/CBL | SAT 【入力ソース】 VCR DVR V.AUX

【選択できる項目】

入力 ソース	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX
初期 設定	HDMI1	HDMI2	無し	無し	無し	нрміз	無し



- ●HDMI では、映像信号と音声信号を同時に伝送します。HDMI を 入力ソースに割り当てると、映像とともに音声も HDMI になり ます。デジタル音声入力端子を割り当ててご使用になる場合は、 GUI メニューの "入力モード" を "デジタル" に設定してください (12年40ページ)。
- 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続したとき、テレビが HDMI 音 声の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力し ます。
- ●アナログ端子、デジタル端子および EXT.IN 端子から入力された音 声信号は、テレビには出力されません。

ご注意

"iPod dock"が割り当てられている入力ソースには、設定できませ ho

デジタル端子

このソースに割り当てるデジタル入力端子を選びます。

DVD | HDP | TV/CBL | SAT 【入力ソース】 VCR | DVR | V.AUX | TUNER | CD |

COAXIAL1 ~ 3 OPTICAL1 ~ 4 【選択できる項目】 DENON LINK *

入力 ソース	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX	CD	TUNER
初期 設定	COAXIAL 1	無し	COAXIAL 2	OPTICAL 1	OPTICAL 3	OPTICAL 2	OPTICAL 4	COAXIAL 3	無し

*: 本機と当社の DVD プレーヤーを、DENON LINK で接続 した場合に設定できます。

ご注意

- "iPod dock" が割り当てられている入力ソースには、設定できま
- "DENON LINK" を割り当てた入力ソースを選んでいる場合は、 デジタル入力端子から入力された PCM 信号、ネットワークオー ディオ(インターネットラジオ、ミュージックサーバーおよび USB) 信号をアナログ REC OUT 端子から出力することができま

コンポーネントビデオ端子

このソースに割り当てるコンポーネントビデオ(D)入力端 子を選びます

【入力ソース】

DVD	HDP	TV/CBL	SAT
VCR	DVR	V.AUX	

【選択できる項目】

1 2 3 無し

入力 ソース	DVD	HDP	TV/CBL	SAT	VCR	DVR	V.AUX
初期設定	1	2	3	無し	無し	無し	無し

ご注意

"iPod dock" が割り当てられている入力ソースには、設定できませ h.

iPod dock

このソースに iPod dock を割り当てます。

【入力ソース】

DVD	HDP	TV/CBL	SAT	
VCR	DVR	V.AUX T	UNER	CD

【選択できる項目】

割り当てる 割り当てない



- ●初期設定では、iPod 用コントロールドックを VCR (iPod) 端子 に接続して、お使いいただけます。
- "iPod dock" を "割り当てる" に設定していても、本機と iPod 用 コントロールドックが接続されていなければ、その入力ソースは 通常の入力ソースとしてお使いいただけます。

7 再牛モード

"NET/USB"の再牛の設定をします。

【入力ソース】 **NET/USB**

USB 端子の選択

使用する USB 端子を選びます。

【選択できる項目】 | 前面 | 背面

お使いになる方のUSB端子に設定してください。

リピート

リピートモードの設定をします。

【選択できる項目】 すべて 1曲 オフ

ランダム

ランダムモードの設定をします。

【選択できる項目】 オン オフ



サラウンドモード



スタンダード再生

プログラムソースに合わせて、サラウンド再生を楽しむス タンダードなモードです。

2 チャンネルのソースをサラウンド 再生する場合

これらのサラウンドモードを選ぶ場合は、本体の STANDARD ボタンまたはリモコンの STD ボタンを押して ください。ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。


● サラウンドバックスピーカーを使用している場合

【選択できる項目】 DOLBY PLIIx DTS NEO:6

● サラウンドバックスピーカーを使用していない場合

【選択できる項目】 DOLBY PLII DTS NEO:6



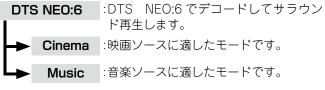



"Cinema"、 "Music"、 "Game"、 "Pro Logic" モードは、 GUIメニューの "パラメーター" - "音声" "サラウンドパラメータ ー"- "モード"で選んでください。

マルチチャンネルのソースを再生 する場合 (Dolby Digital, DTS, AAC など)

【選択できる項目】

STANDARD :

入力信号のフォーマットに応じてデコードし、サラウンド再 生するモードです。

STANDARDモードを選んだときの表示は、入力信号やサラ ウンドバック出力の再生モードによって変わります。

	入力信号	ディスプレイ表示
	DOLBY DIGITAL (2ch 以外)/	DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL EX
Dolby	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL+PLIIx CINEMA
Digital	EX	DOLBY DIGITAL+PLIIx MUSIC
ソース	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL +
	DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD
	DTS (5.1ch) /	DTS SURROUND
	DTS-ES Discrete	DTS+PLIIx CINEMA
	61/	DTS+PLIIx MUSIC
	DTS-ES Matrix	DTS+NEO:6
DTS	6.1 /	DTS ES MTRX6.1 (*1)
Surround	DTS 96/24	DTS ES DSCRT6.1 (*2)
ソース		DTS 96/24 (*3)
	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD HI RES
	DTS-HD Master Audio	DTS-HD MSTR
		MPEG2 AAC
	MPEG-2 AAC	AAC + Dolby EX
MPEG-2	(5.1ch)	AAC + PLIIx CINEMA
AAC	AAC	AAC + PLIIx MUSIC
	MPEG-2 AAC (1 + 1ch)	MPEG2 AAC
DVD-		MULTI CH IN
Audio.	PCM (multi ch) /	MULTI IN+PLIIx CINEMA
SACD	DSD (multi ch)	MULTI IN+PLIIx MUSIC
SACD		MULTI CH IN 7.1

*1: 入力信号が "DTS-ES Matrix 6.1" で、本機の "AFDM" の 設定が"オン"のときに表示されます。

*2: 入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示されます。

*3: 入力信号が "DTS 96/24" のときに表示されます。



詳しくは、77、78ページをご覧ください。

MPEG-2 AAC について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わっ た場合、音声が途中で途切れることがあります。
- テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ" になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になって いる場合があります。

テレビやデジタルチューナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳しくはそれぞれの機器の取 扱説明書をご覧ください。

□ 入力信号チャンネル表示について

プログラムソースにより、入力信号チャンネル表示が点灯します。

●2チャンネルソース

LFE		
FL	С	FR
SL	S	SR
SBL	SB	SBR

本体の STANDARD ボタンまたはリモコンの **STD** ボタンを押すと、"DOLBY PLIIX"モー ドと "DTS NEO:6" モードを切り替えること ができます。

●5.1チャンネルソース

LEE		
FL	С	FR
SL	S	SR

SBL SB SBR

本体の **STANDARD** ボタンまたはリモコンの **STD** ボタンを押すと、5.1 チャンネル再生が できます。

5.1 チャンネルで再生しているときは、 "MPEG2 AAC"を表示します。

モノラルソース



本体の **STANDARD** ボタンまたはリモコンの FL C FR STD ボタンを押すと、"MPEG2 AAC"が表

音声は、センタースピーカーより出力されま

フロントスピーカーで再生したい場合は、サ ラウンドモード("STEREO" など)を選択 してください。

●二重音声ソース



FL C FR 二重音声の情報がある AAC ソースを再生す る場合は、主音声や副音声などの出力内容を

FL C **IR** 選択できます。

詳しくは、「バイリンガルモード」(197733ペー **L** C FR ジ)をご覧ください。

DSP シミュレーション再生

10 通りの DENON オリジナルサラウンドの中から、プロ グラムソースや視聴するシチュエーションに応じてお好み のモードを選ぶことができます。

サラウンドパラメーター(です43~45ページ)を調節す ることで、よりリアルでパワフルな音場を再現することが できます。

【選択できる項目】

:ステレオサウンドをすべてのスピー 7CH STEREO カーで楽しむモードです。

:大きなスクリーンで映画を見ている WIDE SCREEN ような雰囲気を楽しむモードです。

SUPER STADIUM :スポーツプログラムの観戦に適した モードです。

:アリーナのライブコンサートの雰囲 ROCK ARENA 気を楽しむモードです。

:ライブハウスでのライブコンサート **JAZZ CLUB** の雰囲気を楽しむモードです。

CLASSIC CONCERT :クラシックコンサートプログラムの 鑑賞に適したモードです。

*:モノラルの映画ソースをサラウンド MONO MOVIE 再生するモードです。

:ビデオゲームのサラウンドに適した VIDEO GAME モードです。

:ステレオの音楽ソースに広がり感を **MATRIX** 加えて楽しむモードです。

:フロントスピーカーやヘッドホンで VIRTUAL サラウンド効果を楽しむモードで す。

*: "MONO MOVIE" モードでモノラル録音ソースを再生す る場合、片チャンネル(左または右)では音が片寄るため、 両チャンネルに入力してください。

- ●本体の DSP SIMULATION ボタンやリモコンの SIMU ボタンを押 してサラウンドモードを切り替えることもできます。
- ●再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られない場 合があります。このような場合は、各モードを試してお好みの音場 でお楽しみください。

ステレオ再生

【選択できる項目】

STEREO :

音質調節ができるステレオ再生用のモードです。 フロント左/右スピーカーとサブウーハーから音声が出力され ます。



本体の DIRECT/STEREO ボタンまたはリモコンの D/ST ボタンを押 すたびに、DIRECT モードと STEREO モードを切り替えることがで きます。

ダイレクト再生

【選択できる項目】

DIRECT :

音質調節回路を通さず、高音質で再生するモードです。 入力信号のチャンネルのまま音声を出力します。

DIRECTモードを選んだときの表示は、入力信号によって変 わります。

また、マルチチャンネルの場合、サラウンドバック出力の再 牛モードによって変わります。

入力信号	ディスプレイ表示
アナログ信号 PCM (2ch) DOLBY DIGITAL ソース DTS ソース その他の 2ch のデジタル信号	DIRECT
DSD (2ch)	DSD DIRECT (*)
	MULTI CH DIRECT
PCM (multi ch)	M DIRECT + PLIIx CINEMA
1 CIVI (ITIAILI CII)	M DIRECT + PLIIx MUSIC
	M DIRECT 7.1
DSD (multi ch)	DSD MULTI DIRECT (*)

*: オーディオパラメーターやスピーカーの設定で DSD 信号が PCM 信号に変換される場合は、"DIRECT" や "MULTI CH DIRECT"の表示になります。



詳しくは、77、78ページをご覧ください。

ピュアダイレクトモード再生

原音に最も忠実で、極めて高品質な再生ができます。

本体の PURE DIRECT またはリモコンの PURE ボタンを押す。



- 解除するときは、もう一度 PURE DIRECT ボタンまたは PURE ボタンを押してください。
- PURE DIRECT モード中は GUI 画面は表示されません。また、本体のディスプレイが消灯します。
- ●HDMI入力端子を選択すると、PURE DIRECT モードでも映像を出力します。
- PURE DIRECT モード時のチャンネルレベルおよびサラウンドパラメーターは、DIRECT モードと共通になります。

パラメーター



リモコンの **PARA** ボタンを押すと、ダイレクトにパラメーターを呼び出すことができます。



1 サラウンドパラメーター

音場効果を調節します。

調節できるパラメーターは、各サラウンドモードごとに 異なります(201775、76ページ)。

モード

再牛するソースに合わせてモードを選びます。

【選択できる項目】

PLIIx または PLII モード時: **Cinema Music Game**

Pro Logic *

DTS NEO:6 モード時: **Cinema Music**

*: PLIIモードのときに選べます。



"Music"モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効果的です。

シネマEQ

映画のセリフの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。

【選択できる項目】 オン オフ

DRC

ダイナミックレンジ (静かな音と大きな音のレベル差) を適度に圧縮します。

【選択できる項目】 オート 弱 標準 強 オフ

DOLBY TrueHD のときに設定することができます。

ダイナミックレンジ圧縮

ダイナミックレンジ (静かな音と大きな音のレベル差)を適度に圧縮します。

【選択できる項目】 オフ 弱 標準 強



DTS ソースを再生する場合は、対応するソフトのみ表示されます。

LFE

低域信号(LFE)レベルの調節をします。

【可変できる範囲】 -1 OdB ~ OdB

各プログラムソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすすめします。

・ドルビーデジタルソース: "OdB"

*DTS の映画ソース:"OdB"

*DTS の音楽ソース:"-10dB"

センターイメージ

センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

【可変できる範囲】 0.0 ~ 0.3 ~ 1.0

パノラマ

フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネルまで 拡大し、前方の音場イメージを広げます。

【選択できる項目】 オン オフ

ディメンション

音場イメージの中心を前方または後方にシフトし、再生バラ ンスを調節します。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 6

センター幅

センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 7

ディレイタイム

遅延時間を調節し、音場イメージの大きさを広げます。

【可変できる範囲】 O ms ~ 30 ms ~ 300 ms

エフェクト

マルチサラウンドスピーカーの効果を持つエフェクト信号を 切り替えます。

【選択できる項目】 オン オフ

エフェクトレベル

エフェクト信号の大きさを調節します。

【可変できる範囲】 1 ~ 10 ~ 15

サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレベ ルに設定してください。

ルームサイズ

音場の広がり感のイメージを選びます。

【選択できる項目】 小 やや小 標準 やや大 大

ご注意

"ルームサイズ"は、再生する部屋の大きさを表わすものではありま

AFDM

ソースの識別信号を検出して自動的にサラウンドモードを設 定します。

専用の識別信号が記録されたソフトのみに働きます。 再牛するソフトがドルビーデジタル EX または DTS-ES で記 録されている場合は、6.1 チャンネルで再生し、記録されて いない場合は、5.1 チャンネルで再生します。

【選択できる項目】 オン オフ

【例】ドルビーデジタルソフト(EXフラグあり)の再生

- "AFDM"を"オン"に設定すると、サラウンドモードは 自動的に "DOLBY D + PLIIx C" モードになります。
- ●DOLBY DIGITAL EX モードで再生する場合は、"AFDM" を"オフ"、"サラウンドバック"を"MTRX ON"に設定し てください。

ドルビーデジタル EX ソースには、EX フラグが含まれていないもの があります。"AFDM"を"オン"に設定していても、再生モード が自動的に切り替わらない場合は、"サラウンドバック"を"MTRX ON"または"PLIIx CINEMA"に設定してください。

サラウンドバック(マルチチャンネルソースの場合)

サラウンドバックチャンネルの再牛方法を選びます。

【選択できる項目】

NON MTRX MTRX ON PLIIx CINEMA *1

PLIIX MUSIC *2 ES MTRX *3 ES DSCRT *4

DSCRT ON オフ

- *1: GUI メニューの"スピーカー構成"の設定で、"サラウ ンドバック"が"2台"のときに選べます(で29ページ)。
- *2: GUI メニューの "スピーカー構成" の設定で、"サラウ ンドバック"が"2台"または"1台"のときに設定で きます。
- *3: DTS ソースを再生しているときに選べます。
- *4: ディスクリート 6.1 チャンネルの信号の識別信号が含ま れている DTS ソースを再生しているときに選べます。



サラウンドバックスピーカーを使用しているときに STANDARD を 押すと、"サラウンドバック"の設定を変えることができます。

サラウンドバック(2チャンネルソースの場合)

サラウンドバックスピーカーを使うか使わないかを設定しま

【選択できる項目】 オン オフ

サブウーハーアッテネーター

外部入力(EXT.IN)端子使用時のサブウーハーチャンネルの レベルを抑えます。

【選択できる項目】 オン オフ



スーパーオーディオ CD を再生したときに、サブウーハーチャンネル のレベルが大きいと感じる場合は、"オン"に設定してください。

サブウーハー

サブウーハー出力をするかしないかを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

初期化

設定を初期化します。

2 トーンコントロール

トーンを調節します。

トーンデフィート

トーンの調節をおこなわない場合に設定します。

【選択できる項目】 オン オフ



DIRECTモード中は、トーンの調節ができません。

低音

低音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

高音

高音のトーンを調節します。

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB



"低音"および"高音"は、"トーンデフィート"の設定が"オフ" ●オート セット アップを おこなった後に、"Audyssey"、 のときに設定できます。

3 ルーム EQ

視聴環境に合わせて、お好みのルームイコライザーの補 正効果を選びます。

【選択できる項目】

Audyssey

:すべてのスピーカーの周波数特件

を最適に補正します。

Audyssey Byp. L/R:フロントスピーカー以外のスピー カーの周波数特性を最適に補正し

ます。

Audvssev Flat

: すべてのスピーカーの周波数特件 が均一になるように補正します。

マニュアル

: "マニュアル EQ" で調節された周 波数特性を適用します(20133ペー

ジ)。

オフ : イコライザーを使用しません。

本体やリモコンでも操作できます

本体の ROOM EQ ボタンまたはリモコンの EQ ボタンを押



- "Audyssey" を選んだときには "MULTEGXT" 表示が点灯します。
- "Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat" を 選んだとき、またはオートセットアップの測定結果を変 更したときには、"AUDYSSEY"表示が点灯します。

- "Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat" を選ぶことがで きます。
- "オートセットアップ"で"無し"と判定されたスピーカーの設定 を変更した場合は、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audyssey Flat"を選ぶことはできません。再度測定してください。
- ●ヘッドホン使用時、"ルーム EQ"は"オフ"になります。

4 RESTORER

圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正し て豊かに再生します。

【選択できる項目】

オフ

E-K1 (RESTORER 64)

E-K2 (RESTORER 96)


E-F3 (RESTORER HQ)

"NET/USB"と "iPod"の初期値は、"モード3"です。そ の他は、すべて"オフ"に設定されています。

▽▽ 本体やリモコンでも操作できます

再牛中に、本体の RESTORER ボタンまたはリモコンの **RSTR** ボタンを押す。

"OFF"以外に設定すると、"**RESTORER**"表示が点灯します。

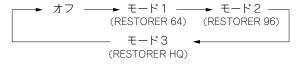

RESTORER機能について

- •MP3、WMA (Windows Media Audio) や MPEG-4 AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳に は聞こえにくい部分の信号を省いてデータ量を減らしてい ます。RESTORERは、圧縮処理をするときに省かれた信 号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能で す。同時に低音域の量感の補正もおこないますので、圧縮 オーディオ信号をより豊かに再生することができます。
- ●入力ソースが"NET/USB"のとき、またはアナログ入力 や PCM 信号 (fs = 44.1/48kHz) が入力されたときに GUIメニューに表示され、設定することができます。

5 ナイトモード

夜間に小音量で音声を聞くときに設定します。

【選択できる項目】 オフ 弱 標準 強

本体やリモコンでも操作できます

本体の **NIGHT** ボタンまたはリモコンの **NGT** ボタンを押す。 "弱" "標準" "強"を選んだときに、 "NIGHT" 表示が点 灯します。



6 オーディオディレイ

映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。

音声を遅らせる時間を設定します。

【可変できる範囲】 0 ms ~ 200 ms

本体やリモコンでも操作できます

- ① 本体の AUDIO DELAY ボタンまたはリモコンの A. DL ボ タンを押す。
- ② **〈〉** ボタンを押して、設定する。



- "EXT.IN"、"DIRECT" および "STEREO" モード (フロント: "大"、 トーンデフィート: "オン"、ルーム EQ: "オフ") で再生していると きは、調節できません。
- オートリップシンク補正機能が働いているときは、0~100ms の範 囲で設定できます。



11 コントラスト

映像の明暗の差を調節します。

【可変できる範囲】 -6 ~ 0 ~ +6

2 ブライトネス

映像の明るさを調節します。

【可変できる範囲】 0 ~ +12

3 クロマレベル

色の濃さを調節します。

【可変できる範囲】 -6 ~ 0 ~ +6

4 色合い

緑色と赤色のバランスを調節します。

【可変できる範囲】 -6 ~ 0 ~ +6

- "コントラスト"、"ブライトネス"、"クロマレベル" および "色合い" を設定しても、HDMI入力信号には効果がありません。
- "色合い"は、コンポジットビデオ、S ビデオ、コンポーネントビデ オ 480i/576i の信号に対して調整ができます。
- ●設定した値は、入力ソースごとに記憶されます。





【確認できる項目】

選択ソース ネーム サラウンドモード 入力モード 端子の割り当て ルームEQ ビデオセレクト ソースレベル Rec Select ナイトモード RESTRER など

音声入力信号

GUI

音声入力信号の情報を表示します。



● メニュー階層 ●

情報

音声入力信号

【確認できる項目】

サラウンドモード:設定されているサラウンドモードを表 示します。

信号 :入力信号の種類を表示します。

:入力信号のサンプリング周波数を表示 fs します。

フォーマット :入力信号のチャンネル数(フロント/サ ラウンド/LFE の有無)を表示します。

:ダイアログノーマライゼーションの補 オフセット 正値を表示します。

フラグ

:入力信号がマトリックス処理されてい る場合は "MATRIX"、ディスクリート 処理されている場合は "DISCRETE" を表示します。

ダイアログノーマライゼーション機能について

ドルビーデジタルソースの再生中に、自動的に動作します。 この機能は、プログラムソースごとに異なる標準信号レベ ルを自動的に補正します。

補正値は、本体の **STATUS** ボタンでも確認できます。

Dial.Norm Offset - 4dB

数字は、標準レベルに補正した場合の補正値です。

HDMI情報

HDMIの入出力信号やモニターの情報を表示 します。



GUI

GUI

AUTO

● メニュー階層 ●

情報 HDMI情報 1 信号情報 2 モニター1 3 モニター2

1 信号情報

HDMI の入出力信号の情報を表示します。

【確認できる項目】 解像度 カラースペース ビット数

2 モニター 1

本機に接続された HDMI モニター 1 の情報を表示します。


3 モニター2

本機に接続された HDMI モニター2の情報を表示します。

【確認できる項目】 インターフェース 対応解像度

オートサラウンドモード

オートサラウンドモードに記憶されている 内容を表示します。

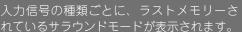

● メニュー階層●

情報

オートサラウンドモード

【確認できる項目】


アナログ / PCM 2ch デジタル 2ch デジタル 5.1ch マルチチャンネル

クイックセレクト

クイックセレクトに記憶している内容を表 示します。



GUI

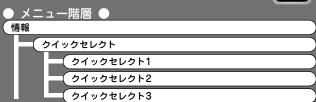

【確認できる項目】

選択ソース 入力モード ルームEQ

オートサラウンドモード 音量レベル ネーム



クイックセレクト 1~3への記憶のしかたは、60ページをご覧くだ さい。

プリセットチャンネル

プリセットステーションを表示します。



GUI





【入力ソース】 **NET/USB**

【選択できる項目】 A1~G8



本体の **STATUS** ボタンを押しても、本機の状態を確認することがで きます。

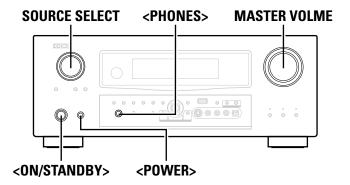

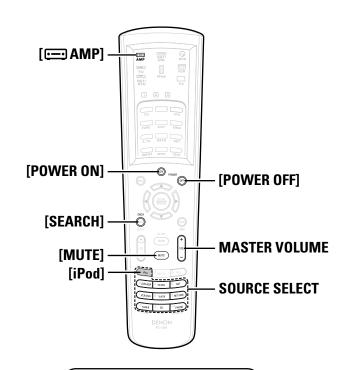

操作説明のボタン名について

>:本体のボタン
[]:リモコンのボタン
ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

再生のしかた

準備

電源を入れる

4 <POWER> を押す。

電源表示が赤色に点灯して、電源がスタンバイ状態になります。

2 <0N/STANDBY> または [POWER ON] を押す。 電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。



本機をリモコンで操作する場合は、リモコンをアンプモードにしてください(で〒62ページ「リモコン操作」)。

電源を切る

- ① **<ON/STANDBY>** または **[POWER OFF]** を押す。 電源がスタンバイ状態になります。
- ② **<POWER>** を押す。 電源表示が消灯して、電源が切れます。

ご注意

電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、**<POWER>**を押して電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

再生中にできる操作

主音量の調節

<MASTER VOLUME> を回すか、[MASTER VOLUME] を押す。

一時的に音を消す(ミューティング)

[MUTE] を押す。



解除するときは、もう一度 [MUTE] を押してください。(主音量を調節しても解除することができます。)

ヘッドホンで音を聴く

<PHONES> に、ヘッドホンのプラグを差し込む。 自動的にスピーカーおよびプリアウト端子から音が出なくなります。

ご注意

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。

映像機器や音声機器の再生

基本操作

1 準備をする。

- ① DVD や CD などのソフトをセットする。 (で A機器の取扱説明書)
- ② 映像機器を再生する場合は、モニターの入力を切り替える。 (ご モニターの取扱説明書)
- **2** リモコンで操作する場合は、リモコンをアンプ モードにする。

(2662ページ「リモコン操作」)

3 SOURCE SELECT を使って、本機の入力ソースを切り替える。

GUI: "ソース選択" (*©* 40ページ)

4 再生をはじめる。 (© 各機器の取扱説明書)

iPod® を再生する

iPod 用コントロールドック(ASD-1R、別売り)を使用することにより、iPod の音楽を再生することができます。また、GUI 画面を見ながら、本体やリモコンボタンからも操作することができます。

Made for iPod

iPodは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc..の商標または登録商標です。

※ iPod は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

基本操作

◢ 準備をする。

① DENON 製 iPod 用コントロールドックに、iPod をセットする。

(©でiPod 用コントロールドックの取扱説明書)

② iPod dock の入力を割り当てる。

GUI: "ソース選択" - "(入力ソース)" - "端子の割り当て" - "iPod dock" (で342ページ)

2 <\$0URCE SELECT> を回すか、[iPod] (アンプ モード)を押して、操作1-②で割り当てた入力ソー スを選ぶ。



(iPodの画面)

※ 上記の画面が表示されない場合は、iPodが正しく接続されていない可能性があります。再度接続をやり直してください。

©U: "ソース選択" - "(入力ソース)" - "プレイ" (です40ページ) **3** リモコンで操作する場合は、リモコンをiPodモードにする。

(1962ページ「リモコン操作」)

4 [SEARCH] を 2 秒以上長押しして、表示モードを 選ぶ。

長押しするたびに、モードが切り替わります。 リモートモードのときには、"Remote" が表示されます。

【表示	モード】	ブラウズモード	リモートモード
表示するディ	スプレイ	本機の ディスプレイ	iPodの ディスプレイ
再生できる	音声ファイル	0	0
ファイル	映像ファイル	×	O *
操作できる	本機のリモコン	0	0
ボタン	iPod	×	0


*: ASD-1RとiPodの組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。




- お買い上げ時は、iPod 用コントロールドックを VCR(iPod)端子 に接続してお使いいただけます。
- ●圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をするには、 RESTORER モードをおすすめします(図 47ページ)。お買い上げ 時は "モード 3" になっています。
- iPod は、**<0N/STANDBY>** で本機の電源をスタンバイ状態にしてから、取り外してください。iPod dock の入力を割り当てていない入力ソースに切り替えても取り外すことができます。

ご注意

- ●iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の 一部が動作しない場合があります。
- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を 負いません。

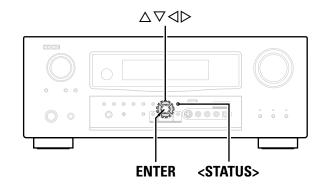

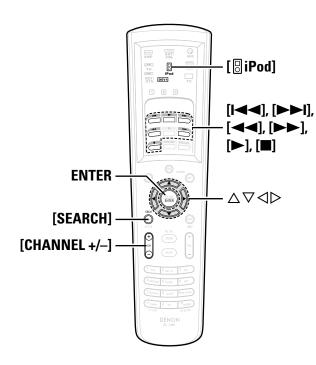

操作説明のボタン名について

>:本体のボタン 1: リモコンのボタン ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

音楽を聴く

∧▽ でメニューを選び、ENTER または ⊳ で再 生したい音楽ファイルを選ぶ。

ENTER または ⊳ を押す。 ▲ 再生がはじまります。

一時停止するには

再牛中に **ENTER** または $[\triangleright]$ を押す。 もう一度押すと、再生を再開します。

早送りや早戻しするには

[◀◀] または [▶▶] を押す。

頭出しするには

再生中に Δ (前の曲の頭出し) または ∇ (次の曲の頭出し) を押すか、**[|◀◀]** または**[▶▶|]** を押す。

停止するには

再牛中に ENTER を長押しするか、「■」を押す。

リピート再生するには [CHANNEL -] を押す。

【選択できる項目】 すべて 1曲 オフ

GUI: "ソース選択" - "(入力ソース)" -"再生モード (iPod)" - "リピート" (12741ページ)

シャッフル再生するには

[CHANNEL +] を押す。

【選択できる項目】 アルバム オフ 曲

GUI: "ソース選択"- "(入力ソース)"-"再生モード (iPod)" - "シャッフル" (12年41ページ)

ページを切り替えるには

[SEARCH] を押してから、 \triangleleft (ページダウン) または \triangleright (ペー ジアップ)を押す。

• 解除する場合は、 $\Delta \nabla$ または [SEARCH] を押してください。

Browse モードと Remote モードを切り替えるには [SEARCH] を長押しする。

- 再生中に **<STATUS>** を押すと、タイトル名、アーティスト名およ びアルバム名を確認できます。
- ◆本機は、フォルダ名とファイル名をタイトルのように表示すること ができます。ディスプレイ表示に対応していない文字は、".(ピリオ ド)"に置き換えて表示します。
- 再生中に Δ (早戻し) または ▽ (早送り) を長押しするか、 GUI メニューの "マニュアル設定" "その他の設定" "GUI" "iPod" (№737ページ)で、GUIメニューの表示時間を設定することがで きます。

iPod の静止画像やビデオを見る

iPod に保存してある写真やビデオのデータをモニターで 見ることができます。(スライドショーやビデオ機能があ る iPod のみ)

- [SEARCH] を長押しして、Remoteモードにする。 "Remote iPod"が本機のディスプレイに表示さ れます。
- iPodの画面を見ながら △▽ を押して、"写真" または"ビデオ"を選ぶ。
- **3** 再生したい画像が表示されるまで、**ENTER**を押 す。



- iPod の写真データやビデオデータをモニターに映し出すには、iPod の "スライドショー設定" または "ビデオ設定" の "TV 出力" を "オ ン"に設定する必要があります。詳しくは、iPod の取扱説明書をご 覧ください。
- リモコンで操作できない場合は、iPod 本体で操作してください。

ネットワークオーディオや USB メモリーデバイスを再生する

インターネットラジオやパソコンまたは USB メモリーデバイスに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

□インターネットラジオ機能について

インターネットラジオとは、インターネット上に配信されているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放送を聴くことができます。

本機には、次のインターネットラジオ機能があります。

- ・ジャンル別、地域別に選べます。
- ・最大 56 曲のインターネットラジオ局をプリセット登録できます。
- MP3 や WMA (Windows Media Audio) フォーマットのインターネットラジオ放送を聴くことができます。
- ・パソコン上の Web ブラウザから当社のインターネット ラジオ用の URL にアクセスすると、お気に入りのラジ オ局を登録することができます。
- ※お客様の機器ごとに管理をしますので、MACアドレスや E-mail アドレスの登録が必要になります。

専用 URL: http://www.radiodenon.com

- ※ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合があります。
- 本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータベースサービスは、本機用に編集および作成されたリストです。

□ミュージックサーバー機能について

ネットワークを経由して、本機と接続されたパソコン(ミュージックサーバー)に保存された音楽ファイルまたはプレイリスト(m3u、wpl)を再生することができます。本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を利用してサーバーに接続できます。

- Windows Media Player Network Sharing Service
- Windows Media DRM10

"Windows Media Player ver.11" のインストール方法

- ① Windows XP Service Pack 2のインストールが終了していない場合は、マイクロソフト社から無料のダウンロードをおこなうか、Windows アップデートインストーラを経由しておこないます。
- ②マイクロソフト社から直接、または Windows アップデートインストーラを使用して、Windows Media Player ver.11 の最新版をダウンロードします。
- ※ Windows Vista をご使用の場合は、新たにダウンロードする必要はありません。

□USB メモリーデバイスについて

本機の USB 端子に USB メモリーデバイスを接続することで、USB メモリーデバイスや USB ハードディスクドライブに保存された音楽や静止画像ファイルを再生することができます。

- 本機は、マスストレージクラスおよび MTP (Media Transfer Protocol) に対応している USB メモリーデバ イスのみ再生できます。
- ・USB メモリーデバイスのフォーマットは、FAT16 または FAT32 に対応しています。

【再牛可能なフォーマット】

	インターネット ラジオ	ミュージック サーバー ※	USB *
WMA (Windows Media Audio)	0	0	O*
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	0	0	0
WAV	-	0	0
MPEG-4 AAC	-	O*	O*
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	-	0	0

ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォーマットの配信に対応したサーバまたはサーバソフトウェアが必要です。


*: 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。


インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンでCDなどからリッピングする際にWMAでエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

- ※ミュージックサーバーと USB メモリーデバイスについて
 - WMP3 ID3-Tag (Ver.2) に対応しています。
 - WMA META タグに対応しています。

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48 ~ 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32 ~ 320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16 ~ 320 kbps	.aac/.m4a/. mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48 KHz	-	.flac

WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。

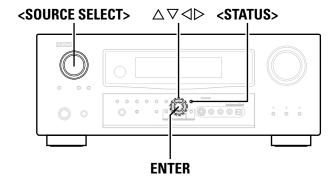

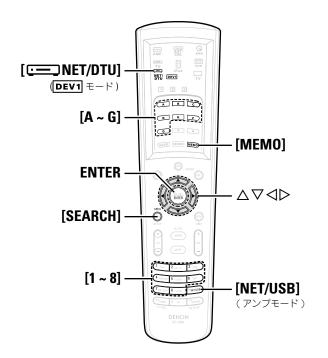

操作説明のボタン名について

< >: 本体のボタン
[]: リモコンのボタン
ボタン名のみ: 本体とリモコンのボタン

基本操作

◆ 準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる。(©F22ページ「ネットワークオーディオ」)
- ② 設定が必要な場合は、"ネットワーク設定"をおこなう。(© 34、35ページ「ネットワーク設定」)
- ③ パソコンの準備をする。(©アパソコンの取扱説明書)
- ・ "Windows Media Player ver.11" をインストール する。(© 53ページ「"Windows Media Player ver.11" のインストール方法」)
- **2** <SOURCE SELECT> を回すか、[NET/USB]
 (アンプモード)を押して、本機の入力ソースを "NET/USB" に切り替える。

<u>GU</u>: "ソース選択" - "NET/USB" - "プレイ" (で 40ページ)

3 リモコンで操作する場合は、リモコンの操作モー ドを"NET/DTU"(┏ᡓV1)にする。

(で62ページ「リモコン操作」)

- **4** △▽でメニューを選び、ENTER または ▷で再生したい音楽ファイルを選ぶ。
- **5 ENTER または ▷を押す。** 再生がはじまります。

一時停止するには

再生中に ENTER を押す。

• もう一度押すと、再生を再開します。

停止するには

再生中や一時停止中に、ENTER を長押しする。

ページを切り替えるには

[SEARCH] を押してから、 \triangleleft (ページダウン) または \triangleright (ページアップ) を押す。

• 解除する場合は、 $\Delta \nabla$ または [SEARCH] を押してください。

頭文字で検索するには

インターネットラジオやパソコンに保存されたファイルのメニュー画面から、項目を選ぶ場合に便利です。

- メニュー画面が表示されているときに、[SEARCH]を2 回押す。
- ② **✓ ▷** で検索したい頭文字を選ぶ。
 - ●選んだ頭文字ではじまる項目が複数ある場合には、アルファベット順に表示します。
 - ●検索できないリストの場合は、"Unsorted list..." を表示 します。



- ●圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をするには、 RESTORER モードをおすすめします((20) 47ページ)。お買い上げ 時は、"モード 3" に設定されています。
- ●GUIメニューの"マニュアル設定" "その他の設定" "GUI" "NET/USB"で、GUIの表示時間を設定することができます(IP☎37ページ)。
- **<\$TATU\$>** でタイトル名、アーティスト名およびアルバム名を切り替えて表示することができます。
- ●曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバーの仕様によって、曲の表示順がアルファベット順にならない場合は、頭文字での検索が正しく動作しないことがあります。

インターネットラジオを聴く

- **1** △▽を押して "Internet Radio" を選び、**ENTER** または ▷ を押す。
- **2** △▽を押して再生したい項目を選び、**ENTER** または ▷ を押す。

ステーションリストを表示します。

 $\mathbf{3}$ $\triangle \nabla$ を押して放送局を選び、ENTER または \triangleright を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

●インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があり、各 ラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートには高低様々な ものがあります。

一般的に、ビットレートが高いほど高音質になりますが、通信回数 やサーバーの混雑具合によってはストリーミングしている音楽や音 声が途切れやすくなります。

逆にビットレートが低ければ音質は低下しますが、途切れにくくなります。

- ●放送局が混雑している場合や放送されていない場合に、"Server Full" または "Connection Down" を表示します。
- ◆本機ではフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示することができます。ディスプレイ表示に対応していない文字は、".(ピリオド)"に置き換えて表示します。

最近再生したインターネットラジオ局

トップメニューの "Recently Played" から、最近再生したインターネットラジオ局を 選ぶことができます。

- **1** △ ▽ で "Recently Played"を選び、**ENTER** または ▷ を押す。
- $\mathbf{2} riangleq riangleq$ で最近再生したインターネットラジオ局を選び、 ENTER または riangle を押す。

最大 20 局まで "Recently Played" へ自動的に記憶することができます。

インターネットラジオ局を プリセット登録する

インターネットラジオ局をダイレクトに選ぶことができます。

- **1** 登録したいインターネットラジオ局を再生中に、 [MEMO] を押す。
- $oldsymbol{7}$ riangle r
- **3** [A~G] を押した後に [1~8] を押して、プリセット番号を選ぶ。

インターネットラジオ局を登録します。

ご注意

すでにプリセットされている番号に登録すると、前に登録されていた 内容は消去されます。

登録したインターネットラジオ局を聴く

入力ソースが "NET/USB" のとき、 $[A \sim G]$ を押した後に $[1 \sim 8]$ を押して、登録したプリセット番号を選ぶ。

自動的にインターネットに接続して、再生をはじめます。

インターネットラジオ局を お気に入りに登録する

お気に入りはメニュー画面の先頭にリストアップされま すので、登録すると選局が容易にできます。

- **1** 登録したいインターネットラジオ局を再生中に、 [MEMO]を押す。
- **2** △▽で"お気に入り"を選び、ENTER を押す。
- **3 ◇ を押して、"登録"を選ぶ。** インターネットラジオ局を登録します。 登録しない場合は、▷ を押してください。


お気に入りに登録したインターネットラジオ局を 聴く


- $oldsymbol{1}$ riangle
 abla riangle
 continuous "Favorites"を選び、**ENTER**または <math> riangle を押す。
- **2** △▽でお好みのインターネットラジオ局を選び、 ENTER または ▷ を押す。

自動的にインターネットに接続して、再生をはじめます。

お気に入りに登録したインターネットラジオ局を 削除する

- **2** △▽で削除したいインターネットラジオ局を選び、[MEMO]を押す。
- **3 ◇ を押して、"削除"を選ぶ。** 選ばれたインターネットラジオ局を削除します。 削除を取り消す場合は、▷ ボタンを押してください。

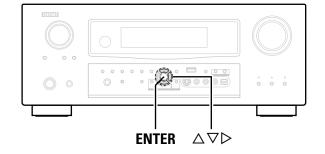

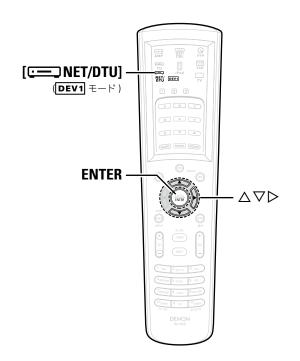

操作説明のボタン名について

> : 本体のボタン
[]: リモコンのボタン
ボタン名のみ: 本体とリモコンのボタン

パソコンに保存されている音楽ファ イルを再生する

音楽ファイルやプレイリストを再生することができます。

- **1** △▽で再生したいファイルのあるパソコンのホスト名を選び、ENTER または ▷ を押す。
- **2** △▽で検索項目またはお好みのフォルダを選び、 ENTER または ▷ を押す。
- **3** △▽でお好みのファイルを選び、ENTER または ▷ を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

曲を選ぶには

再牛中に Δ (前の曲)または ∇ (次の曲)を押す。

- ●音楽ファイルの再生には、必要なシステムとの接続および設定が必要です(126-22、34、35ページ)。
- あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルをサーバー コンテンツとして設定してください。詳しくは、サーバーソフトの取 扱説明書をご覧ください。

プリセットやお気に入りに登録して再生する

音楽ファイルについてもインターネットラジオと同様の操作で、プリセットやお気に入りに登録して再生することができます。

ご注意

- ●プリセットに登録した内容は、上書きをして消去します。
- ●下記の操作をおこなうと、ミュージックサーバーのデータベースが 更新され、プリセットやお気に入りに登録した音楽ファイルが再生 できなくなる場合があります。
- ・ミュージックサーバーを停止し、再起動した場合
- ・ミュージックサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場合

USB メモリーデバイスに保存されて いるファイルを再生する

本機は、マスストレージクラスおよび MTP (Media Transfer Protocol) に対応している USB メモリーデバイスのみ再生することができます。

基本操作

- **1** 準備する。
- ・使用するUSB端子を設定する。

©U: "ソース選択" - "NET/USB" - "再生モート" - "USB 端子の選択" (で 42ページ)

- USBメモリーデバイスを設定したUSB端子に接続する。
- $\mathbf{2}$ $\triangle
 abla$ で "USB" を選び、 \mathbf{ENTER} または \triangleright を押す。
- **3** △▽で検索項目またはお好みのフォルダを選び、 ENTER または ▷ を押す。
- $oldsymbol{4}$ riangle r

バッファリングが"100%"表示になると、再生がは じまります。

リピート再生するには

【選択できる項目】 すべて 1曲 オフ

GUI: "ソース選択" - "NET/USB" - "再生モート" - "リピート" (☞ 42ページ)

ランダム再生するには

【選択できる項目】 オン オフ

©UI: "ソース選択" - "NET/USB" - "再生モート" - "ランダム" (で) 42ページ)

曲を選ぶには

再生中に Δ (前の曲)または ∇ (次の曲)を押す。



- ●お買い上げ時は前面の USB 端子が設定されています。
- ●USBメモリーデバイスが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭のパーティションのみ深べます。
- ●本機で対応している MP3 ファイルの規格は、「MPEG-1 Audio Layer-3」です。

ご注意

- ●本機は、前面と背面に USB 端子を 1 つずつ備えています。両方同時に接続して使用することはできません。"ソース選択" "NET/USB" "再生モード" "USB 端子の選択"で、お使いになりたい方の端子に設定してください(図 42 ページ)。
- ●USBメモリーデバイスを本機と接続して使用しているときに、 万一USBメモリーデバイスのデータが消失または損傷した場合、 当社は一切責任を負いません。
- ●USB メモリーデバイスは USB ハブ経由では動作しません。
- ●すべての USB メモリーデバイスに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプのものをお使いになる場合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。
- ●本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用する ことはできません。
- ●本機は、iPod Shuffle には対応していません。

ブラウザを使用して本機を操作する (ウェブコントロール)

インターネットエクスプローラを使用して、本機を操作 することができます。

- **1** GUIメニューの "マニュアル設定" "ネットワーク設定" "その他の設定" "省電力モート" の設定を"オフ"にする(『ア35ページ)。
- **2** GUIメニューの"マニュアル設定"- "ネットワーク設定"- "ネットワーク情報"で、本機のIPアドレスを確認する(©〒35ページ)。




3 インターネットエクスプローラのアドレスに、本機のIPアドレスを入力する。

例えば、本機のIPアドレスが"192.168.11.3"の場合は、"http://192.168.11.3"と入力してください。




4 トップメニューが表示されたら、操作したいメニューをクリックする。

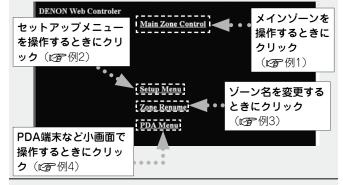


5 操作する。

【例 1】メインゾーンコントロール画面

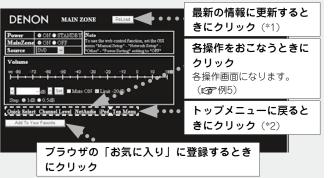


- *1:通常は操作するたびに、最新の情報に切り替わります。本体側で操作された場合は、画面は更新されませんので、クリックしてください。
- *2:【例3】で "Top Menu Link Setup" を "ON" に設定すると、表示されます。

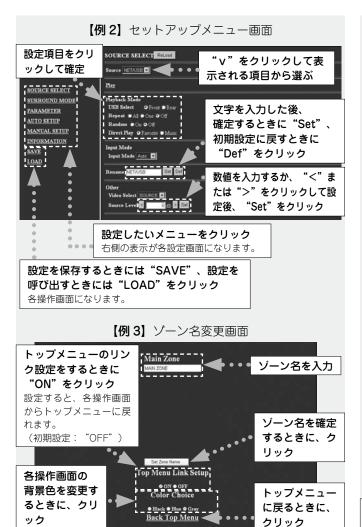





変更はできません。

【例 5】 Net Audio 操作画面

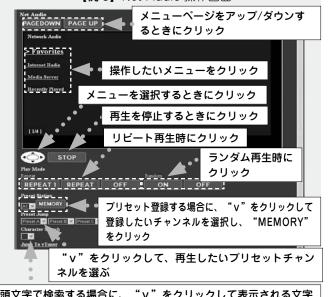

頭文字で検索する場合に、"v"をクリックして表示される文字 から選ぶ

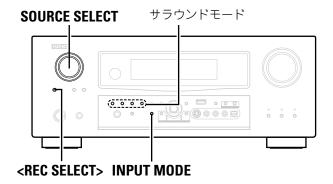

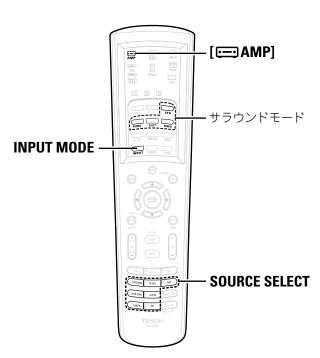

操作説明のボタン名について

< >: 本体のボタン 1: リモコンのボタン

ボタン名のみ: 本体とリモコンのボタン

その他の操作や機能

その他の操作

スーパーオーディオ CD の再生

- **1** "デジタル端子"や "HDMI 端子"の設定(© 42 ページ)で "DENON LINK" または "HDMI" を割り当てる。
- **2** <**SOURCE SELECT>** を回すか、[**SOURCE SELECT**] を押して、操作1で割り当てた入力ソースを選ぶ。

ディスプレイの "**DLINK**" または "**HDML**" 表示が点灯 します。

3 INPUT MODE で"オート"を選ぶ(© 40ページ)。

入力モードは、録音するプログラムソースに合わせて 選んでください。

- 4 サラウンドモードを選ぶ(©〒43~45ページ)。 DIRECTモードでの再生をおすすめします。
- **5** スーパーオーディオCDを再生する。 ディスプレイの"図図"表示が点灯します。 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

- DSD 信号を DIRECT モードや PURE DIRECT モードで再生する場合は、DSD 信号のままアナログ変換されます。それ以外のサラウンドモードで再生する場合は、DSD 信号を一度 PCM 変換してからアナログ変換されます。
- DSD の 2 チャンネル信号を DIRECT モードで再生すると、ディスプレイに"DSD DIRECT"と表示されます。また、DSD マルチチャンネル信号を DIRECT モードで再生すると、ディスプレイに"DSD MULTI DIRECT"と表示されます。

外部機器での録音 / 録画 (REC OUT モード)

再生中の曲を聴きながら、別のプログラムソースを録音 / 録画することができます。

- **1 <REC SELECT> を押す。** ディスプレイに "RECOUT SOURCE" が表示されます。
- **2** <**SOURCE SELECT>** を回し、録音/録画したい入 カソースを選ぶ。


" REC "表示が点灯します。


- **3** プログラムソースを再生する。 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 録音/録画をはじめる。 操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。

- 解除する場合は、<REC SELECT> を押してから、ディスプレイに "RECOUT SOURCE" が表示されるまで、<SOURCE SELECT> を 回してください。
- ●録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」や「試し録画」をおこなってください。
- デジタル入力端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力されたデジタル 信号が PCM(2 チャンネル)の場合のみ、アナログ REC OUT 端子 に出力されます。
- DENON LINK 端子や HDMI 端子から入力されたデジタル音声信号は、 REC OUT 端子に出力されないため、OPTICAL 端子や COAXIAL 端 子を使用して接続してください。
- Network Audio(インターネットラジオ、ミュージックサーバー、 USB)信号に著作権保護があるデジタル音声は出力されません。

ご注意

- あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著作権者に無断で使用することはできません。
- "DENON LINK" を割り当てた入力ソースを選んでいる場合は、デジタル入力端子から入力された PCM 信号やネットワークオーディオ (インターネットラジオ、ミュージックサーバーおよび USB) 信号をアナログ REC OUT 端子から出力することができません。
- "使用ソースの選択"で"使用しない"に設定した入力ソースは選択できません。

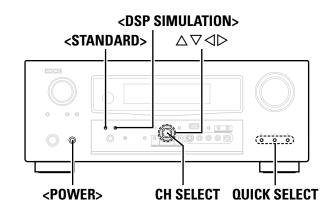

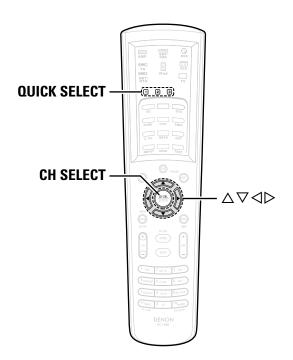

操作説明のボタン名について

ボタン名のみ:本体とリモコンのボタン

便利な機能

チャンネルレベルの調節

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各 チャンネルレベルの調節をおこなってください。

- **1** CH SELECT を押す。
- 2 $\Delta \nabla$ または CH SELECT でスピーカーを選ぶ。 ボタンを押すたびにスピーカーが切り替わります。
- **3** ◇ ▽ で音量を調節する。 サブウーハーの音量は、"-12dB"に設定されている ときに、◇ を押すと"オフ"に設定することができま す。

フェーダー機能

フロント側またはリア側のスピーカーの音量をまとめて 調節 (減衰) します。

- **1** CH SELECT を押す。
- $\mathbf{2} riangleq riangle riangle riangle$ または CH SELECT で、"フェーダー" を 選ぶ。
- **3 ◇ ▽ でスピーカーの音量を調節する。** (**◇**:フロント側、▷:リア側)

- ●フェーダー機能は、サブウーハーには働きません。
- ●一番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、-12dB になるまで調節できます。

クイックセレクト機能

現在再生中の入力ソースや入力モード、サラウンドモード、ルーム EQ、音量を記憶させます。

- **1** 入力ソースや入力モード、サラウンドモード、ルームEQ、音量を記憶させたい状態にする。
- **2** クイックセレクト表示が点灯するまで、QUICK SELECT を長押しする。

【お買い上げ時の設定】

	入力ソース	音量
クイックセレクト1	DVD	-40 dB
クイックセレクト2	TV/CBL	-40 dB
クイックセレクト3	VCR	-40 dB



- ●設定を呼び出すときは、呼び出したい設定が記憶されている QUICK SELECT を押してください。
- クイックセレクトの名前を変更することができます(必定37ページ)。

ご注意

GUI メニューの "マニュアル設定" - "その他の設定" - "使用ソースの選択" (変) 36ページ) で、クイックセレクトに記憶させている入力ソースを削除すると、そのクイックセレクトの設定も削除されます。この場合は、再度記憶させてください。

パーソナルメモリープラス機能

最後に選ばれた入力モードやサラウンドモードの設定を、 入力ソースごとに設定します。

入力ソースに切り替えると、自動的に前回使用されたと きの設定になります。



サラウンドパラメーター、トーンコントロール、ルーム EQ の設定および各スピーカーの音量は、サラウンドモードごとに記憶します。

ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になります。

バックアップメモリー

電源を切ったり、電源コードを抜いた場合でも、各種設定をバックアップして約1週間保持します。

マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。

マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。

- **1** <**POWER**> を押して電源を切る。
- **2** <STANDARD> と <DSP SIMULATION> を同時 に押しながら、<POWER> を押す。
- **3** ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。




操作3でディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、もう 一度操作1からやり直してください。

リモコン操作

リモコンの操作

- ●リモコンは、操作する機器やモードに応じて表示が切り 替わります。
- ●iPod 以外のモードは、[MODE SELECTOR] を押すたびに、"DEV1" および "DEV2" が切り替わります。
- "AMP"、"NET/DTU" および "iPod" モードに、リモート ID を設定すると、DENON 製アンプが複数台ある環境でも、本機を単独で使用することができます。

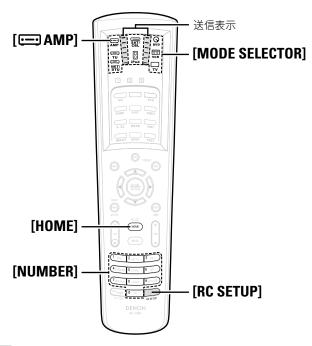

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンがあり ます。

ご注意

設定中は、デバイスモード("**DEV1**" または "**DEV2**")の切り替えはできません。

DENON 製オーディオ機器を操作する

操作する機器の [MODE SELECTOR] を押す。

操作する機器の表示が点滅します。

ニアンプ/ゾーン 2/ メーン 3/ ゾーン 4/ システムコール

二: チューナー

(FM/AM)

iPod : DVD

③: DVD プレーヤー $(\nu \exists - \not \forall -)$

CD プレーヤー (レコーダー)

NETU デジタルチューナー

気: サテライトレシーバー / ロ: モニター ケーブルテレビ

- ※ TUNER と SAT/CBL (**DEV1**および**DEV2**)、NET/DTU (**DEV2**) は本機では使用しません。66 ページを参照し、学習させてお使いください。
- ※「AMP」を押すたびに、次のように切り替わります。

【アンプモード】 【ゾーン2モード】 【ゾーン3モード】 O_D SAT/ SAT/ ETU METU TU NET/ VCR iPod VCR VCR iPod 1 2 3 PURE D/ST SIMIL PURE D/ST SIMU A DL RSTR NOT A.DL RSTR NOT 【システムコールモード】 【ゾーン4モード】 SAT/ CBL O DVB iPod VCR 1 2 3

※ ゾーン 2、ゾーン 3 およびゾーン 4 モードは本機では操作できません。

- ? 機器を操作する。
- ※ 詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

[HOME]を押すと、アンプ以外のモードから、アンプモード("アンプ"、"ゾーン 2"、"ゾーン 3"、"ゾーン 4" または"システムコール")に戻ります。

プリセット登録する

付属のリモコンにプリセット登録すると、各社の機器の 操作ができるようになります。

- **1** プリセット登録する機器の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3** [NUMBER] でプリセットコード表(*©*) 巻末)からプリセット登録する機器のメーカーの番号(5桁)を入力する。


登録されると、送信表示が2回点滅します。 プリセットコード送信時は、そのコードが属する機器 のモード表示が点滅します。

※ 10 秒間何も操作しないと、設定モードが解除されます。

メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。動作しない場合は別のコードを入力してください。

プリセット登録した機器を操作する

- **1** 操作する機器の [MODE SELECTOR] を押す。 操作する機器の表示が点滅します。
- 🤈 機器を操作する。
- ※ 詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

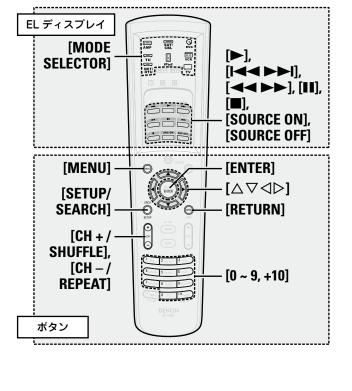

			EL ディフ	スプレイ			
操作機器		D\	/D		V	CR	iPod
デバイスモード	DE	V1	DE	V2	DEV1	DEV2	DEV1
MODE SELECTOR	DVD (初期設定)	DVD Recorder	CD (初期設定)	CD Recorder	VCR	TAPE	iPod
>	再生	再生	再生	再生	再生	再生	再生 / 一時停止
44 ▶▶	オートサーチ (頭出し)						
←	マニュアルサー チ(早戻し / 早送り)						
II	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	_
	停止						
SOURCE ON	電源オン	電源オン	_		電源オン	_	_
SOURCE OFF	電源オフ	電源オフ	_	_	電源オフ	_	_
			ボタ	ン			
MENU	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	_	-	メニュー / ガイド	_	メニュー
$\triangle \ \nabla \ \triangleleft \ \triangleright$	カーソル	カーソル	_	_	カーソル	_	カーソル
ENTER	確定	確定	_	_	確定	_	確定
SETUP / SEARCH	セットアップ	セットアップ	_	_	セットアップ	_	ページサーチ / Browse/ Remote モード 切り替え (長押し)
RETURN	リターン	リターン	_	_	キャンセル	_	リターン
CH + / SHUFFLE	_	_	_	-	チャンネルの 切り替え	_	1曲 / アルバム シャッフル再生
CH - / REPEAT	_	_	_	_	チャンネルの 切り替え	_	1 曲 / 全曲 リピート再生
0 ~ 9, +10	トラックの選択	トラックの選択	曲の選択	曲の選択	_	_	_
特記事項	1),	2	(1		1)	1)	_


【特記事項】

- ① それぞれのモードには、一つの機器しかプリセット登録することができません。また、新しいコードをプリセット登録すると、前のコードは自動的に消去されます。
- ② DVD のリモコンボタンは、メーカーによって機能名が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

ご注意

"DVD"の"**DEV1**"モードには、DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーをプリセット登録してください。また、"DVD"の"**DEV2**"モードには、CD プレーヤーまたは CD レコーダーをプリセット登録してください。


"VCR"の"**DEV1**"モードには、VCRをプリセット登録してください。また、"VCR"の"**DEV2**"モードには、テープデッキをプリセット登録してください。

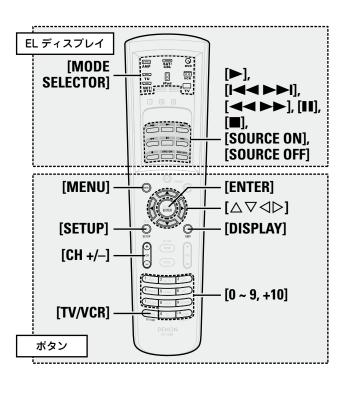


		EL ディスプレイ				
操作機器	1	v	Satellite Rece	eiver / Cable TV		
デバイスモード	DEV1	DEV2	DEV1	DEV2		
MODE SELECTOR	TV (HITACHI)	TV (SONY)	SAT	SAT		
>						
 44 ▶▶						
44 >>	パンチスルー	パンチスルー	パンチスルー	パンチスルー		
II						
SOURCE ON	電源オン	電源オン	電源オン	電源オン		
SOURCE OFF	電源オフ	電源オフ	電源オフ	電源オフ		
		ボタン				
MENU	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド	メニュー / ガイド		
$\triangle \ \nabla \ \triangleleft \ \triangleright$	カーソル	カーソル	カーソル	カーソル		
ENTER	設定の確定	設定の確定	設定の確定	設定の確定		
SETUP	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ		
DISPLAY	ディスプレイ	ディスプレイ	ディスプレイ	ディスプレイ		
CH + / –	チャンネルの 切り替え	チャンネルの 切り替え	チャンネルの 切り替え	チャンネルの 切り替え		
0 ~ 9, +10	チャンネルの選択	チャンネルの選択	チャンネルの選択	チャンネルの選択		
TV/VCR	入力切り替え	入力切り替え		_		
特記事項	①, ③	①, ③	①, ③	1, 3		

【特記事項】

- ① それぞれのモードには、一つの機器しかプリセット登録することができません。また、新しいコードをプリセット登録すると前のコードは自動的に消去されます。
- ③ TV と SAT/CBL モードには、CD、VCR、DVD のいずれかのボタンを割り当てることができます(図で67ページ「パンチスルー機能」)。

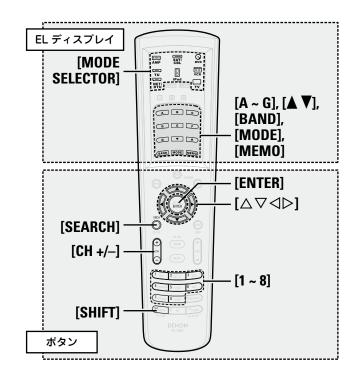

	EL ディスプレイ								
操作機器	TU	NET / DTU							
デバイスモード	DEV1	DEV1							
MODE SELECTOR	Analog Tuner	NET / USB							
A ~ G	-	プリセットメモリーブロックの選択							
▲ ▼	選局 + / -	選局 + / -							
BAND	AM/FM 切り替え	-							
MODE	サーチモードの切り替え	-							
MEMO	プリセットメモリー登録	お気に入り / プリセットメモリー登録							
	ボタン								
$\triangle \ \nabla \ \triangleleft \ \triangleright$	-	カーソル							
ENTER	-	確定							
SEARCH	-	サーチ							
CH + / –	プリセットチャンネルの選択	プリセットチャンネルの選択							
1 ~ 8	プリセットチャンネルの選択	プリセットチャンネルの選択							
SHIFT	メモリーブロックの切り替え	_							

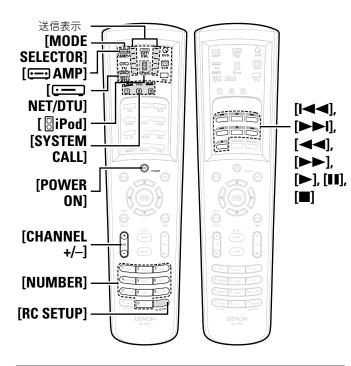

モード切り 替えボタン			NET/DTU
リモートID	AMP (アンプ)	iPod	DEV1 (ネットオーディオ USB)
1 (初期値)	81001	72815	62865
2	82001	72816	62837
3	83001	72817	62838
4	84001	72818	62839
-"\ <u>+</u>			

ご注意

- ●設定を変更する場合は、必ず本体と同じリモート ID に設定してく ださい (№737ページ「リモート ID」)。
- ●アンプモードのリモートIDを変更する場合は、"iPod"および"NET/DTU"のリモートIDも変更してください。

学習機能

お手持ちの AV 器機が DENON 以外の製品の場合やプリセットメモリーで操作できない場合は、他機のリモコン信号を本機のリモコンに記憶させてご使用ください。

1 設定する機器の [MODE SELECTOR] を押す。

2 [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。

3 [9]、[7]、[5] の順に押す。 送信表示が2回点滅し、学習機能モードになります。

4 設定するボタンを押す。 表示が消え、学習待機モードになります。

※ 学習できないボタンを押した場合は、送信表示が点灯し 設定が解除されます。

5 リモコンをまっすぐに向かい合わせ、学習させる 他機のリモコンボタンを長押しする。

正常に学習機能が終了すると表示が点灯し、送信表示が2回点滅します。



- ※他にも学習させたいボタンがある場合は、操作4、5を くり返しおこなってください。
- **※ [MODE SELECTOR]** を押すと、モードを切り替えることができます。
- ※ 学習できなかった場合は、送信表示が 1 回長く点灯します。
- **6** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅し、 設定が終了します。

- リモコンによっては学習できない場合や、学習しても機器が正常に 動作しない場合があります。この場合は、機器の専用リモコンをご 使用ください。
- ●学習したボタンはプリセットメモリーよりも優先されます。不要の場合は学習内容を消去してください (で〒68 ページ)。

ご注意

- 「RC SETUP」 には学習させないでください。
- ●[HOME] は学習できません。
- ●アンプ、ゾーン 2、ゾーン 3、ゾーン 4 およびシステムコールモードには学習できません。

リモート ID を設定する

同じ部屋で DENON 製 AV レシーバーを複数台ご使用の場合に、操作する機器以外の AV レシーバーが動作しないように設定します。

- **◢ [AMP]**を押して、リモコンをアンプモードにする。
- **3** 右表を参照して、変更するリモートIDに対応する番号 (5桁) を [NUMBER] で入力する。 送信表示が2回点滅します。
- **4** [iPod] または [NET/DTU] で、設定するモードを選 ぶ。
- **5** 操作2~4をくり返して、すべてのモードのリモートロを設定する。

システムコール機能

連続した操作を1つのボタンに登録させることができます。

この機能により、1回のボタン操作でアンプの電源オン、 入力ソースの選択、モニターの電源オン、ソース機器の 電源オン、再生などの一連の操作ができます。

[SYSTEM CALL] (1、2または**3**) にそれぞれ32個までの信号を登録することができます。

登録する

- **1** システムコールに登録する機器の[MODE SELECTOR]を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3** [9]、[7]、[8] の順に押す。 送信表示が2回点滅し、システムコール登録モードになります。
- **4** 登録したい [SYSTEM CALL] (1、2 または 3)を 押す。
- **5** 登録させたい操作ボタンを操作順に続けて押す。 ボタンを押すと、送信表示が点灯します。

【例】 [ON] を押す。

[MODE SELECTOR] の [CD] を押す。

[▶]を押す。

- **※ [MODE SELECTOR]** を押すと、モードを切り替えることができます。
- ※ 登録させたいすべてのボタンの登録をおこないます。
- **6** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅し、設定が終了します。

呼び出す

- **1** [AMP] でシステムコールモードにする。
- **2 登録した [SYSTEM CALL] (1、2 または 3) を押す。** 登録した信号を連続して送信します。

パンチスルー機能

TV モードおよび SAT/CBL モードの空きボタンに、CD、DVD および VCR モードのいずれかのボタンを割り当てることができます。

例えば、TV モードに DVD モードのボタンを割り当てると、TV モードのまま DVD の操作ができます。

- **1** パンチスルーしたい機器 (CD、DVD または VCR) の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **9 [9]、[8]、[4] の順に押す。** 送信表示が2回点滅し、パンチスルー設定モードになります。
- **4** パンチスルーさせたいボタン(▶、■、◀◀、▶▶、 I◀◀、▶▶I または III)を押す。
- **5** パンチスルーしたい機器(TV または SAT/CBL)の [MODE SELECTOR] を押す。
- **6** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅し、設定が終了します。

バックライトの点灯時間を設定する

- **1** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **2** [9]、[7]、[3] の順に押す。 送信表示が2回点滅し、バックライト点灯時間の設定 モードになります。
- **3 点灯時間を設定する。** 送信表示が 2 回点滅します。

【点灯時間】 [1]:5秒


[2]:10秒(お買い上げ時)

[**3**]: 15 秒 [**4**]: 20 秒 [**5**]: 25 秒

バックライトの明るさを調節する

表示の明るさを5段階で調節することができます。(初期設定:3段階)

- **【 [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。** 送信表示が 2 回点滅します。
- **2** [CHANNEL +] または [CHANNEL -] を押す。 [+] を押すと、1 段階明るくなります。 [-] を押すと、1 段階暗くなります。
- **?** [RC SETUP] を押して、設定を終了する。

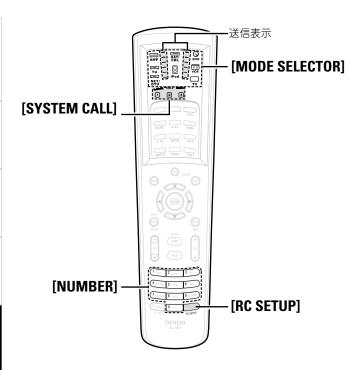

リモコンを初期化する

学習機能を初期化する

- □ ボタン毎に初期化する
- **↑** 初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3** [9]、[7]、[6] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。
- **4** 初期化したいボタンを2回押す。 送信表示が2回点滅します。

□ 機器のモード毎に初期化する

- **1** 初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3** [9]、[7]、[6] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。
- 4 初期化したい機器の [MODE SELECTOR] を2回押す。

送信表示が2回点滅します。

システムコール機能を初期化する

- **1** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **2** [9]、[7]、[8] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。
- **3** 初期化したい [SYSTEM CALL] (1、2 または3) を押す。
- **4** [RC SETUP] を 3 秒以上押す。 送信表示が 2 回点滅します。

パンチスルー機能を初期化する

- **1** 初期化したい機器(TV または SAT/CBL)の [MODE SELECTOR] を押す。
- **2** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **3** [9]、[8]、[4] の順に押す。 送信表示が2回点滅します。
- **4** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。

全設定を初期化する

- **1** [RC SETUP] を 3 秒以上長押しする。 送信表示が 2 回点滅します。
- **2** [9]、[8]、[1] の順に押す。 送信表示が 4 回点滅します。 すべての設定が初期値に戻ります。

アンプアサインの設定と接続について

本機は、次の再生に対応しています。

- バイアンプ再生(フロントスピーカー)
- 5.1 チャンネル→ 2 チャンネル自動切り替え


「設定1|~「設定3|の中からお好みの再生環境を選び、"マニュアル設定" - "その他の設定" - "アンプの割り当て"で該当するアンプアサインモードを設定してください。 また、各設定におけるスピーカーの接続は「スピーカーの接続」の通りにおこなってください。

ご注意

- ●バイアンプ再生には、バイアンプ接続対応の端子を持つスピーカーをお使いください。
- ●バイアンプ接続のときは、スピーカー端子の短絡板または短絡用ワイヤーを外してください。

設定 1:

● 7.1 チャンネル再生

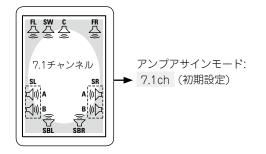

□ スピーカーの接続

スピーカー端子	FRO	DNT	CENTER	SURR-A		SURR-B		SURR. BACK/ AMP ASSIGN	
	R	L		R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B	SBR	SBL


□ 各スピーカー端子に出力されるチャンネル

スピーカー端子	FRO	ONT	CENTER	SUF	R-A	SUF	R-B	SURR. AMP A	
アンプアサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L
7.1ch	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B	SBR	SBL

設定 2: 次の再生を切り替えておこなうことができます。

● 5.1 チャンネル再生

切り替え……サラウンドモードの切り替え

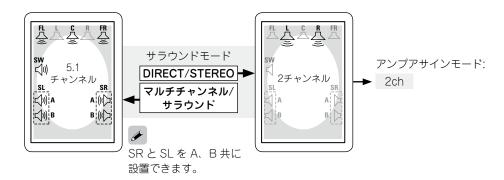

□ スピーカーの接続

スピーカー端子	FRONT		CENTER	SURR-A		A SURR-B		SURR. BACK/ AMP ASSIGN	
		L		R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B	R	L

□ 各スピーカー端子に出力されるチャンネル

スピーカー 端子	状態	FRO	DNT	NT CENTER		RR-A	SUR	R-B	SURR. AMP A	
アンプ アサインモード	サラウンドモード	R	L		R	L	R	L	R	L
2ch	DIRECT/ STEREO	_	_	_	_	_	_	_	R	L
ZCII	マルチチャンネル/ サラウンド	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B	_	_

設定 3:

●フロント左 / 右チャンネルをバイアンプ接続して 5.1 チャンネル再生をする場合



□ スピーカーの接続

スピーカー端子	FRONT		CENTER	SURR-A		SURR-B		SURR. BACK/ AMP ASSIGN	
	R	L		R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B	FR	FL
								FL/FR バイアンプ接続	

□ 各スピーカー端子に出力されるチャンネル

スピーカー端子	FRONT		CENTER	SURR-A		SURR-B		SURR. BACK/ AMP ASSIGN	
アンプアサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L
バイアンプ	FR	FL	С	SR-A	SL-A	SR-B	SL-B		FL FR ノプ接続


その他の情報

スピーカーの設置について

サラウンドバックスピーカーについて


5.1 チャンネルシステムにサラウンドバックスピーカーを追加することにより、真後ろへの定位を容易に実現できます。同時に側方から後方にかけての音像が絞られ、側方から後方へ回り込む音、正面から真後ろへ移動する音など、サラウンド信号の表現力が大幅に向上しました。

5.1ch システムによる定位・音像の変化

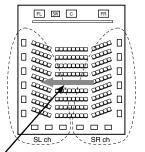

SR → SL と移動する音像の動き

6.1ch システムによる定位・音像の変化

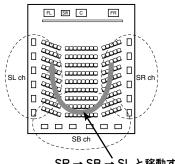

SR → SB → SL と移動する音像の動き

また、6.1 チャンネルで録音されたソースだけでなく、従来の $2 \sim 5.1$ チャンネルソースでもよりサラウンド効果を高めることができます。

サラウンドバックスピーカーの本数について

2本のスピーカーを使用することをおすすめします。 特にダイポール特性のスピーカーを使用する場合は、必ず2本使用してください。

サラウンドバックスピーカーを使用する場合の サラウンド L、R チャンネルの設置について

サラウンド L、R チャンネルのスピーカーをやや前寄りに設置することをおすすめします。


スピーカーの設置例

次にスピーカーの配置例をご紹介します。これらを参考に、 お手持ちのスピーカーを種類や用途に合わせて配置してくだ さい。


【1】 サラウンドバックスピーカーを使用する場合

①主に映画再生をおこなう場合

ご使用になるサラウンドスピーカーがシングルウェイまたは2ウェイスピーカーの場合におすすめします。

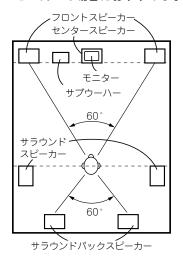

【上面から見た図】

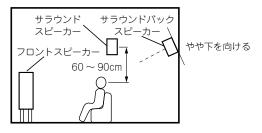


【側面から見た図】


②映画再生をメインにおこない、サラウンドスピーカー に拡散型スピーカーを使用する場合

映画再生をより効果的におこなうために、サラウンドスピーカーにダイポール特性やトライポール特性などを持つ、拡散音場型のスピーカーを用いる場合は、サラウンドスピーカーの設置場所を①に比べてやや前寄りにします。

サラウンド音の視聴ポイントに到達するイメージ

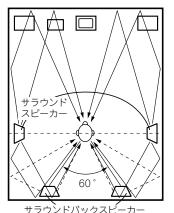


【上面から見た図】

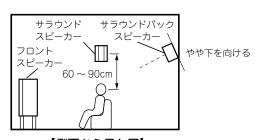



【側面から見た図】

③映画再生または音楽再生のサラウンドスピーカーを [2] サラウンドバックスピーカーを使用しない場合 使用する場合

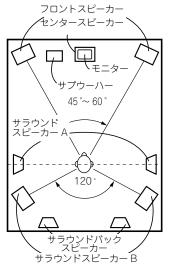


【上面から見た図】

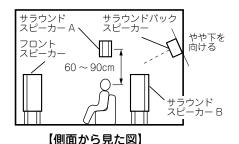

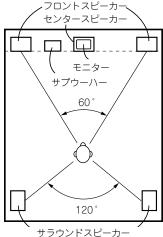

【上面から見た図】

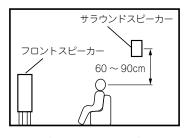

【側面から見た図】

サラウンドについて

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

ドルビーサラウンド

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント3チャンネル(FL、FR、C)とサラウンド2チャンネル(SL、SR)、低音域専用のLFEチャンネルの合計5.1チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもなく、音の遠近感、 移動感、定位感など立体感のある音場をリアルに再現することができます。

AV ルームでの映画ソフト再生においても、リアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルプラスはドルビーデジタルを改良した信号フォーマットで、最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声対応とともに、データビットレートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られています。従来のドルビーデジタルに対して上位互換であるため、ソース信号や再生機器の状況に応じて、より柔軟性の高い運用が可能となっています。

ドルビー TrueHD

ドルビー TrueHD はドルビーラボラトリーズの高精細音声技術で、ロスレス符号化技術を用いることによりマスター音声の忠実な再現を可能としています。

サンプリング周波数とチャンネルも最大 96kHz/7.1ch に対応し、特に音質を重視したアプリケーションに採用されています。

ドルビープロロジック **I**I

ドルビープロロジック **II** は、ドルビーラボラトリーズにより 開発されたマトリクスデコード技術です。

CD のような通常の音楽は5 チャンネルの信号にエンコード し、優れた立体音域効果を発揮します。

特性 20Hz ~ 20kHz 以上)し、あらゆるステレオ音源を臨 48kHz、再生チャンネル数が最大 5.1ch のデジタルディスク 場感豊かな立体音像でお楽しみいただけます。

ドルビープロロジック IIx

ドルビープロロジック IIx は、ドルビープロロジック II をさ DTS-HD ハイレゾリューションオーディオは従来の DTS、 らに改良したマトリクスデコード技術です。

チャンネルの音声を再生できます。

「Cinema」モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な ともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも 「Game」モードがあります。

※ ドルビーサラウンド録音されたソースについて

ドルビーサラウンド録音されたソースには以下のロゴマー クが表示されています。

ドルビーサラウンド対応マーク: DC DOLBY SURROUND

ドルビーデジタル EX

ドルビーデジタル EX は、ドルビー研究所とルーカスフィル ム社が共同で開発した音響フォーマット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX"を、家庭で楽しむためにドルビー研究所 が提案した 6.1ch のサラウンドフォーマットです。

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1ch での音場再生に より、空間表現力、定位感が向上します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。

DTS サラウンド

DTS デジタルサラウンド

DTS デジタルサラウンドは DTS 社の標準デジタルサラウン サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバンド化(周波数 ドフォーマットで、サンプリング周波数が 44.1kHz または リートサラウンド音声フォーマットです。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォー 2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自然な最大 7.1 マットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応に加え て最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声に対応していま 音楽再生に適した「Music」モードと映画再生に適したす。余裕あるデータビットレートによって高音質化を図ると 含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD マスターオーディオは DTS 社のロスレス音声 フォーマットで、最大 96kHz/7.1ch に対応し、さらにロス レス音声符号化技術によってマスター音声の忠実な再現を可 能としています。また、従来のDTSデジタルサラウンド5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有していま

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ ディスクリート 6.1 は、DTS デジタルサラウン ド音声に加えて SB チャンネルを追加した 6.1ch のデジタル ディスクリート音声フォーマットです。デコーダーに応じて 従来の 5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™マトリクス 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音 声にSBチャンネルをマトリクスエンコードにて挿入した 6.1ch 音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

DTS NEO:6™ サラウンド

DTS NEO:6™は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルの サラウンド再生するマトリクスデコード技術です。映画再生 に適した「DTS NEO:6 CINEMA」と、音楽再生に適した「DTS NEO:6 MUSIC | があります。

DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリング 周 波 数 96kHz/量子化ビット数 24bit の高音質再生を可能としたデジ タル音声フォーマットです。チャンネル数は 5.1ch となります。

本機は DTS. Inc. からのライセンス契約に基づき製造さ れています。米国特許第5.451.942号、5.956.674号、 5.974.380 号、5.978.762 号、6.226.616 号、6.487.535 号その他、米国内および国外特許もしくは特許出願 物。DTS のロゴ、シンボル、DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、DTS. Inc.の商標です。DTS. Inc.© 1996-2007 DTS. Inc. 版権所有。

Audyssey MultEQ® XT

Audyssey MultEQ® XT は、リスニングエリア内の複数のリスナーを対象に、最適なリスニング環境を提供することを目的とした技術であり、複数のリスニングポイントで収集されたテストデータを総合的に分析し、リスニングエリア全体の音質を向上するイコライジング処理をおこないます。

Audyssey MultEQ は広いリスニングエリアの周波数特性の問題を補正するだけでなく、全自動サラウンドシステムセットアップも遂行します。

詳しくは、26ページをご覧ください。

AUDYSSEY]

Audyssey MultEQ[®] XT は、Audyssey ラボラトリーズの商標です。米国と国内特許出願の 20030235318 および 10/700,220 の下で許可されます。米国共同で外国特許審議中。MultEQ XT および Audyssey MultEQ XT ロゴは Audyssey ラボラトリーズの商標です。版権所有。

HDCD® デコーダー

HDCD[®] は、従来の CD フォーマットとの互換性を保ちながら、デジタルレコーディング時に起こる歪みを大幅に低減するエンコーディング・デコーディング技術で、ダイナミックレンジの拡大とハイレゾリューションを実現できます。 通常の CD と HDCD 対応 CD とを自動的に判別して、それぞれに適応したデジタル処理をおこなっています。

FDCD®、HDCD®、High Definition Compatible Digital® および Microsoft® は、米国内や他の国におけるマイクロソフト社の登録商標または商標です。HDCDシステムはマイクロソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。米国内:5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5,864,311、5,872,531。オーストラリア国内:669114。その他の特許は出願中。

DENON LINK

DENON LINK は、高速伝送素子を用いたバランス伝送タイプのデジタルリンクであり、専用端子を持った DENON のDVD プレーヤーと 1 本の専用ケーブルで接続することで、信号劣化の少ない高速・高品位なデジタルオーディオ伝送を可能にし、高音質再生を実現する DENON 独自のデジタルインターフェースです。 DVD オーディオの 192kHz/24bit の 2ch デジタル信号や PCM によるマルチチャンネル信号などのデジタル伝送を実現します。また、 DENON LINK 3rd Edition 搭載のプレーヤーを接続することにより、スーパーオーディオ CD のオーディオコンテンツをフルスペックでデジタル伝送することが可能です。

AL24 Processing Plus

AL24 Processing Plus は、DVD 規格の最高スペックである DVD オーディオのサンプリング周波数 192kHz にも対応するアナログ波形再現技術で、その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に近付け、ホールに吸込まれるような残響音などの小音量時の音楽再生能力を高めます。本機では、全チャンネルに採用しています。

MPEG-2 AAC について

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。

MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

□ MPEG-2 AAC のスペック (概要)

●アルゴリズム: MAINプロファイル LC (Low Complexity) プロファイル SSR (Scalable Sampling Rate) プロファイル

●サンプリング周波数:

8kHzから96kHzまで対応

●チャンネル数:最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送

に対応

●その他の機能:LFE(Low Frequency Effect)サポート マルチリンガル(複数言語)サポート

□米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI とは、DVI (Digital Visual Interface)をベースに、 民生機器用に機能を最適化した次世代テレビ向けのデジタル インターフェース規格です。

非圧縮のデジタル映像と、マルチチャンネルオーディオの転送が1つの接続でおこなえます。

また、DVI と同様にデジタル画像信号の暗号化方式である著作権保護技術の HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) にも対応しています。

Deep Color

微小な映像データを増やすことで、色の変化をより滑らかにして、異なる色彩間の微妙なグラデーションを表現することが可能になります。また、黒と白の間に従来よりもより多くのグレーを表現することが可能になります。

xvYCC

次世代の色空間 "xvYCC" は現行のハイビジョンテレビの 1.8 倍の色情報を再現することができます。

色の表現がより正確になり、自然で生き生きとした映像を表現することが可能になります。

Lip Sync

HDMI 1.3 対応機器には、自動的に映像と音声の同期を行う機能を内蔵しており、正確な同期処理を行うことができます。

"HDMI"、"HDMI ロゴ" および "High-Definition Multimedia Interface"は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

サラウンドモードとパラメーター一覧表

				,	信号と調節す	可能なモート	R			
サラウンドモード		Ŧ	キャンネル出				パラメータ-	- * ()	内は初期値	
	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左 / 右	サブウーハー	ダイナミック レンジ圧縮 *1	DRC *2	LFE *3	AFDM *1	サラウンド バック
PURE DIRECT, DIRECT	0	×	×	×	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	×
DSD DIRECT	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DSD MULTI DIRECT	0	0	0	0	0	×	×	(0 dB)	×	0
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	0	×	×	(0 dB)	○ (オン)	0
STEREO	0	×	×	×	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	×
EXT.IN	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	×	×	○ (0 dB)	○ (オン)	0
WIDE SCREEN	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0 dB)	×	0
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	×	0	○ (オフ)	○ (オート)	×	×	0
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	×	×	0
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	○ (オフ)	×	(0 dB)	○ (オン)	0
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	○ (オフ)	×	(0 dB)	○ (オン)	0
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	×	○ (オート)	(0 dB)	○ (オン)	0
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	○ (オフ)	×	○ (0 dB)	○ (オン)	0
DTS 96 / 24	0	0	0	0	0	○ (オフ)	×	(0 dB)	○ (オン)	0
DTS-HD	0	0	0	0	0	○ (オフ)	×	(0 dB)	○ (オン)	0
MPEG2 AAC	0	0	0	0	0	×	×	(0 dB)	○ (オン)	0
7CH STEREO	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
SUPER STADIUM	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
CLASSIC CONCERT	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0 dB)	×	0
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0 dB)	×	0
MATRIX	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	(0 dB)	×	0
VIRTUAL	0	×	×	×	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0 dB)	×	×

- ○:信号有り/制御可能
- ×:信号無し/制御不可能
- ◎: スピーカー有り無しの設定により、ON/OFF 可能
- *1: ドルビーデジタルおよび DTS 信号再生時
- *2: ドルビー TrueHD 信号再生時
- *3:ドルビーデジタル、DTS、DVD オーディオおよびスーパーオーディオ CD 再生時

							信号と調	 節可能なモー	- F,						
						パ	ラメーター	*()内(ま初期値						-
サラウンドモード	シネマ EQ.	モード		エフェクト	ディレイタイム	サプウーハー	PRO LOGI	C II/II × MUSIC	モードのみ	NEO:6 MUSIC モードのみ	EXT. IN のみ	トーン		" / 50	RESTORER
	YAYEU.	t-r	ルームサイズ	レベル	7101914	オン/オフ	パノラマ	ディメンション	センター幅	センター イメージ	サブウーハー アッテネーター	コントロール	ナイトモード	ルーム EQ	RESTORER
PURE DIRECT, DIRECT	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	○ (オフ)	○ (注5)	0
DSD DIRECT	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DSD MULTI DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (オフ)	○(注5)	×
STEREO	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
EXT.IN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×
MULTI CH IN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	×
WIDE SCREEN	○ (オフ)	×	×	○ (オン、10)	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY PRO LOGIC IIx	〇 (注1)	○ (Cinema)	×	×	×	×	○ (オフ)	(3)	(3)	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY PRO LOGIC II	〇 (注2)	○ (Cinema)	×	×	×	×	○ (オフ)	(3)	O (3)	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DTS NEO:6	〇 (注1)	○ (Cinema)	×	×	×	×	×	×	×	(0.3)	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY DIGITAL	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	×
DOLBY DIGITAL Plus	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	×	○ (オフ)	×
DOLBY TrueHD	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	×	○ (オフ)	×
DTS SURROUND	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	×
DTS 96 / 24	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	×
DTS-HD	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	×	○ (オフ)	×
MPEG2 AAC	○ (オフ)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
7CH STEREO	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
SUPER STADIUM	×	×	○ (標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	〇 (注3)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
ROCK ARENA	×	×	○ (標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	〇 (注4)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
JAZZ CLUB	×	×	○ (標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	(0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
CLASSIC CONCERT	×	×	○ (標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
MONO MOVIE	×	×	○ (標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
VIDEO GAME	×	×	○(標準)	O (10)	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
MATRIX	×	×	×	×	(30 ms)	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
VIRTUAL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (0 dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	0

│○:信号有り/制御可能

×:信号無し/制御不可能

注 1: "Cinema" モードのみ。

注2: "Cinema"、"Pro Logic"モードのみ。

注3:低音 +6 dB、高音 0 dB 注 4:低音 +6 dB、高音 +4 dB

注 5: "ダイレクトモード" の設定により使用できます。

入力信号に対するサラウンドモード表示

	ボタン												入	力信号											
					WMA	DTS-	-HD		DT:	S		DOI			DO	ILBY DIGITAL			MP	EG-2 A	AAC	DVD-AU	DIO	スーパーオー	ディオ CD
	サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM / WAV	(Windows Media Audio) / MP3 / MPEG-4 AAC / FLAC	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DVD-Audio (multi ch)	DVD- Audio (2ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STA	NDARD																								
	OTS SURROUND																								
	DTS-HD MSTR		×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS-HD HI RES		×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS ES DSCRT6.1	*1	×	×	×	×	×	lacktriangle	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS ES MTRX6.1	*1	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	×	×
	DTS SURROUND		×	×	×	×	×	0	0	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS 96 / 24		×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	0	0	\circ	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS (-HD) + NEO:6	*1	×	×	×	0	0	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DTS NEO:6 CINEMA		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DTS NEO:6 MUSIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	OOLBY SURROUND																								
	DOLBY TrueHD		×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL+		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL EX	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D+) (HD) +EX	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY DIGITAL		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	•	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	• 0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DOLBY PRO LOGIC IIx GAME		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0	0		×	\times	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	
	DOLBY PRO LOGIC II GAME		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	DOLBY PRO LOGIC		0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	0
	AAC		_	_																			_		_
	AAC + DOLBY EX		×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	X	×	×
	AAC + PLIIx CINEMA		×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	AAC + PLIIx MUSIC		×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Ö	×	×	×	×	×	×
	MPEG2 AAC		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Ö	×	•	×	×	×	×
1	MULTI CH IN																								
	MULTI CH IN		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	•	×
	MULTI IN + PL∏x CINEMA	*2	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	X	0	×
	MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Ö	×	Ö	×
	MULTI IN + Dolby EX	*1	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	X	0	×
	MULTI CH IN 7.1		×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ◎ (7.1)	×	×	×

*1: サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません。 *2: サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は、選択できません。

●:初期状態で選ばれるモード

◎: "AFDM"が"オン"に設定されているときに固定されるモード

○:選択可能なモード

×:選択不可能なモード

ボタン												入力)信号											
				WMA	DT	S-HD		D ⁻	TS		DO	LBY		D	OLBY DIGITA	L		N	1PEG-2 A	AC	DVD-A	AUDIO	スーパーオー	·ディオ CD
サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM / WAV	(Windows Media Audio) / MP3/ MPEG-4 AAC / FLAC	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DVD- Audio (multi ch)	DVD- Audio (2ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
DIRECT																								
DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0
DSD DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
DSD MULTI DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
MULTI CH DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×		×
M DIRECT + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M DIRECT + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M DIRECT + Dolby EX	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M DIRECT 7.1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(7.1)	×	×	×
PURE DIRECT																								
PURE DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0
DSD PURE DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
DSD MULTI PURE		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH PURE DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M PURE D + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M PURE D + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M PURE D + Dolby EX	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
M CH PURE DIRECT 7.1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(7.1)	×	0	×
DSP SIMULATION																								
7CH STEREO	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WIDE SCREEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPER STADIUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLASSIC CONCERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATRIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIRTUAL STEREO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEREO		•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	•	0	•

*1: サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません。

*2: サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は、選択できません。

*3: サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、"5CH STEREO"を表示します。

●:初期状態で選ばれるモード

○: 選択可能なモード

×:選択不可能なモード

ネットワークについて

Windows Media Player ver. 11

マイクロソフト社が無料で提供しているメディアプレーヤーです。

Windows Media Player ver.11 で作成されたプレイリスト や WMA、DRM WMA、MP3、WAV ファイルなどが再生可能です。

vTuner

インターネットラジオの有料オンラインコンテンツサービスです。

本サービスに関するお問い合せは、下記 vTuner のサイトまでお願い致します。

vTuner Web サイト: http://www.radiodenon.com

本製品は、Nothing Else Matters Software and BridgeCoの知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、Nothing Else Matters Software and BridgeCoの許諾がない限り禁止されています。

DLNA

- DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital Living Network Alliance (デジタルリビングネットワークアライアンス) の商標 / サービスマークです。
- コンテンツには DLNA CERTIFIED™ 製品と適合しないものがある可能性があります。

Windows Media DRM

マイクロソフト社が開発した著作権保護技術です。

- Windows Vista および Windows のロゴは Microsoft 企業グループの商標です。
- PlaysForSure ロゴ、Windows Media、Windows ロゴは 米国、その他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録 商標または商標になっています。
- ●コンテンツプロバイダーは、自らのコンテンツ("セキュ アコンテンツ")の完全性を保護するために、本デバイス ("WM-DRM") に内蔵された Windows Media 用デジタル 権管理技術を使用し、当該コンテンツに対する自らの知的 財産権(著作権を含む)が悪用されないようにしています。 本デバイスは、セキュアコンテンツを再生するため、WM-DRM ソフトウェア("WM-DRM ソフトウェア")を使用し ています。本デバイス内のWM-DRMソフトウェアのセキュ リティがあやうくなった場合、セキュアコンテンツの所有 者("セキュアコンテンツオーナー")は、マイクロソフト 社が、セキュアコンテンツをコピー・表示・再生する新た なライセンスを得る WM-DRM ソフトウェアの権利を取り 消すよう要請することができます。この取り消しは、保護 されていないコンテンツを再生する WM-DRM ソフトウェ アの能力には影響がありません。インターネットまたはパ ソコンからセキュアコンテンツのライセンスをダウンロー ドするときはいつも、取り消された WM-DRM ソフトウェ アのリストがデバイスに送られます。マイクロソフト社は、 セキュアコンテンツオーナーに代わって、当該ライセンス とともに、取り消された WM-DRM ソフトウェアのリスト をデバイスにダウンロードすることができます。

映像信号とモニター出力の関係

ビデオコンバート		入力信 ·	号			モニタ-	-出力		Ŧ	Eニター出力(GUI	メニュー表示時)		
ヒテオー	コンハート	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO
		×	×	×	×	*				* *3	*3	*3	*3
		×	×	×	0	* VIDEO*1	VIDEO*1	VIDEO*1	VIDEO*1	* VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2
		×	×	0	×	* S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	* S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
	ĺ	×	×	0	0	※ S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	* S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
	ĺ	×	(1080p)	×	×	X	COMPONENT	×	×	* *3	*3	*3	*3
	ĺ	×	(480p ~ 720p)	×	×	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	×	×	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	×	×
		×	(480i/576i)	×	×	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		×	(1080p)	×	0	* VIDEO*1	COMPONENT	VIDEO*1	VIDEO*1	* VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2
		×	(480p ~ 720p)	×	0	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	×	VIDEO	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	×	VIDEO
		×	(480i/576i)	×	0	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		×	(1080p)	0	×	* S-VIDEO*1	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	* S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		×	(480p ~ 720p)	0	×	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO
		×	(480i/576i)	0	×	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		×	(1080p)	0	0	* S-VIDEO*1	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		×	(480p ~ 720p)	0	0	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO	** COMPONENT*2	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO
		×	(480i/576i)	0	0	* COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	* COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		0	×	×	×	HDMI	×	×	×	HDMI*2	×	×	×
		0	×	×	0	HDMI	VIDEO*1	VIDEO*1	VIDEO*1	HDMI*2	VIDEO	VIDEO	VIDEO
		0	×	0	×	HDMI	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	HDMI*2	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	×	0	0	HDMI	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	HDMI*2	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(1080p)	×	×	HDMI	COMPONENT	×	×	HDMI*2	COMPONENT	×	×
		0	(480p ~ 720p)	×	×	HDMI	COMPONENT*1	×	×	HDMI*2	COMPONENT	×	×
	HDMI	0	(480i/576i)	×	×	HDMI	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	HDMI*2	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT
オン	MONITOR	0	(1080p)	×	0	HDMI	COMPONENT	VIDEO*1	VIDEO*1	HDMI*2	COMPONENT	VIDEO	VIDEO
11 /	あり	0	(480p ~ 720p)	×	0	HDMI	COMPONENT*1	×	VIDEO	HDMI*2	COMPONENT	×	VIDEO
		0	(480i/576i)	×	0	HDMI	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	HDMI*2	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT
		0	(1080p)	0	×	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	HDMI*2	COMPONENT	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(480p ~ 720p)	0	×	HDMI	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO	HDMI*2	COMPONENT	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(480i/576i)	0	×	HDMI	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	HDMI*2	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT
		0	(1080p)	0	0	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	HDMI*2	COMPONENT	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(480p ~ 720p)	0	0	HDMI	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO	HDMI*2	COMPONENT	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(480i/576i)	0	0	HDMI	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	HDMI*2	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT
		0	×	×	×	X	X	X	X	X	*3	*3	*3
		0	×	×	0	×	VIDEO*1	VIDEO*1	VIDEO*1	X	VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2
		0	×	0	×	×	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	×	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		0	×	0	0	×	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	×	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		0	(1080p)	×	×	×	COMPONENT	×	×	X	*3	*3	*3
		0	(480p ~ 720p)	×	×	×	COMPONENT*1	×	×	X	COMPONENT*2	×	X
	HDMI	0	(480i/576i)	×	×	×	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	X	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
	MONITOR	0	(1080p)	×	0	X	COMPONENT	VIDEO*1	VIDEO*1	×	VIDEO*2	VIDEO*2	VIDEO*2
	無しまたは	0	(480p ~ 720p)	×	0	X	COMPONENT*1	X	VIDEO	×	COMPONENT*2	×	VIDEO
	電源オフ	0	(480i/576i)	×	0	X	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	X	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		0	(1080p)	0	×	X	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	×	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		0	(480p ~ 720p)	0	×	×	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO	×	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO
		0	(480i/576i)	0	×	X	COMPONENT*1	COMPONENT*1	COMPONENT*1	×	COMPONENT*2	COMPONENT*2	COMPONENT*2
		0	(1080p)	0	0	X	COMPONENT	S-VIDEO*1	S-VIDEO*1	X	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2	S-VIDEO*2
		0	(480p ~ 720p)	0	0	×	COMPONENT*1	S-VIDEO	S-VIDEO COMPONENT*1	X	COMPONENT*2	S-VIDEO	S-VIDEO COMPONENT*2
		0	(480i/576i)			×	COMPONENT*1	COMPONENT*1		×	COMPONENT*2	COMPONENT*2	

○: 信号あり × : 信号なし

480p ~ 720p : 480p/576p/1080i/720p

|× : 出力無し

*1: 画質調整が可能

: 壁紙または設定した背景色を表示

** : **解像度** の設定 ((で) 31 ページ) に従って出力します (i/p スケーラー:"アナログ-HDMI" 時)。

: "解像度"の設定に従って出力します(i/p スケーラー:"HDMI-HDMI"時)。

|× : 出力無し

*2 : 映像信号に重ねて表示

*3 : MENU ボタンを押したときのみ表示

: GUI メニュー表示無し



- 入力信号がコンポーネント 1080p の信号である場合は、HDMI へのアップコンバートをおこないません。
- xvYCC 信号やコンポーネントビデオの 1080p の信号およびコンピューター解像度 (例: VGA) が入力された場合は、GUI をスーパーインポーズできません。

ビデオコンバート		入力	信号			モニター出力	(通常時)		ŧ	ニター出力(GU	l メニュー表示E	詩)
ヒテオコンハート	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO
	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
	×	×	×	0	×	×	×	(VIDEO)	0	0	0	0
	×	×	0	×	×	×	(S-VIDEO)	×	0	0	0	0
	×	×	0	0	×	×	(S-VIDEO)	(VIDEO)	0	0	0	0
	×	0	×	×	×	(COMPONENT)	×	×	0	0	0	0
	×	0	×	0	×	(COMPONENT)	×	(VIDEO)	0	0	0	0
	×	0	0	×	×	(COMPONENT)	(S-VIDEO)	×	0	0	0	0
オフ	×	0	0	0	×	(COMPONENT)	(S-VIDEO)	(VIDEO)	0	0	0	0
7/	0	×	×	×	(HDMI)	×	×	×	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	×	×	0	(HDMI)	×	×	(VIDEO)	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	×	0	×	(HDMI)	×	○ (S-VIDEO)	×	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	×	0	0	(HDMI)	×	○ (S-VIDEO)	(VIDEO)	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	0	×	×	(HDMI)	(COMPONENT)	×	×	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	0	×	0	(HDMI)	(COMPONENT)	×	(VIDEO)	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	0	0	×	(HDMI)	(COMPONENT)	○ (S-VIDEO)	×	○ (HDMI)* ²	×	×	×
	0	0	0	0	(HDMI)	(COMPONENT)	○ (S-VIDEO)	(VIDEO)	○ (HDMI)* ²	×	×	×

○: 信号あり ×: 信号なし

|○ : 出力あり |× : 出力無し |*2 : 映像信号に重ねて表示

HDMI モニターに GUI メニューを表示させる場合は、480p/576p の解像度で出力します。

故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症 状	原 因	対 策	関連ページ
電源が入らない。 または、入れても すぐに切れる。	●電源コードの差し込みが不完全 である。	◆本機のリアパネルおよび電源コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。	23
スピーカーから音 が出ない。	●入力機器との接続またはスピー カーケーブルの接続が不完全で ある。	●接続を確認してください。	12 ~ 23
	●再生したい機器と入力ソースが 合っていない。	●接続を確認して、適切な入力ソー スを選んでください。	40
	●主音量が小さすぎる。	●主音量を適切な大きさに調節し てください。	50
	●消音(ミューティング)モード になっている。	●消音(ミューティング)モード を解除してください。	50
	◆ヘッドホンを接続している。	◆ヘッドホンを外してください。 ヘッドホンを接続していると、 スピーカーやプリアウト端子か ら音が出なくなります。	50
	デジタル信号が入力されていない。	●接続を確認し、デジタル入力の 設定をした入力ソースを選んで ください。	42

症状	原因	対 策	関連ページ
ディスプレイの表 示が消える。	●ディマー機能で、本機のディス プレイ表示を"消灯"にしている。		37
	◆PIRE DIRECT モードになって いる。	●PIRE DIRECT モード中は、ディ スプレイは消灯します。	45
突然電源が切れ、 電源表示が赤色で 点滅している。	●機器内部の温度上昇により、保 護回路が働いている。	●一度電源を切って、本体の温度 が十分下がってから、電源を入 れ直してください。	12
		●本機を風通しの良い場所に設置 し直してください。	12
	●スピーカーケーブルの芯線どう しが接触していたり、芯線が端 子から外れて本機のリアパネル に接触したため、保護回路が働 いている。	かりとより直すか、端末処理を するなどした後で、もう一度接	12
	●指定されたインピーダンス以下 のスピーカーを使用している。	●スピーカーは、指定のインピー ダンスのものを使用してくださ い。	12
	●本機が故障している。	●電源を切り、当社の修理相談窓 口までご連絡ください。	_

【リモコン】

症 状	原因	対 策	関連ページ
リモコンを操作し	●乾電池が消耗している。	●新しい乾電池と交換してくださ	6
ても、正常に動作		い。	
しない。	●本体から離れすぎているか、角		6
	度が良くない。	トルおよび 30° 以内の範囲で操	
		作してください。	
	本機とリモコンの間に障害物が	●障害物を取り除いてください。	6
	ある。		
	●乾電池の⊕と⊖が正しくセッ	●正しい極性でセットしてくださ	6
	トされていない。	しつ。	
	●本機のリモコン受光部に強い光	●受光部に強い光が当たらない場	6
	(直射日光、インバータ式蛍光灯	所に設置してください。	
	の光など)が当たっている。		
	●本体とリモコンのリモート ID が	● リモート ID を同じにしてくださ	37、66
	合っていない。	い。	

【オーディオ】

症 状	原因	対 策	関連ページ
センタースピー カーから音が出な い。	●テレビや AM 放送などのモノ ラル音源を、"STANDARD" (Dolby/DTS Surround) モード で再生している。	●モノラル音源を再生する場合は、 "STANDARD" (Dolby/DTS Surround) 以外のサラウンド モードを選んでください。	44
サラウンドスピー カーから音が出な い。	●サラウンドモードが、2 チャンネ ル再生用("STEREO"、"DIRECT" または"PURE DIRECT"のいず れか)になっている。	●サラウンド再生用のモードにしてください。	43、44
サラウンドバック スピーカーから音 が出ない。	サラウンドバックスピーカーの 設定が"無し"になっている。●6.1/7.1 チャンネル再生用のサラウンドモードになっていない。	"無し"以外に設定してください。	29 43、44
	● サラウンドバックスピーカーの パワーアンプの割り当てをおこ なっている。	● サラウンドバックスピーカーからは音声が出力されません。設定を変更してください。	36
サブウーハーから音が出ない。	 サブウーハーの電源が入っていない。 オートセットアップでサブウーハーが検出されなかったか、スピーカーの設定で、サブウーハーを"無し"にしている。 	ださい。 ●サブウーハーの設定を"有り"	— 29
	サブウーハーの出力が正しく接続されていない。	●接続を確認してください。●サブウーハーのチャンネルレベ	12 60
	ルが"オフ"になっている。	ルを上げてください。	
リモコンの TEST TONE ポタンを 押しても、テストトーンが出力されない。	●サラウンドモードが "STANDARD" (Dolby/DTS Surround)モードになっていな い。	"STANDARD" (Dolby/DTS	43
DTS 音声が出力 されない。	●DVD プレーヤーの音声出力の設 定が、ビットストリームになっ ていない。	● DVD プレーヤーの設定をしてください。詳しくは、ご使用のプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	_
	● DVD プレーヤーが DTS 音声の 再生に対応していない。	1	_
	●本機のデコードモードの設定が、 "PCM"になっている。	●デコードモードを"オート"または"DTS"にしてください。	41

症 状	原因	対 策	関連
	●HDMI オーディオ信号の出力先 の設定が合っていない。	●HDMI オーディオ信号をスピー カーから出力するときは、"アン プ"に設定してください。	31
	●HDMI オーディオ信号の出力先 の設定が合っていない。	●HDMI オーディオ信号をテレビ から出力するときは、"TV"に 設定してください。	

[iPod]

症 状	原因	対 策	関連ページ
iPod が再生でき	●iPod dock を割り当てた入力	●iPod dock を割り当てた端子に	40、42
ない。	ソースと合っていない。	接続し、入力ソースを切り替え	
		てください。	
	●ケーブルが正しく接続されてい	●接続をやり直してください。	16
	ない。		
	●iPod 用コントロールドックの	●AC アダプターを挿入していな	_
	AC アダプターがコンセントに	い場合は、本機と通信すること	
	挿入されていない。	ができません。	

【ビデオ】

症状	原 因	対 策	関連ページ
接続に問題が無いのに、GUI表示が出ない。	●GUIのフォーマットが、テレビ が対応しているフォーマットと 合っていない。	●GUIのフォーマットをご使用の テレビのフォーマット(NTSC/ PAL)と合わせてください。	36
映像が映らない。	●本機の映像出力端子とモニター の入力端子の接続が不完全であ る。	●接続を確認してください。	14
	●本機と接続したモニターの入力 端子と入力設定が合っていない。	を合わせてください。	_
	● PURE DIRECT モードになって いる。	● PURE DIRECT モードを解除してください。	45
	●プレーヤーとの接続がコンポーネント端子でモニターとの接続がビデオ端子(黄)またはSビデオ端子になっている。	The state of the s	_
HDMI 接続で映像	●本機と接続機器の HDMI 端子の	●接続を確認してください。	13
が映らない。	接続が不完全である。 • HDMI の入力設定が合っていな い。	● "端子の割り当て" - "HDMI 端 子"で、HDMI 端子を割り当て た入力ソースを選んでください。	40、42
	●本機に接続されたモニターなどが、著作権保護 (HDCP) に対応していない。	● 著作権保護 (HDCP) に対応した	13
	●接続されたプレーヤーなど の出力フォーマット (HDMI FORMAT) とモニター側の入 力対応フォーマットが合ってい ない。		13
	●接続しているモニターによって は、"オート(デュアル)"に設 定すると、正常に表示されない 場合がある。	● "モニター 1" または "モニター 2" を選んでください。	31
録画ができない。	◆入力ソースとレコーダーのビデ オ接続端子(ビデオ、Sビデオ) が一致していない。	●RECOUT のビデオ端子にはビデオコンバート機能が無いので、 入力がビデオの場合はビデオケーブルで、Sビデオの場合は Sビデオケーブルで接続してください。	18
DVD から VCR にダビングができ ない。	_	●故障ではありません。ほとんど の映画ソフトには、コピー防止 信号が入っているので、ダビン グすることはできません。	_

[NET/USB]

症 状	原因	対 策	関連ページ
USB メモリー デバイス接続時、 GUI メニュー上に	●接続不良などで、本機がUSB メモリーデバイスを認識できな い。	●接続を確認してください。	21
"USB"が表示されない。	●マスストレージクラスまたは MTP 以外の USB メモリーデバ イスを接続している。	1 2212	_
	●設定した端子と接続している端 子が合っていない。	◆GUIメニューの "USB 端子の選択" で設定した端子に接続してください。	42
	●USBハブ経由で接続している。	●USB ハブを経由した接続はできません。	_
	◆本機が認識できないデバイスを 接続している。	●故障ではありません。すべての USB メモリーデバイスに対し て、動作や電源の供給を保障す るものではありません。	_
USB デバイス内 のファイルを再生 できない。	●USB デバイスのフォーマット が、FAT16 または FAT32 以外 のフォーマットになっている。	●フォーマットをFAT16 または FAT32 に設定してください。詳 しくは、USB デバイスの取扱説 明書をご覧ください。	_
	●複数のパーティションに分かれ ている。	● 複数のパーティションに別れて いる場合は、第1パーティショ ン以外は再生できません。	_
	●ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されている。	◆対応しているフォーマットで記録してください。	53
	●著作権保護のかかったファイル を再生しようとしている。	◆本機では著作権保護のかかった ファイルを再生することはでき ません。	53
インターネットラ ジオが再生できな い。	●イーサネットケーブルが正しく 接続されていないか、ネットワー クが切断されている。	●接続状態を確認してください。	22
	 ◆対応していないフォーマットで 放送されている。 	●本機で再生できるインターネットラジオのフォーマットは、 MP3、WMAのみです。	53
	●パソコンまたはルータのファイ アウォールが働いている。	●接続しているパソコンまたは ルータのファイアウォールの設 定を確認してください。	_
	● ラジオステーションが放送を停止している。		55
	●IP アドレスが違っている。	◆本機のIPアドレスを確認してください。	35

症 状	原因	対 策	関連ページ
ファイル名が "" など、正し く表示されない。	●表示できない文字が使われてい る。	●故障ではありません。本機で表示できない文字は、". (ピリオド)"に置き換えて表示します。	_
パソコンに保存し てある音楽ファイ ルが再生できな い。	●ファイルが対応しているフォーマット以外で記録されている。●著作権保護のかかったファイルを再生しようとしている。	対応しているフォーマットで記録してください。本機では著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。	53 53
	●本機とパソコンを、USBケーブ ルで接続している。	●本機の USB 端子は、パソコン と接続することはできません。	_
サーバーが見つか らないか、サー バーに接続できな	●パソコンまたはルータのファイ アウォールが働いている。	●接続しているパソコンまたは ルータのファイアウォールの設 定を確認してください。	_
(1)0	パソコンの電源が入っていない。	●電源を入れてください。	_
	サーバーが起動していない。本機の IP アドレスが正しくない。	●サーバーを起動してください。●本機のIPアドレスを確認してください。	35
プリセットまたは お気に入りに登録	●ラジオステーションが放送を休止している。	しばらく時間をおいてやり直してください。	_
したラジオステー ションに接続でき ない。	● ラジオステーションがサービス を停止した。	・放送中のラジオステーションを 選んでください。	55
"Server Full" または "Connection Down" と表示され、接続できない ラジオステーショ ンがある。	●放送局が混雑しているか、現在 放送を休止している。	●しばらく時間をおいてやり直してください。	_
再生中に、音が途 切れることがあ る。	◆ネットワークの通信速度が遅いか、通信回線またはラジオステーションが混雑している。	● 故障ではありません。ビットレートの高い放送データを再生している場合や、通信の状況によっては、音が途切れることがあります。	
音質が良くないま たは再生中にノイ ズが入る。	再生しているファイルのビット レートが低い。	●故障ではありません。	_

保証とサービスについて

1 この商品には保証書が添付されております。

保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。

② 保証期間は、お買い上げ日より2年間です。万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。 但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。

詳しくは、保証書をご覧ください。

- ※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご 参照ください。
- 3 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- **5** お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- [6] この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- [7] 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
 - ※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

主な仕様

□オーディオ部

● パワーアンプ部

130W + 130W定格出力: フロント:

(自荷 8 O、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

センター: 130\W

(負荷8Ω、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

160W

(負荷60、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンド: 130W + 130W

(負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンドバック: 130W + 130W

(負荷 8 ○、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

160W + 160W

(負荷6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

実用最大出力: 180W + 180W (負荷6Ω、JEITA) ダイナミックパワー: 140W×2チャンネル(負荷80)

210W×2チャンネル(負荷4Ω)

出力端子: フロント / センター / サラウンドバック: $6 \sim 16 \Omega$

> サラウンド: A or B $6 \sim 16 \, \Omega$ $8 \sim 160$

A + B

● プリアンプ部 入力感度 /

入力インピーダンス: 200mV/47k Q

周波数特性: 10Hz ~ 100kHz: + 0、- 3dB (DIRECT モード時)

S/N比: 102dB (JIS-A) (DIRECT モード時)

ひずみ率 0.005% (20Hz~20kHz) (DIRECTモード時)

定格力 1.2V

● デジタル部

D/A 出力 定格出力: 2V (0dB 再生時)

全高調波ひずみ率: 0.008%

S/N Lt.: 102dB

ダイナミックレンジ:96dB

デジタル入力 フォーマット:デジタルオーディオインターフェース ●フォノ・イコライザー部 (PHONO 入力 REC OUT)

2.5mV 入力感度:

RIAA 偏差: $20Hz \sim 20kHz : \pm 1dB$ S/N Lt.: 74dB (JIS-A、5mV 入力時) ひずみ率: 0.03% (1kHz、3V 出力時)

定格出力: 150mV

□ビデオ部

● 標準映像端子 入出力レベル /

インピーダンス: 1Vp-p/75 0

周波数特性: 5Hz~10MHz:+0、-3dB(ビデオコンバートが"オフ"のとき)

●S映像端子

入出力レベル/

インピーダンス: 1Vp-p/75 Ω Y (輝度) 信号:

> C (色) 信号: 0.286 Vp-p / 75 O

周波数特性: $5Hz \sim 10MHz$: + 0、- 3dB(ビデオコンバートが"オフ"のとき)

●色差(コンポーネント)映像端子

入出カレベル /

インピーダンス: Y (輝度) 信号: 1Vp-p/75 Ω

> PB/CB(青色)信号: 0.7Vp-p/75 Ω PR/CR(赤色)信号: 0.7Vp-p/75 Ω

 $5Hz \sim 100MHz: + 0$ 、- 3dB(ビデオコンパートが"オフ"のとき)周波数特性:

□総合

雷源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 320W (電気用品安全法による)

0.3W(スタンバイ時)

最大外形寸法: 434 (幅) × 171 (高さ) × 420 (奥行き) mm

(フット・つまみ・端子を含む)

質量: 18.2kg

□リモコン (RC-1068)

では使用できません。

哲雷池: LR6(単3形) 乾電池2本使用

63(幅)×238(高さ)×31(奥行き)mm 最大外形寸法:

190g (乾電池を含む) 質量:

※ JEITA: (計) 電子情報技術産業協会(略称: JEITA) が制定した規格です。

※什様および外観は改良のため、予告なく変更 ※本機は国内什様です。

することがあります。


※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

必ず AC100V のコンセントに電

源プラグを差し込んでご使用くだ

さい。AC100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。

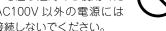

プリセットコード一覧表

Denon Amp

D Denon 81001, 82001, 83001, 84001

Denon Digital Tuner

D Denon (NET/USB) 62865, 62837, 62838, 62839

Denon iPod

D Denon 72815, 72816, 72817, 72818

CD Plaver

C	D Player	
Α	Acoustic Research	40420
	Advantage	40032
	Aiwa	40157
	Arcam	40157
	Audio Research	40157
	Audiolab	40157
	Audiomeca	40157
	Audioton	40157
	AVI	40157
В	Balanced Audio Technology	40157
	Burmester	40420
	Bush	40388
C	Cairn	40157
	California Audio Labs	40029, 40303
	Cambridge	40157
	Cambridge Audio	40157
	Cambridge Soundworks	40157
	Carver	40157, 40179
	CDC	40420
	CEC	40420
	Copland	40393
	Curtis Mathes	40032
	Cyrus	40157
D	Denon	40873, 40003, 40766, [42867] *, 42868
	DKK	40000
	DMX Electronics	40157
	Dual	40003
	Dynaco	40157
_	Dynamic Bass	40179
F	Fisher	40000, 40179
G	Garrard	40393, 40420
	Genexxa	40000, 40032, 40037, 40179
	Goldmund	40157
	Grundig	40157
Н	Hafler	40173
	Harman/Kardon	40100, 40157, 40173

	Hitachi	40032
- 1	Inkel	40157
-	Integra	40101
J	Jerrold	40003
•	JVC	40032, 40072
K	Kenwood	40681, 40000, 40029, 40157, 40028, 40037, 40036, 40190
	KLH	41318
	Krell	40157
L	Linn	40157
	Loewe	40157
	Luxman	40393
	LXI	40179
М	Magnavox	40157
	Marantz	40029, 40157
	Matsui	40157
	MCS	40029
	Memorex	40000, 40032, 40179, 40420,
		40468
	Meridian	40157
	Micromega	40157
	Miro	40000
	Mission	40157
	Modulaire	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468
	MTC	40420
	Musical Fidelity	40393
	Myryad	40157
N	NAD	40000, 40721
	Naim	40157
	NSM	40157
0	Onkyo	40868, 40101
	Optimus	40000, 40032, 40037, 40087, 40179, 40393, 40420, 40468
-	Orion	40393
P	Panasonic	40029, 40303, 40388, 40752
	Parasound	40420
	Penney	40029
	Philips	40157
	Pioneer	40032, 40101, 40468
	Polk Audio	40157
	Proceed	40420
_	Proton	40157
Q		40157
	Quad	40157
_	Quasar	40029
R	Radiola	40157
	RadioShack	40000, 40032, 40179, 40420, 40468
	RCA	40032, 40053, 40179, 40420, 40468
	Realistic	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468

	Restek	40157
	Revox	40157
	Roksan	40420
	Rotel	40157, 40420
	Royal	40420
S	SAE	40157
	Saisho	40000
	Sansui	40000, 40157
	Sanyo	40000, 40087, 40179
	SAST	40157
	Sears	40179
	Sharp	40037
	Siemens	40157
	Silsonic	40036
	Simaudio	40157
	Sonic Frontiers	40157
	Sony	40490, 40000, 40100, 41364, 40185
	Sugden	40157
	Sylvania	40157
T	TAG McLaren	40157
	Tandy	40032
	Tascam	40393, 40420
	Teac	40490, 40393, 40420
	Technics	40029, 40303
	Techwood	40303
	Thomson	40053
	Thorens	40157
	Thule Audio	40157
	Tokai	40420
	Universum	40157, 40053
V		40072
W	Wadia	40393
	Wards	40000, 40032, 40157, 40053, 40087, 40179
Y	Yamaha	40490, 40868, 40032, 40036
	Yorx	40000

CD Recorder

D	Denon	40766, 42868
J	JVC	40072
R	RCA	40053, 40420
S	Sony	40000, 40100, 41364
Τ	Teac	40420
	Thomson	40053

Tape Deck

Α	Aiwa	20029, 20197, 20200, 21315
	Akai	20283, 20439

	Arcam	20076
	Audiolab	20029
C	Carver	20029
D	Denon	20076, 20371, 21311, [22471] *
F	Fisher	20074
G	Garrard	20308, 20309, 20375, 20439
	Genexxa	20439
	GoldStar	20375
	Grundig	20029, 20375
Н	Harman/Kardon	20182, 20029, 21314
ı	Inkel	20070, 20071, 20337
J	JVC	20244, 20273, 20274, 20303, 20304, 20310, 21309
K	Kenwood	20070, 20071, 20092, 20233, 20234, 21364
L	LG	20375
_	Luxman	20308, 20309
М	Magnavox	20029
	Marantz	20029, 20009
	Memorex	20099
	Mitsubishi	20283, 20439
	Myryad	20029
0	Onkyo	20135, 20136, 20282
	Optimus	20027, 20220, 20337, 20439
	Orion	20308, 20309
Р	Palladium	20375
- 1	Panasonic	20229
	Philips	20029, 20229
	Phonotrend	20337
	Pioneer	20027, 20220, 20099, 20109, 21306, 21312
	Polk Audio	20029
R	Radiola	20029
	RCA	20027, 20220
	Revox	20029
S	Sansui	20029, 20009
	Sanyo	20074
	Sharp	20231, 20371
	Sherwood	20337
	Sonic	20375
	Sony	20243, 20170, 20291, 20234, 21313
T	TaeKwang	20439
	Tandberg	20109
	Teac	20280, 20283, 20289, 20308, 20309
	Technics	20229
	Technovox	20229
	Thorens	20029
U	Universum	20375, 20439
V	Victor	20244, 20273, 20274
W	Wards	20027, 20029

	Wharfedale	20439
Y	Yamaha	20097, 20094

Ю	elevision	
1	888	10264
Α	A-Mark	10047, 10054, 10009
	A.R. Systems	10037, 10352, 10374, 10455, 10556
	Accent	10009, 10037
	Accuscan	10047
	Accuscreen	10001
	Acoustic Research	11269
	Action	10030, 10650
	Acura	10009
	Addison	10092, 10108, 10653
	ADL	11217
	Admiral	10047, 10054, 10017, 10051, 10093, 10463, 10180, 10163, 10264, 10418
	Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 10876, 11933
	Adventuri	10000
	Adyson	10217
	AEG	11163, 11556
	Agashi	10217, 10264
	Agna	10150
	Aiko	10092, 10009, 10035, 10037, 10217, 10264, 10361, 10371, 10433
	Aim	10706, 10037, 10455, 10805
	Aiwa	10264, 10701, 11904, 11911
	Akai	10000, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10145, 10602, 10606, 10631, 10648, 10672, 10714, 10715, 11207, 11537, 11675, 11676, 11903, 10556, 10548, 10480, 10433, 10371, 10361, 10264, 10218, 10217, 10208, 10163, 10037, 10035, 10009
	Akashi	10009, 10860
	Akiba	10037, 10218, 10455
	Akira	10418
	Akito	10037
	Akura	10171, 10009, 10037, 10163, 10218, 10264, 10668, 10714, 11037, 11498, 11556, 11982
	Alaron	10170
	Alba	10009, 10036, 10037, 10073, 10163, 10218, 10352, 10370, 10371, 10418, 10443, 10487, 10668, 10714, 11037
	Albatron	10700, 10843
	Alfide	10672
	All-Tel	10865, 11269
	Alleron	10030, 10170

Allorgan	10217
Allstar	10037
Ambassador	10150
America Action	10180
American High	10000, 10060
Amplivision	10217, 10370
Amstrad	10000, 10171, 10009, 10011, 10037, 10163, 10218, 10264, 10362, 10371, 10433, 10648, 11037, 11982
Amtron	10000, 10180
Anam	10250, 10180, 10009, 10037, 10700, 10861
Anam National	10250, 10037, 10650
Andersson	11149, 11163
Anglo	10009, 10264
Anhua	10051
Anitech	10009, 10037, 10264
Ansonic	10009, 10037, 10163, 10370,
Allouling	10374, 10668
AOC	10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10030, 10092, 10009, 10108
Aolinpike	10264
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 11217, 11943
AR	10352, 10556
Arc En Ciel	10109
Arcam	10217
Ardem	10037, 10714
Aristocrat	10163
Aristona	10037, 10556
ART	11037
Arthur Martin	10163
ASA	10070
Asberg	10037
Asora	10009
Astra	10037
Asuka	10217, 10218, 10264
ATD	10698
Atlantic	10001, 10037
Atori	10009
Auchan	10163
Audinac	10180
Audiosonic	10009, 10037, 10109, 10217, 10218, 10264, 10370, 10374, 10486, 10714, 10715, 10820
Audioton	10217, 10264, 10370, 10486
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10875, 11937, 11951, 11952
Audioworld	10698
Aumark	10060
Autovox	10217
Aventura	10171
AVP	10000

	Awa	10451, 10108, 10606	10009, 10217,	10011, 10264,	10036, 10374,
	Axion	11937,	11958		
	Axxent	10009			
3	Baier	10876			
	Baihe	10009,	10264		
	Baile			10374,	
	Baird	10037,	10073,	10109, 11196	10208,
	Bang & Olufsen	10565	10343,	11130	
	Baohuashi	10264			
	Baosheng	10009,	10817		
	Barco	10163,			
	Basic Line	10009, 10218, 10668	10037, 10374, 11037	10163, 10455, 11163	10217, 10556,
	Bastide	10217	11007,	11100	
	Bauer	10805			
	Baur	10037, 10512	10195,	10361,	10455,
	Baysonic	10180			
	Bazin	10217			
	Beaumark		10178,		10000
	Beijing	10226, 10817,	10264, 10821	10009, 10374,	10661,
	Beko	10037, 10486, 10808,	10195, 10606, 11037	10370, 10714,	10418, 10715,
	Belcor	10030			
	Bell & Howell	10054,	10017,	10154,	10093
	Belson	10698,	11191		
	Belstar	11037			
	BenQ	11032,	11756		
	Beon		10163,	10218,	10418
	Berthen	10668			
	Best	10370			
	Bestar		10370,	103/4	
	Bestar-Daewoo	10374			
	Binatone	10217	10920	10821,	11037
	Black Diamond	11163,		10021,	11007,
	Blackway	10218			
	Blaupunkt	10327,	10455	10195,	
	Blue Sky	10037, 10499, 10715,	10218, 10556, 11037,	10455, 10668, 11191,	10487, 10714, 11363
	Boots	10009,	10217		
	BPL	10037,	10208		
	Bradford	10180			
	Brandt	10109, 10625,		10335,	10560,
	Brinkmann			10486,	10668
	Brionvega	10037,			
	Britannia	10217			
	Brockwood	10178,	10030		

	Broksonic	10236, 11938	10463,	10180,	11911,
	Brother	10264			
	BSR	10163			
	BTC	10218			
	Bush	11900, 10714, 10614, 10371, 10218, 10037,	11556, 10698, 10556, 10361, 10217, 10036,	11037, 10668, 10487, 10335, 10208, 10009	10778, 10661, 10374, 10264, 10163,
C	Caihong	10009,	10817		
	Cailing	10748			
	Candle	10030			
	Canton	10218			
	Capehart	10036	10178,	10030,	10092,
	Capetronic	10030			
	Capsonic	10264			
	Carad		10668,	11037	
	Carena	10037,	10455		
	Carnivale	10030			
	Carrefour		10037,	10070	
	Carver	10054,			
	Cascade	10009,	10037		
	Casio	10037			
	Cathay	10037,			
	CCE	10037,	1021/		
	Celebrity	10000			
	Celera	10765	10010	10000	10001
	Celestial	10767,	10819,	10820,	10821
	Centrum	11037			
	Centurion	10037			
	CGE		10163,	10270	10/110
	Changcheng		10001, 10661,		
	Changfei		10374,	10817	
	Changfeng	10264,			
	Changhai	10009,		40000	40004
	Changhong	10156, 10508, 10819, 11156	10765, 10767, 10820,	10009, 10783, 10821,	10264, 10817, 11008,
	Chengdu	10009,	10817		
	Ching Tai	10092,			
	Chun Yun	10000, 10700,	10180, 10843	10092,	10009,
	Chunfeng	10009,			
	Chung Hsin		10053,	10036,	10108
	Chunsun	10009,			
	Cimline	10009,	10218		
	Cinema	10672			
	Cineral	10451,	10092		

	Cinex	10648, 11	1556		
	Citek	10047			
	Citizen	10054, 10 10180, 10 10092, 10	0000, 0060, 0001,	10451, 10030, 10035	10463, 10171,
	City	10009			
	Clarion	10180			
	Clarivox	10037, 10	0070,	10418	
	Classic	10030, 10	0092,	10499	
	Clatronic	10009, 10 10264, 10	0037, 0370,	10217, 10371,	10218, 10714
	Clayton	11037			
	CMS Hightec	10217 10047, 10	UUE1	10017	10060
	Colortyme	10178, 10		10017,	10000,
	Commercial Solutions Concorde	11447, 10 10009	0047		
	Condor	10009, 10 10418	0037,	10264,	10370,
	Conia	10820, 10	0821,	11498	
	Conic	10178			
	Conrac	10808			
	Conrowa	10156, 10 10698, 11	1156,	11170	
	Contec	10180, 10			1003/
	Continental Edison	10109, 10		10487	
	Cosmel	10009, 10			
	Craig	10180, 10 10054, 10		10190	10030
	Crosley	10171, 10	0074,	10163,	10370
	Crown	10093, 10 10037, 10 10486, 10 10712, 10	0208, 0487,	10370, 10606,	10418, 10672,
	Crown Mustang	10672			
	CS Electronics	10218			
	CTX	11756			
	Curtis Mathes	10047, 10 10051, 10 10060, 10 10145, 10 11147, 11	0451, 0702, 0166,	10154, 10093, 10178, 10037,	10000, 10180, 10030, 10035,
	CXC	10180			
	Cybertron	10218			
	Cytronix	11298			
D	D-Vision	10037, 10			10170
	Daewoo	10154, 10 10030, 10 10661, 10 10865, 10 11756, 11 10499, 10 10217, 10 10037, 10	0092, 0672, 0876, 1909, 0374,	11661, 10700, 10880, 10623, 10264,	10634, 10860, 11755, 10556, 10218,
	Dainichi	10218			
	Dansai	10009, 10 10208, 10		10036,	10037,
	Dantax	10370, 10	0486,	10714,	10715
	Datsura	10208			
	Dawa	10009, 10			
	Daytek	10672, 11	1207		

	Dayton	10092,	10009,	11207	
	Daytron	10180, 10009,	10178, 10036,	10030, 10037,	10092, 10374
	Dayu	10374,	10661		
	De Graaf	10163,	10208,	10548	
	Decca	10037,	10217		
	Degraff	10163,	10208		
	Deitron	10374			
	Dell	11080,	11178		
	Denko	10264			
	Denon	10145,	10511		
	Denver	10037,	10587		
	Desmet	10009,	10037		
	Diamant	10037			
	Diamond			10371,	10672,
ı	Digatron	10098,	10820,	10800	
ì	Digiline	10037	10668		
ı	Digital Life	10037,	10000		
ì	Digitex	10820			
ı	Digitor	10037			
ì	Digix Media	10880			
ı	Dixi		10037,	10217	
ì	DL		10780,		
ı	Domeos	10668			
ı	Domland	10394			
	Dongda	10009			
	Donghai	10009			
	Dream Vision	11164,	11704		
	DSE	10698,	10820,	11556	
	DTS	10009			
	Dual	10037,	10217,	10343, 11137	10352,
ı	Dual Tec	10394,	11037,	1113/	
I	Dumont		10180,	10178,	10070,
ı	Donaharand		10180,	10178,	10171,
	Durabrand	11034,	11463		
	Dux	10037			
	Dwin	10093			
	Dynatech	10217			
	Dynatron	10037			
	Easy Living	11248			
ı	Eaton	10060			
	Ecco	10773			
ì	ECE	10037			
ı	Edison-Minerva	10487	10217	10218,	10362
	Elbe	10610	10217,	10210,	10302,
	Elcit	10163			
	Electroband	10000			
	Electrograph	11755			
	Electrohome	10154, 10179	10000, 10030,	10463, 10073	10150,
į	Elekta	10009,		.0070	
1					

	Elfunk	11037, 11208
	ELG	10037
	Elin	10009, 10037, 10361, 10548
	Elite	10037, 10218
	Elta	10009, 10264
	Emerald	10178
	Emerson	10047, 10017, 10154, 10451, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 11944, 11911, 11909, 10714, 10668, 10623, 10486, 10036, 10371, 10370, 10070, 10070, 10073
	Envision	10030, 10813
	Enzer	10860
	Erae	11371
	Erres	10037
	ESA	10812, 10171, 11944
	ESC	10037, 10217
	Ether	10030, 10009
	Etron	10001, 10009, 10163, 10820
	Eurofeel	10217, 10264
	Euroman	10037, 10217, 10264, 10370
	Europa	10037
	Europhon	10037, 10109, 10217
	Evesham Technology	
	Evolution	11756
	Expert	10163
	Exquisit	10037
FΙ	Feilang	10009
-	Feilu	10009, 10817
	Feiyan	10264
	Feiyue	10009, 10817
	Fenner	10009, 10374
	Fer0	10335
	Ferguson	10053, 10037, 10073, 10109, 10195, 10287, 10335, 10343, 10443, 10548, 10560, 10625, 11037
	Fidelity	10171, 10037, 10163, 10217, 10264, 10361, 10371, 10512
	Filsai	10217
	Finlandia	10163, 10208, 10346, 10361,
	riiiandia	10548
	Finlux	10037, 10070, 10163, 10217, 10346, 10480, 10556, 10631,
		10346, 10480, 10556, 10631, 10714, 10715, 10808, 11556
	Firstar	10236, 10009
	Firstline	10009, 10037, 10208, 10217, 10361, 10374, 10556, 10668, 10714, 10808, 11037, 11191, 11363, 11371
	Fisher	10047, 10054, 10154, 10000, 10036, 10208, 10217, 10361, 10370
	Flint	10037, 10218, 10264, 10455, 10610
	Force	11149
	Formenti	10037, 10163

	Fortress	10093
	Fraba	10037, 10370
	Friac	10009, 10037, 10370, 10499, 10610
	Frontech	10009, 10163, 10217, 10264
	Fujimaro	10865, 11498
	Fujitsu	10009, 10217, 10352, 10683, 10809, 10853
	Fujitsu General	10009, 10217, 10683
	Fujitsu Siemens	10808, 10809, 11163, 11298
	Funai	10000, 10180, 10171, 10264, 10668, 11271, 11904
	Furi	10145, 10264, 10817
	Furichi	10860
	Futronic	10264, 10860
	Futuretech	10180
G	Galaxi	10037
	Galaxis	10037, 10370
	Ganxin	10817
	Gateway	11755, 11756
	GBC	10009, 10163, 10218, 10374
		11447, 10047, 11454, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180,
	GE	10060, 10178, 10030, 10092,
		11922, 11917, 11347, 11147, 10625, 10560, 10335, 10035
	GEC	10037, 10163, 10217, 10361
	Geloso	10009, 10163, 10374
	Gemini	10047
	General	10109, 10287
	General Technic	10009
	Genesis	10009, 10037
	Genexxa	10009, 10037, 10163, 10218
	Gericom	10808, 10865, 10880, 11217, 11298
	Gevalt	11371
	Giant	10009, 10217
	Gibralter	10017, 10000, 10030
	Go Video	10060, 10886
	Go Vision	11937
	Goldfunk	10668
	GoldStar	10047, 10054, 10154, 10178, 10030, 10715, 10714, 10606, 10455, 10361, 10217, 10163, 10109, 10073, 10037, 10036, 10009, 10001
	Gooding	10487
	Goodmans	10000, 11909, 11900, 11163, 11037, 10880, 10808, 10714, 10668, 10661, 10634, 10625, 10587, 10560, 10556, 10499, 10487, 10480, 10374, 10371, 10343, 10335, 10264, 10218, 10217, 10037, 10036, 10035, 10011, 10009
	Gorenje	10370
	GPM	10218
	Gradiente	10053, 10037, 10170

	Graetz	10163, 10361, 10371, 10487, 10714, 11163
	Gran Prix	10648
	Granada	10036, 10037, 10108, 10163, 10208, 10217, 10226, 10343, 10548, 10560
		10009, 10037, 10163, 10218,
	Grandin	10374, 10455, 10610, 10668, 10714, 10715, 10865, 10880,
	o :	11037, 11191
	Gronic	10217
	Grundig	10706, 10009, 10036, 10037, 10070, 10163, 10195, 10443, 10487, 10556, 10587, 10672, 10683, 11371
	Grundy	10180, 10195
	Grunkel	11163
	Grunpy	10180
Н	H & B	10808
	Haaz	10706
	Haier	11034, 10037, 10508, 10587, 10698, 11017
	Haihong	10098, 11017
	Haiyan	10264, 10817
	Halifax	10217, 10264
	Hallmark	10236, 10180, 10178
	Hampton	10217
	Hanimex	10218
	Hankook	10180, 10178, 10030
		10009, 10037, 10217, 10361, 10370, 10394, 10499, 10556,
	Hanseatic	10370, 10394, 10499, 10556, 10634, 10661, 10714, 10808
	Hantarex	10009, 10037, 10865
	Hantor	10037
	Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030, 11904
	Harman/Kardon	10054
	Harsper	10865
	Harvard	10180
	Harwa	10773, 11196, 11269
	Harwood	10009, 10037, 10487
	Hauppauge	10037
	Havermy	10093
	HCM	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10418
	Heathkit	10017
	Helios	10865
	Hello Kitty	10451
	Hema	10009, 10217
	Hewlett Packard	11494, 11502
	Hifivox	10109
	Highline	10037, 10264
	Hikona	10218
	Hikone	10218
	Hinari	10009, 10036, 10037, 10163, 10208, 10218, 10264, 10352, 10443
	Hisawa	10218, 10455, 10610, 10714

Н	lisense	10208, 10821,	10748, 10508, 10860, 11208,	10556, 11022,	10009, 10780, 11156,
Н	litachi	10047, 11256, 10178, 10092, 11037, 11170, 11960, 10499, 10217,	10054, 10156, 10030, 10744, 11137, 11225, 10578, 10481, 10163,	10017, 10051, 11145, 10877, 11149, 11576, 10548, 10480, 10109, 10035,	10150, 10145, 10634, 11156, 11904, 10508, 10343, 10108,
Н	litachi Fujian		10108,		
Н	litec	10698			
Н	litsu	10009,	10218,	10455,	10610
Н	loeher	10714,	10865,	11163,	11556
Н	Iome Electronics	10606			
Н	longmei	10093,	10009,	10264,	10817
Н	longyan	10264,	10817		
Н	lornyphon	10037			
Н	loshai	10218,	10455		
Н	IP	11494,	11502		
Н	lua Tun	10009			
Н	luafa	10145,	10009		
Н	luanghaimei	10009			
Н	luanghe	10009,	10817		
Н	luanglong	10009			
Н	luangshan	10009,	10264,	10817	
Н	łuanyu	10217,	10264,	10374,	10817
Н	luaqiang	10264			
Н	luari	10145,	10264		
Н	lugoson	11217			
Н	luodateji	10051			
Н	lygashi	10217			
Н	lyper	10009,	10217		
Н	lypersonic	10361			
Н	lypson	10037, 10486, 10715,	10556,	10264, 10668,	10455, 10714,
Н	lyundai			10865,	10876,
lk	beria	10037			
10	CE	10371	10217,	10218,	10264,
	CeS	10218			
	iyama	10877,			
	ma		10180,		
lr	mperial			10370,	
lr	mperial Crown	10001, 10661	10009,	10264,	103/4,
Ir	ndiana	10037			
Ir	nfinity	10054			
	nFocus	11164			
Ir	ngelen	10163,	10487,	10610,	10714
lr	ngersol	10009			
Ir	nno Hit	10009,	10217,	10218,	11163

	Innova	10037
	Innowert	10865, 11298
	Inotech	10773, 10820
	Insignia	10171, 11517
	Inteq	10017, 10145
	Interbuy	10009, 10037, 10264
	Interfunk	10037, 10109, 10163, 10200, 10327, 10361, 10512
	Internal	10037, 11909
		10009, 10037, 10217, 10218,
	Intervision	10264, 10394, 10455, 10486, 10487
	Irradio	10009, 10037, 10218, 10371
	Isukai	10037, 10218, 10455
	ITC	10217
	ITS	10037, 10218, 10264, 10371
		10163, 10208, 10346, 10361,
	ITT	10480, 10548, 10610
	ITT Nokia	10070, 10163, 10195, 10208, 10346, 10361, 10480, 10548
	TTT TVOKIU	10346, 10361, 10480, 10548, 10606, 10610
	ITV	10037, 10264, 10374
	IX	10877
J	JBL	10054
	JCB	10000
	JDV	11982
	Jean	10156, 10051, 10236, 10092, 10009, 10036
	JEC	10035
	Jensen	10761, 10815, 10817, 11933
	Jiahua	10051
	JiaLiCai	10009, 10264
	JIL	10030
	Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817
	Jinque	10009, 10264, 10817
	Jinta	10009, 10264
		10054, 10156, 10145, 10009,
	Jinxing	10037, 10264, 10556, 10698, 10817, 10821, 11011
	JMB	10443, 10499, 10556, 10634
	JNC	10876
	Jocel	10712
	Johnson	10455
	Jubilee	10556
	Juhua	10264, 10817
	Jutan	10030
		10054, 10093, 10463, 10053,
	JVC	10030, 10070, 10036, 10218, 10371, 10418, 10508, 10606
		10371, 10418, 10508, 10606, 10650, 10653, 10683, 10731, 11253, 11923
ν	Vaiga	
K	Kaige	10009, 10264, 10817 10009, 10037, 10217, 10218,
	Kaisui	10455
	Kambrook	10217
	Kamp	10017, 10180, 10217
	Kangli	10001, 10009, 10264, 10374, 10661, 10817
		10001, 10017

Kangyi 10009, 10264 Kapsch 10163, 10361 Karcher 10264, 10370, 10606, 10610, 10714, 10778, 11556 Kathrein 10556 Kawa 10371 Kawasho 10030 KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 100706, 10556 Kiton 10037, 10363, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10568 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KlL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10374, 1038, 10331, 1034, 1038, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 10331, 1		
Karcher 10264, 10370, 10606, 10610, 10714, 10778, 11556 Kathrein 10556 Kawa 10371 Kawasho 10030 KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10476, 10493, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 1010 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 1010 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Konig 10037 Konig 10037 Konka	Kangyi	10009, 10264
Kathrein 10714, 10778, 11556 Kawa 10371 Kawasho 10030 KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 1003, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 1009 Konig 10037 Konka 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Korsing 10370 Kosmos 10037 Korsing 10370 Kosmos 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kapsch	
Kathrein 10556 Kawa 10371 Kawasho 10030 KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Klind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kneissel 10030 Kneissel 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 1049, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 10036, 10108, 10108, 10036, 10108, 10108, 10037, 10218 Kongque 100037, 10218 Konichi 10009 Konichi 10009 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10641, 10714, 10817 Korpel 10037 Korting <t< td=""><td>Karcher</td><td>10264, 10370, 10606, 10610, 10714, 10778, 11556</td></t<>	Karcher	10264, 10370, 10606, 10610, 10714, 10778, 11556
Kawasho 10030 KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Klind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 10053, 10036, 10180, 10037, 10218 Kongque 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konichi 10009 Kontakt 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Koryada 10009	Kathrein	
KB Aristocrat 10163 KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Klind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 1038	Kawa	10371
KDS 11498 KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10381, 10371, 10814, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korring 1037 Korring 1037 Korring 10370 Korring 10370 <tr< td=""><td>Kawasho</td><td>10030</td></tr<>	Kawasho	10030
KEC 10180, 10060 Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 1008, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 K	KB Aristocrat	10163
Kendo 10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037 Kennedy 10163 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10053, 10036, 10180, 10180, 10053, 10036, 10180, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10387, 10381, 10371, 10387, 10381, 10371, 10387, 10381, 10387, 10381, 10381, 10371, 10387, 10381,	KDS	11498
Kennedy 10648, 11037 Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10180, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10371, 10381, 10	KEC	10180, 10060
Kennex 10668, 11037 Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 1049, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 10108, 10103, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 1037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 1084 Korpel 10037 Korting 1037 Korting 1037 Korsos 10037 Korsos 10037 Koryoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 100051, 10208, 10226, 10264, 10264, 1037, 10661, 10817	Kendo	10037, 10362, 10370, 10610, 10648, 11037
Kenwood 10180, 10030 Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 10108, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10418, 10587, 10641, 10714, 10418, 10587, 10641, 10714, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 10418, 10587, 10641, 10714, 1084 Korpel 10037 Korsmos 10037 Korsmos 10037 Korsmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418	Kennedy	10163
Khind 10706 KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 10108, 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 1037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 1037 Korsmos 10037 Korsmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 Lask Electronic 10714, 10808, 10865 <th< td=""><td>Kennex</td><td>10668, 11037</td></th<>	Kennex	10668, 11037
KIC 10217 Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konichi 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 10370 Kormos 10037 Korsen 1087 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009 Kulun 10009 Lesson 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kenwood	10180, 10030
Kiota 10001, 10371, 10455 Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konichi 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 10370 Kormos 10037 Korsen 1087 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009 Kulun 100148 Kulun 10009 Lesson 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Khind	10706
Kioto 10706, 10556 Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 1009 Kuyoto 10163, 10217 Las Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 Las Car 10486 Lavis 11037 Leeder	KIC	10217
Kiton 10037, 10668 KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10180, 10037, 10218, 10371, 10818, 10371, 10818, 10371, 10818, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 1009 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 Lask Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 Lask I 10486 Lavis 11037 Leeder 10009	Kiota	10001, 10371, 10455
KLH 10156, 10180, 10765, 10767, 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10817, 11084 Konka 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10009 Kyoto 10163, 10217 Las Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leeder 10009 Lecson 10037	Kioto	
KLH 11962 KLL 10037 Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10418, 10587, 10218, 10371, 10817, 11084 Korpel 10037 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Korsmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kulun 10009 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kiton	
Kloss 10030 Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kulun 10009 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	KLH	
Kneissel 10037, 10362, 10370, 10374, 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10347 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037	KLL	10037
Kolin 10499, 10556, 10610 Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 101008, 11331 Kolster 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Korsing 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10009 Kunlun 100151, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kloss	10030
Kolin 10180, 10150, 10053, 10036, 10180, 10150, 10053, 10036, 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009 Kulun 10009 Kulun 10009 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kneissel	
Kollin 10108, 11331 Kolster 10037, 10218 Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kulun 10009 Kulun 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009		10499, 10556, 10610
Kongque 10009, 10264, 10817 Konichi 10009 Konig 10037 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 1001, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kolin	10108, 11331
Konichi 10009 Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasSAT 10486 Lavis 11037 Leeder 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kolster	10037, 10218
Konig 10037 Konka 10180, 10037, 10218, 10371, 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10099 Kunlun 10099 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kongque	10009, 10264, 10817
Total	Konichi	10009
Konka 10418, 10587, 10641, 10714, 10817, 11084 Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LasSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Konig	
Kontakt 10487 Korpel 10037 Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 100051, 10208, 10226, 10264, 10317 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Konka	10418, 10587, 10641, 10714,
Korting 10370 Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kontakt	
Kosmos 10037 Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Korpel	10037
Koyoda 10009 Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Korting	10370
Kreisen 10876 KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kosmos	10037
KTV 10463, 10180, 10030, 10217 Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Koyoda	10009
Kuaile 10009, 10264 Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kreisen	10876
Kulun 10009 Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	KTV	10463, 10180, 10030, 10217
Kunlun 10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kuaile	10009, 10264
Kuinin 10374, 10661, 10817 Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kulun	10009
Kyoshu 10418 Kyoto 10163, 10217 L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kunlun	
L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kyoshu	
L&S Electronic 10714, 10808, 10865 Lark 10154 LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Kyoto	10163, 10217
LaSAT 10486 Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	L&S Electronic	
Lavis 11037 Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	Lark	10154
Leader 10009 Lecson 10037 Legend 10009	LaSAT	10486
Lecson 10037 Legend 10009	Lavis	11037
Legend 10009	Leader	10009
O .	Lecson	10037
Lenco 10037, 10374, 10587	Legend	10009
	Lenco	10037, 10374, 10587

	Lenoir	10009
	Lexsor	11196
	Leyco	10037, 10264
	LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 11758, 11637, 11191, 1178, 10856, 10715, 10714, 10700, 10698, 10556, 10370, 10361, 10217, 10163, 10109, 10108, 10037, 10009, 10001
	Liesenk & Tter	10037
	Liesenkotter	10037, 10327
	Lifetec	10009, 10037, 10218, 10374, 10668, 10683, 10714, 11037, 11137
	Lihua	10817
	Lloyd's	10236, 10180, 10030, 10001, 10009, 11904
	Local India TV	10009, 10208, 10602
	Local Malaysia TV	10698
	Lodos	11037
	Loewe	10037, 10370, 10512, 10633, 10790 10236, 10180, 10060, 10001,
	Logik	10009, 10011, 10371, 10698, 10773, 10880, 11037, 11217
	Logix	10668
	Longjiang	10264, 10817
	Luker	11982
	Luma	10009, 10163, 10362, 10374, 11037
	Lumatron	10037, 10073, 10163, 10217, 10264, 10361, 10556
	Lux May	10009, 10037
	Luxor	10163, 10208, 10217, 10346, 10361, 10480, 10548, 10631, 11037, 11163
	LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10037, 10036,
M	M Electronic	10035, 10001, 10208 10009, 10037, 10109, 10163, 10195, 10217, 10287, 10343, 10346, 10374, 10480, 10512, 10634, 10661, 10714
	Madison	10037
	MAG	11498
	Magnadyne	10054, 10163
	Magnafon	10073
	Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 10109 10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180
	Magnavox	10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 11944, 11904, 11755, 11254, 10802, 10780, 10011, 10035, 10037, 10036
	Magnum	10037, 10648, 10714, 10715
	Majestic	10017
	Mandor	10264
	Manesth	10035, 10037, 10217, 10264
	Manhattan	10037, 10668, 10778, 10876, 11037, 11267

Marantz	11454, 10054, 10030, 10037, 10556, 10704, 10855
Mark	10009, 10037, 10217, 10374, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10053, 10706, 10698, 10780
Masuda	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10371
Matsui	11037, 10744, 10714, 10556, 10487, 10455, 10443, 10433, 10371, 10352, 10335, 10217, 10208, 10195, 10163, 10037, 10036, 10035, 10011, 10009
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxdorf	10773
Maxent	11755, 11756
Maxim	11556, 11982
MCE	10009
Meck	10698
Mediator	10037, 10556
Medion	10037, 10512, 10556, 10668, 10698, 10714, 10808, 10880, 11037, 11137, 11248, 11900
Megapower	10700
Megas	10610
Megatron	10047, 10178, 10145, 10009
MEI	11037
Meile	10264, 10817
Memorex	10154, 10250, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10030, 10009, 10035, 10037, 10195, 10877, 11037, 11911
Memphis	10009
Mercury	10060, 10001, 10009, 10037
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10037, 10195, 10367, 10388, 10447, 10587, 10668, 10746, 11163
MGA	10150, 10178, 10030, 10218, 10374
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Micromaxx	10037, 10668, 10714, 10808, 11037
Microstar	10808
MicroTEK	10820, 10860
Midland	10047, 10017, 10051
Mikomi	11037, 11149
Minato	10037, 10556
Minerva	10070, 10108, 10195, 10487
Minoka	10037
Mirror	11900
Mitsubishi	10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 11250, 10150, 10178, 10030, 11917, 11037, 10836, 10817, 10556, 10512, 10195, 10108, 10037, 10036, 10011
Mivar	10217
Monaco	10009

	Monivision	10700,	10843		
	Morgan's	10037			
	Motorola		10051,		
	MTC	10180, 10011.	10060, 10370,	10030, 10512	10092,
	MTlogic	10714	,		
	Mudan	10264,			
	Multitec	11556	10486,		
	Multitech	10180, 10264,	10009, 10370,	10037, 10486	10217,
	Murphy	10163			
	Musikland	10218			
	Mx Onda	11498			
	Myryad	10556	10170	10100	40007
N	NAD	10156,	10178,	10166,	10037,
	Naiko		10606,		
	Nakimura		10374		
	Nanbao	10009,	10264		
	Nansheng	10264,	10817		
	Narita	11982			
	NAT	10226			
	National		10208,		
	NEC	10053, 11270, 10661, 10455,	10154, 10178, 11170, 10653, 10374, 10036,	10030, 10817, 10508, 10264,	11704, 10704, 10499, 10217,
	Neckermann		10200,		
	NEI	10037,	10163,	10371	
	Neovia	10865,	10876,	11371	
	Netsat	10037			
	NetTV	11755			
	Neufunk	10610,	10037, 10714		
	New Tech	10556	10037,	10217,	10343,
	New World	10218			
	Newave		10178,		
	Nikkai	10009,	10035, 10217,	10036,	10037,
	Nikkei	10703,	10217,	10210,	10204
	Nikko		10030,	10092	
	Nikkodo		10030,		
	Nishi	10030			
	Nobliko	10070			
	Nogamatic	10109			
	Nokia	10163, 10374, 10610,	10208, 10480, 10631	10346, 10548,	10361, 10606,
	Norcent	10748,			
	Nordic	10217			
	Nordmende	10343,	10109, 10560,		10287,
	Normerel	10037			

		10007 10071
	Novatronic	10037, 10374
	NTC	10092
	Nu-Tec	10455, 10698, 10820
	Nyon	10000
0	Oceanic	10163, 10208, 10361, 10548
	Odeon	10264
	Okano	10009, 10037, 10264, 10370
	Olevia	
		11144, 11240, 11331, 11610
	Omega	10264
	Omni	10748, 10698, 10780, 10872
	Onida	10053, 11253
	Onimax	10714
	Onwa	10180, 10218, 10371, 10433, 10602
	Opera	10037
	Optimus	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 10178, 10030, 10166, 10650
	Optoma	10887
	Optonica	10093
	Orbit	10037
	Orcom	11504
	Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10011, 10037, 10264, 10443, 10556, 10714, 10880, 11196, 11911
	Orline	10037, 10218
	Ormond	10668, 11037
	Osaki	10037, 10217, 10218, 10264, 10374, 10556
	Osio	10037
	Oso	10218
	Osume	10036, 10037, 10218
	Otic	11498
Р	Otto Versand Pace	10093, 10036, 10037, 10109, 10195, 10217, 10226, 10343, 10361, 10512, 10556 10092
Г		
	Pacific	10037, 10443, 10556, 10714, 11037, 11137
	Palladium	10037, 10163, 10200, 10217, 10327, 10370, 10418, 10556, 10714, 11137
	Palsonic	10001, 10037, 10217, 10218, 10264, 10418, 10698, 10773, 10778, 11196, 11269, 11904
	Panama	10009, 10037, 10217, 10264
	Panashiba	10001
	Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 11947, 11946, 11941, 11480, 11310, 11291, 11271, 10853, 10650, 10548, 10508, 10367, 10361, 10226, 10208, 10163, 10108, 10037, 10035
	Panavision	10037
	Panda	10051, 10706, 10009, 10208, 10226, 10264, 10508, 10698, 10780, 10817, 10821
	Pathe Cinema	10163

Pathe Marconi	10109
Pausa	10009
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10035, 10036, 10037, 10070, 10108, 11347
Perdio	10037, 10163
Perfekt	10037
Petters	11523
Philco	10054, 10451, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 11661, 10037, 10074, 10163, 10370, 10418
Philharmonic	10217
Philips	11454, 10054, 10017, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 11961, 11756, 11254, 10690, 10556, 10512, 10374, 10361, 10343, 10200, 10108, 10037, 10009
Phocus	10714
Phoenix	10037, 10163, 10370, 10486
Phonola	10037, 10556
Pilot	10051, 10060, 10178, 10030, 10706, 10011
Pioneer	10166, 10011, 10037, 10109, 10163, 10170, 10287, 10361, 10370, 10486, 10512, 10679, 10760, 10866, 11260
Pionier	10370, 10486, 11556
Plantron	10009, 10037, 10264
Playsonic	10037, 10217, 10714, 10715
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11316, 11341, 11498, 11523
Рорру	10009
Portland	10451, 10092, 10374
Powerpoint	10037, 10487, 10698
Prandoni-Prince	10361
Precision	10236, 10180, 10217
Premier	10009, 10264
President	10860
Prima	10761, 10009, 10264, 10783, 10815, 10817, 11269, 11933
Princeton	10700
Prinston	11037
Prinz	10361
Prism	10250, 10051
Profex	10009, 10163, 10361
Profi	10009
Profilo	11556
Profitronic	10037
Proline	10037, 10073, 10625, 10634, 11037
Proscan	11447, 10047, 11347, 11922
Prosco	10156
Prosonic	10037, 10217, 10370, 10371, 10374, 10668, 10714

	Protec	10009, 10037, 10217, 10264
	Protech	10009, 10037, 10217, 10264, 10418, 10486, 10668, 11037
	Proton	10178, 10030, 10001, 10009
	Proview	11498
	ProVision	10037, 10556, 10714, 11037
	Pulsar	10017, 10092
	Pulser	10178, 10092
	Pvision	10876, 11191
	Pye	10037, 10374, 10556
	Pymi	10009
Q	Qingdao	10051, 10208, 10226, 10264, 10817
	Quadral	10051, 10218
	Quartz	10150, 10178
	Quasar	10250, 10051, 10009, 10035, 10650, 10865
	Qualla	10011, 10037, 10070, 10074,
	Quelle	10011, 10037, 10070, 10074, 10109, 10195, 10200, 10327, 10361, 10512, 10668, 11037
	Questa	10036
	Questar	10036
R	R-Line	10037
	Rabbit	10047
	Radialva	10163, 10218
	Radiola	10037, 10217, 10556
	Radiomarelli	10037
	RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10037, 11904
	Radiotone	10009, 10037, 10264, 10370,
		10418, 10648, 10668, 11037
	Rank Bank Arana	10070
	Rank Arena RBM	10036, 10602 10070
	ndivi	
		11447, 10047, 11454, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 10030, 10092, 11958, 11953,
	RCA	10030, 10092, 11958, 11953, 11948, 11922, 11917, 11547
		11948, 11922, 11917, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10
		10679, 10625, 10560, 10090 10047, 10154, 10180, 10150,
	Realistic	10178, 10030
	Recor	10037, 10418
	Rectiligne	10037
	Rediffusion	10036, 10163, 10346, 10361, 10548
	Redstar	10037
	Reflex	10037, 10668, 11037
	Relisys	10865, 10876, 10877, 11207, 11298
	Remotec	10250, 10093, 10145, 10171, 10037
	Reoc	10714
	Revox	10037
	Rex	10163, 10264
	RFT	10037, 10264
	Rinex	10773
	Roadstar	10009, 10037, 10218, 10264, 10418, 10668, 10714, 11037, 11900

	Rolson	11371		
	Rover	10036, 1087		
	Rowa	10748, 1000 10587, 1069	9, 10037, 8, 10712,	10264, 10817
	Royal Lux	10335, 1037)	
	Runco	10017, 1006	0, 10030	
	Ruyi	10817		
S	Saba	10250, 1010 10335, 1034 10548, 1056	3, 10361,	10498,
	Sagem	10455, 1061	0, 10618	
	Saige	10009, 1081	7	
	Saisho	10009, 1001 10264	1, 10163,	10217,
	Saivod	10037, 1066 11163, 1155		11037,
	Sakai	10163		
	Sakyno	10455		
	Salora	10163, 1020 10548, 1063		10480,
	Salsa	10335	'	
		10047, 1015	4, 10093,	10178,
	Sampo	10030, 1017 10036, 1065 11756		
	Samsung	10047, 1005 10156, 1009 10702, 1017 10814, 1076 10587, 1081 11249, 1131 10556, 1037 10264, 1022 10163, 1009 10035, 1009	3, 10060, 8, 10030, 6, 10718, 7, 10821, 2, 11903, 1, 10370, 6, 10217, 0, 10037,	10812, 10092, 10618, 11060, 11959, 10362,
	Sandra	10217	J	
	Sanjian	10264		
	Sanky	10060, 1003		
	Sansui	10463, 1006 10037, 1037 10714, 1086 11904, 1191	1, 10455, 1, 11371,	10602,
	Santon	10009		
	Sanyo	10047, 1005 10156, 1046 10171, 1175 10508, 1037 10208, 1017 10088, 1003 10009	3, 10180, 5, 11208, 0, 10264, 0, 10163,	10145, 10704, 10217, 10108,
	Sanyong	10037		
	Sanyuan	10093, 1000	9, 10817	
	Saville	10060		
	SBR	10037, 1055	Ö	
	Sceptre	11217 10361, 1037	4 10496	105/19
	Schaub Lorenz Schneider	10606, 1071 11982, 1190 10714, 1066 10394, 1037 10343, 1021	4, 11191 4. 11137.	11037.
		10343, 1021 10070, 1003	8, 10217, 7	10163,
	Scotch	10178		
	Scotland	10163		

Scott	10236, 10180, 10178, 10030
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10035, 10036, 10037, 10001, 10208, 11904
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10009, 10036, 10037, 10217, 10218, 10264, 10362, 10487, 10668, 11037, 11163
SEI	10037, 10163
Sei-Sinudyne	10037
Seleco	10163, 10264, 10346, 10362, 10371
Semivox	10180
Semp	10156
Sencora	10009
Sentra	10035
Serino	10093, 10455, 10610
Shancha	10264, 10817
Shanghai	10009, 10208, 10226, 10264, 10817
Shaofeng	10145, 10817
Sharp	10054, 10093, 10180, 10053, 10030, 10009, 10036, 10200, 10650, 10653, 10668, 11193, 11393, 11917
Shen Ying	10092, 10009
Shencai	10145, 10009, 10264
Sheng Chia	10093, 10236, 10009
Shenyang	10009, 10264, 10817
Sherwood	10009
Shintoshi	10037
Shivaki	10178, 10037, 10374, 10443, 10556
Show	10009, 10418
Siarem	10163
Siemens	10145, 10037, 10195, 10200, 10327
Siera	10037, 10556
Siesta	10370
Signature	10047, 10093, 10030
Silva	10037, 10361, 10648
Silva Schneider	10037, 11556
Silvano	10587
Silver	10036, 10361, 10455, 10715
SilverCrest	11037
Simpson	10178, 10030, 10011
Singer	10060, 10092, 10009, 10037, 10335, 10371, 10433, 11537
Sinotec	10773
Sinudyne	10037, 10163, 10361
Skantic	10163
SKY	10037, 10880, 11504
Sky Brazil	10880
Sky-North	10037

Skygiant	10180
	10748, 10009, 10037, 10264
Skyworth	10698, 10805, 10817, 11115
Sliding	10865, 10880
SLX	10668
Smaragd	10487
Soemtron	10865, 11298
Solar Drape	10000
Solavox	10037, 10163, 10361, 10548
Sole	10813
Sonawa	10218
Songba	10009
Soniko	10037
Sonitron	10208, 10217, 10370
Sonneclair	10037
Sonoko	10009, 10037, 10217, 10264
Sonolor	10163, 10208, 10361, 10548
Sontec	10009, 10037, 10370
Sony	10017, 10154, 11100, 10000 10150, 10053, 10011, 10036
Sony	10150, 10053, 10011, 10036 10037, 10074, 10353, 10650 11505, 11651, 11751, 11904
Sound & Vision	10218, 10374
Soundesign	10180, 10178
Soundwave	10037, 10418, 10715
Sova	11952
	10156, 10051, 10060, 10178
Sowa	10092, 10036, 10226
Soyea	10773
Spectra	10009
Spectravision	10156, 10178
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
Ssangyong	10009
SSS	10180
Staksonic	10009
Standard	10009, 10037, 10217, 10218 10374, 11037
Standard Components	10009, 10218
Starlite	10236, 10180, 10009, 10037
	10163, 10264
Stenway	10218
Stern	10163, 10264
Stevison	11982
	10009, 10037, 10264
Strato	
Strato Strong	11149, 11163
Strato Strong Studio Experience	11149, 11163 10843
Strato Strong Studio Experience Stylandia	11149, 11163 10843 10217
Strato Strong Studio Experience	11149, 11163 10843 10217
Strato Strong Studio Experience Stylandia	11149, 11163 10843 10217 10218, 10455, 10487, 10610
Strato Strong Studio Experience Stylandia Sunkai	11149, 11163 10843 10217 10218, 10455, 10487, 10610 10865
Strato Strong Studio Experience Stylandia Sunkai Sunstar	11149, 11163 10843 10217 10218, 10455, 10487, 10610 10865 10009, 10037, 10264, 10371

	Superscan	10093, 10864, 11944
	Supersonic	10009, 10208, 10455, 10805
	SuperTech	10009, 10037, 10218, 10556
	Supra	10178, 10009, 10374
	Supreme	10000
	Susumu	10218, 10287, 10335
	Sutron	10009
	SV2000	10054
	SVA	10748, 10587, 10865, 10870, 10871, 10872
	Svasa	10455
	Swisstec	10880, 11504
	Sydney	10217
	Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10036, 10037, 10876, 11271, 11904, 11944
	Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171, 11904, 11944
	Synco	10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092, 10036
	Syntax	11144, 11240, 11331
	Sysline	10037
	T+A	10447
	Tacico	10178, 10092, 10009
	Tai Yi	10009
	Taishan	10009, 10374, 10817
	Tandberg	10109, 10361, 10367
	Tandy	10093, 10163, 10217, 10218
	Targa	11371
	Tashiko	10092, 10036, 10163, 10170, 10217, 10650
	Tatung	10054, 10154, 10000, 10156, 10051, 10060, 10037, 10036, 10011, 10009, 10217, 11156, 11191, 11248, 11254, 11371, 11556, 11756
	TCL	10706, 10698, 11027, 11537
	TCM	10714, 10808
	Teac	10154, 10178, 10171, 10706, 11755, 11149, 11037, 10714, 10712, 10698, 10668, 10512, 10455, 10418, 10264, 10217, 10170, 10037, 10009
	Tec	10009, 10037, 10163, 10217, 10335
	Tech Line	10037, 10668, 11163
	Techica	10218
	Technica	11982
	Technics	10054, 10250, 10051, 10226, 10556, 10650
	TechniSat	10556, 11267
	Technisson	10714
	Technosonic	10499, 10556
	Technovox	10030, 10217
	Techview	10847
	Techwood	10250, 10051, 10060, 11163

Teco	10051, 10093, 10178, 10092, 10009, 10036, 10218, 10264, 10653, 11040
Tedelex	10009, 10208, 10217, 10418, 10606, 10698, 11537
Teiron	10009
Tek	10820
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092
Tele System Electronic	10876
Teleavia	10287, 10343
Telecolor	10017
Telecor	10037, 10163, 10217, 10218, 10394
Telefunken	10702, 11504, 10821, 10820, 10819, 10714, 10712, 10698, 10625, 10587, 10560, 10498, 10486, 10346, 10343, 10335, 10287, 10109, 10074, 10073, 10037
Telefusion	10037
Telegazi	10037, 10163, 10218, 10264
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10009, 10037, 10556
Teletech	10009, 10037, 10668, 11037
Teleton	10036, 10217
Televideon	10163
Teleview	10037
Tempest	10009, 10264, 10455
Tennessee	10037
Tensai	10009, 10037, 10217, 10218, 10371, 10374, 10715, 11037
Tenson	10009
Tera	10030, 10092
Tevion	10037, 10556, 10648, 10668, 10714, 10808, 11037, 11137, 11248, 11298, 11498, 11556
Texet	10009, 10217, 10218, 10374
Texla	10780
ThemeScene	10887
Thomas	10047, 10178, 10001, 11904
Thomson	11447, 10047, 10037, 10109, 10287, 10335, 10343, 10560, 10625
Thorn	10035, 10036, 10037, 10073, 10074, 10109, 10163, 10264, 10335, 10343, 10361, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10073, 10335, 10343, 10499
Tiane	10093, 10817
Tiny	11269
TMK	10236, 10180, 10178
TML	11756
TNCi	10017
Tobishi	10218
Tobo	10748, 10009, 10264
Tocom	10156

	Tokai		10037, 10668,	10163, 11037	10217,
	Tokaido	11037	,		
	Tokyo	10035			
	Tomashi	10218			
	Tongguang	10264			
	Tongtel	10587,	10780		
	Topline	10668,	11037		
	Toshiba	11265, 10166, 11164, 11656, 10845, 10618,	10060, 11037, 11356, 11704, 10821, 10508,	10156, 11145, 11156, 11508, 11945, 10718, 10264, 10070, 10009	10145, 11163, 11556, 11971, 10650, 10217,
	Totevision	10051			
	Towada	10217			
	Toyoda	10009,	10264,	10371	
	Toyomenka	10178			
	Trakton	10217,	10264		
	Trans Continens	10037,	10217,	10668,	11037
	TRANS-continents	10556,	10865		
	Transonic	10009, 10455, 10712,	10512,	10264, 10587,	10418, 10698,
	Triad	10218,	10556		
	Trident	10217			
	Trio	11498			
	Tristar	10218,	10264		
	Triumph	10037,	10346,	10556	
	Truetone	10250,	10051		
	Tuntex	10030,	10092,	10009	
	TVS	10463			
	TVTEXT 95	10556			
J	Uher Ultra	10037, 10480, 10092		10374,	10418,
	Ultravox		10163,	1027/	
	Unic Line	10037,	-	10374	
				10714,	10715
	United	11037,		,	107.10,
	Universal	10047,			
	Universum	10618, 10370, 10327, 10195,	10512, 10362, 10264, 10170,	10668, 10480, 10361, 10217, 10109, 10036,	10418, 10346, 10200, 10074,
	Univox	10037,	10163		
/	V	10864,	10885,	11755,	11756
	V2max	10865			
	V7 Videoseven	10880,	11217,	11755	
	Vector Research	10030			
	Vestel	11163		10668,	11037,
	Vexa	10009,	10037		

	Victor	10250, 10053, 10036, 10650, 10653
	Videocon	10508
	Videologic	10218
	Videologique	10217, 10218
	Videomac	10009
	VideoSystem	10037
	Videotechnic	10217, 10374
	Videoton	10163
	Vidikron	10054
	Vidtech	10178, 10036
	Viewpia	10876
	Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11755
	Viking	10060
	Viore	11207
	Vision	10037, 10217, 10264
	Vizio	10864, 10885, 11755, 11756,
	Vortec	11758 10037
	Voxson	10178, 10037, 10163, 10418
۱۸/	Waltham	10037, 10109, 10217, 10418,
vv	vvaitiidiii	10443, 10668, 11037
		10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093,
	Wards	10000, 10156, 10051, 10093, 10236, 10180, 10060, 10178, 10236, 10180, 10060, 10178, 10236, 10166, 10178, 10236, 10166, 10178, 10236, 101666, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 101666, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 101666, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 101666, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166
		10030, 10166, 11347, 11156, 11147, 10866, 10195, 10001,
		10037, 10035
	Warumaia	10374, 10661
	Watson	10009, 10037, 10163, 10218, 10394, 10668, 10714, 11037
	Watt Radio	10163
	Waycon	10156
	Wega	10036, 10037
	Wegavox	10009
	Weipai	10009
	Welltech	10714
	Weltblick	10217
	Welton	10178
	Weltstar	11037 10000, 10451, 10885, 10889,
	Westinghouse	11282, 11577
	Wharfedale	10037, 10556, 10860, 11556
	White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10037, 10623, 10889, 11909
	Windsor	10668, 11037
	Windy Sam	10556
	Wintel	10714
	World	10451, 10236, 10463, 10180
	World-of-Vision	10865, 10877, 10880, 11217,
	Worldview	11298
Χ	X-View	10455 11191
Λ	Xenius	10634, 10661
		10009, 10264, 10698, 10773,
	Xiahua	10817
	Xianghai	10009

	Xiangyang	10264
	Xiangyu	10009
	Xihu	10264, 10817
	Xingfu	10009
	Xinghai	10264
	XLogic	10698, 10860
	Xoceco	11064
	Xoro	11196, 11217
	XR-1000	10154, 10180, 10171
	Xrypton	10037
Υ	Yamaha	10030, 10650, 11576
	Yamishi	10037, 10217, 10218, 10455
	Yapshe	10250
	Yingge	10009
	Yokan	10037
	Yoko	10009, 10037, 10217, 10218 10264, 10370
	Yonggu	10009
	Yorx	10030, 10218
	Youlanasi	10817
	Yousida	10009
	Yuhang	10009
Ζ	Zanussi	10163, 10217, 10264
	Zenith	10047, 10017, 10000, 10093 10463, 11265, 10812, 10178 10030, 11145, 10145, 10171 10092, 10037, 11904, 11909 11911
	ZhuHai	10009, 10374

TV/DVD Combination *1, *3

% 1		
Α	Advent	11933
	Akai	11675
	Akura	11982
	Alba	11037
	Amstrad	11982
	Apex Digital	11943
	Audiovox	11937, 11951, 11952
	Axion	11937, 11958
В	Black Diamond	11037
	Bush	10698, 11037, 11900
C	Centrum	11037
	Crown	11037
D	D-Vision	11982
	Denver	10587
Е	Elfunk	11037
F	Ferguson	11037
	Finlux	11556
G	Goodmans	10587, 11037, 11900
Н	Hitachi	11960
J	JDV	11982
	Jensen	11933

K	KLH	11962
È	Lenco	10587
-	Logik	11037
	Luker	11982
	Luxor	11037
М	Matsui	11037
IVI	Maxim	11982
	Medion	11900
	Mirror	11900
N	Naiko	11982
IN	Narita	11982
Р	Panasonic	11941
Г		
	Philips	11454, 10556, 11961
	Powerpoint	10698
D	Prima	11933
R	RCA	11948, 11958
	Roadstar	11900
S	Saivod	11982
	Samsung	11903
	Schneider	11982
	SEG	11037
	Sova	11952
	Stevison	11982
_	Sylvania	10171
T	Teac	10698
	Technica	11982
	Telefunken	10698
	Thomson	10625
	Transonic	10587
_	United	10587, 11037, 11982
V	Vestel	11037
※ 4		20005
Α	Akai	30695
	Akura	31367
	Alba	30695, 30884
	Amstrad	31367
	Apex Digital	30830
В	Black Diamond	30713, 30884
	Broksonic	30695
•	Bush	30713, 30884
C	Centrum	30713
	Citizen	30695
	Crown	30713
D	D-Vision	31367
_	DMTech	31271
E	Elfunk	30713, 30884
	Emerson	30675, 31268
_	ESA	31268
F	Ferguson	30695, 30713, 30884
ا ء	Funai	31268
G	Goodmans	30713
	Grandin	30713

	Grundig	30539, 30695
Н	Hitachi	31247
	Insignia	31268
J	JDV	31367
	JNC	31271
K	Konka	31192
L	Logik	30713, 30884
	Luker	31367
	Luxor	30713
M	Magnavox	31268
	Matsui	30713, 30884
	Maxim	31367
N	Naiko	31367
	Narita	31367
	Neovia	31271
0	Orion	30695
Р	Pacific	30695
	Panasonic	31490
	Philips	30539, 30854, 31260
R	RCA	31022
S	Saivod	31367
	Samsung	30899
	Sansui	30695
	Schneider	31367
	SEG	30713, 30884
	Sliding	31115
	Stevison	31367
	Sylvania	30630, 30675, 31268
T	Technica	31367
	Thomson	30551
	Toshiba	30695
U	United	30713, 30884, 31367
	Universum	30713
٧	Vestel	30884

TV/VCR Combination *1, *2	2, ※ 3
% 1	

	,	, , ,
※ 1		
Α	Aiwa	11904, 11911
	America Action	10180
	Amstrad	10171
	Audiovox	10180
В	Beko	10486
	Black Diamond	11909
	Broksonic	10463, 11911
	Bush	11556
C	Curtis Mathes	10051
D	Daewoo	11909
Ε	Emerson	10236, 10463, 11909, 11911
F	Ferguson	10073, 10625
	Fidelity	10171
	Funai	11904
	,	10171

G	GE	10047, 10051, 10093, 11917, 11922
	GoldStar	10037
	Goodmans	10374, 11909
	Grundig	10037, 10195, 10556
н	Harley Davidson	11904
	Hinari	10036
	Hitachi	11904
Ŋ,	Internal	11909
٦I	JVC	11923
L,	LG	10178
84	Lloyd's	11904
M	Magnavox	10054, 11904
	Memorex	10250
	Mitsubishi	10093, 10556, 11917
0	Orion	10463, 11911
P	Palsonic	11904
	Panasonic	10250, 10051
	Penney	10051
	Philips	10037, 10556
Q	Quasar	10250, 10051
R	Radiola	10556
	RadioShack	11904
	RCA	10047, 10051, 10093, 11917, 11922
S	Saba	10625
٠,	Samsung	11959
	Sansui	10463, 11904, 11911
	Schneider	10037, 10556, 11904
	Sears	11904
	Sharp	10093, 11917
	Siemens	10037
	Sony	10000, 11505, 11904
	Sylvania	10054
	Symphonic	11904
T	Teac	10178, 10171
1	Technics	10556
	Thomas	11904
	Thomson	10625
	Toshiba	11971
14/	White	
W	Westinghouse	11909
Z	Zenith	11904, 11909, 11911
※ 2		
Α	Aiwa	20000, 20352, 20479, 20742, 21137
	Akai	20352
	Alba	20352
	America Action	20278
	Amstrad	20000
	Audiovox	20278
В	Beko	20104
	Bestar	20278
	Blue Sky	20278, 20352, 20742
	D.GC ON	LUL, U, LUUUL, LUI 1L

	BPL	20046
	Broksonic	20002, 20479, 21479
	Bush	20352, 20742
C	Citizen	20278, 21278
	Curtis Mathes	20035, 21035
D	Daewoo	20278, 20637, 21278
	Dantax	20352
Ε	Emerson	20002, 20278, 20479, 20637,
F	Ferguson	21278, 21479 20000, 20278
•	Fidelity	20000
	Firstline	20278
	Funai	20000
G	GE	20060, 20035, 20048, 20240,
u		20807, 21035, 21060
	GoldStar	20037, 20480, 21237
	Goodmans	20278, 20352, 20637
	Grandin	20278, 20742
	Grundig	20081, 20347, 20352, 20742
Н	Hanimex	20352
	Harley Davidson	20000
	Hinari	20352
	Hitachi	20000
٠.'	Hypson	20037
l J	Internal JBI	20278, 20637 20278
J	JMB	20352
K	Kambrook	20037
IX	Kneissel	20278, 20352
L	IG	20037, 20480, 21237
_	Lloyd's	20000
	Loewe	20037
M	Magnasonic	20278, 21278
	Magnavox	20081, 20000, 21781
	Magnin	20240
	Matsui	20352, 20742
	Medion	20352
	Memorex	20162, 20037, 21162, 21237, 21262
	MGA	20240
	Mitsubishi	20048, 20081, 20043, 20807
0	Optimus	20162, 21162, 21262
	Orion	20002, 20352, 20479, 20742,
Р	Pace	21479
Г	Pacific	20352 20742
	Palsonic	20000
	T GIOGING	20035, 20162, 21035, 21162,
	Panasonic	21262
	Penney	20035, 20037, 20240, 21035, 21237
	Philips	20081
	Portland	20637
Q	Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
R	Radiola	20081

	RadioShack	20000
	RCA	20060, 20035, 20048, 20240, 20807, 21035, 21060
S	Saba	20320
	Samsung	20240, 20432, 21014
	Sansui	20000, 20479, 21479
	Sanyo	20240
	Saville	20352
	Schneider	20081, 20000
	Sears	20037, 20000, 21237
	SEG	20637
	Sharp	20037, 20048, 20807
	Shivaki	20037
	Siemens	20081
	Sinudyne	20352
	Sony	20032, 20000, 21232
	Supra	20348
	Sylvania	20081, 21781
	Symphonic	20000
Τl	Tatung	20352
	Teac	20037, 20000, 20637, 20642
	Technics	20081
	Technosonic	20352
	Telefunken	20278
	Thomas	20000
	Thomson	20278
	Toshiba	20352, 20432, 20845, 21145
U	United	20742
w	White	20278, 20637
Ζ	Westinghouse Zenith	20000, 20479, 20637, 21479
_	Zeiliui	20000, 20479, 20037, 21479
※ 3		
T	Thomson	30551
TΙ	//VCR/DVD C	ombination
※ 1		% 1, % 2, % 3

TV/VCR/DVD Combination		
	% 1, % 2, % 3	
% 1		

% 1					
Α	Akai	11903			
В	Broksonic	11938			
E	Emerson	11944			
	ESA	11944			
M	Magnavox	11944			
P	Panasonic	11946, 11947			
R	RCA	11953			
S	Sharp	11917			
	Sylvania	11944			
	Symphonic	11944			
T	Toshiba	11945			
※ 2					
S	Sharp	20807			
% 3					
Α	Akai	30899			

Ε	Emerson	30821
	ESA	30821
М	Magnavox	30821
Ρ	Panasonic	31362, 31462
R	RCA	31132
S	Sharp	30630
	Superscan	30821
	Sylvania	30821
	Symphonic	30821
T	Toshiba	31045

V	CR	
Α	A-Mark	20037, 20240, 20000, 20278, 20046
	ABS	21972
	Admiral	20060, 20048, 20039, 20047, 20104, 20121, 20209, 20479
	Adventura	20037, 20240, 20000
	Aiko	20278
	Aim	20278, 20348, 20642
	Aiwa	20037, 20032, 20000, 20209, 20041, 20348, 20352, 20479, 20742, 21137
	Akai	20037, 20240, 20041, 20106, 20315, 20348, 20352, 20642
	Akura	20041
	Alba	20081, 20000, 20209, 20278, 20315, 20348, 20352
	Alienware	21972
	Allegro	20039, 21137
	Allorgan	20240
	Allstar	20081
	America Action	20278
	American High	20035, 20081
	Amoisonic	20479
	Amstrad	20000, 20278
	Anam	20162, 20037, 20240, 20278, 20226, 20480
	Anam National	20162, 20226, 21162, 21562
	Ansonic	20000
	Aristona	20081
	ASA	20037, 20081
	Asha	20240
	Astra	20035, 20240
	Asuka	20037, 20081, 20000, 20038
	Audiolab	20081
	Audiosonic	20278
	Audiovox	20037, 20278, 20038
	Avis	20000
	AVP	20000, 20352
	Awa	20037, 20043, 20278, 20642
В	Baird	20000, 20104, 20041, 20278, 20046, 20106
	Basic Line	20104, 20278, 20046
	Beaumark	20240

	Beko	20104
	Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20104, 20046, 20479
	Bestar	20278
	Black Diamond	20642
	Black Panther	20278
	Blaupunkt	20162, 20081, 20226
	Blue Sky	20037, 20209, 20278, 20348, 20352, 20480, 20642, 20742, 21137
	BPL	20046
	Brandt	20041, 20320
	Brandt Electronique	20041
	Brinkmann	20209, 20348
	Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20348, 20479, 21479
	Bush	20081, 20000, 20209, 20278, 20315, 20348, 20352, 20642, 20742
C	Calix	20037
	Candle	20037, 20038
	Canon	20035
	Capehart	20002
	Carena	20081, 20209
	Carrefour	20045
	Carrera	20240
	Carver	20035, 20081
	Casio	20000
	Cathay	20278
	CCE	20278
		20000, 20041
	Changhong Cimline	20048, 20081 20209
	Cineral	20278
	CineVision	21137
	Citizen	20035, 20037, 20240, 20000,
	Classic	20209, 20278, 20479, 21278 20037
	Clatronic	20000, 21593
	Colortyme	20060, 20035, 20045, 20278
	Colt	20000
	Combitech	20352
	Condor	20278
	Craig	20037, 20047, 20240
	Criterion	20000
	Crosley	20035, 20081, 20000
	Crown	20037, 20278, 20480
	Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20240, 20000, 20041, 20278, 20432, 21035
	Cybernex	20240
	CyberPower	21972
	Cyrus	20081
D	Daewoo	20037, 20045, 20104, 20209, 20278, 20046, 20352, 20637, 20642, 21137, 21278

	Dansai	20278
	Dantax	20352
	Daytron	20037, 20278
	De Graaf	20048, 20081, 20042, 20104, 20046
	Decca	20081, 20000, 20067, 20209, 20041, 20352
	Degraff	20048, 20081, 20042, 20104
	Deitron	20278
	Dell	21972
	Denon	20081, 20042
	Derwent	20041
	Diamant	20037
	Diamond	20348
	Digitor	20642
	DirecTV	20739
	Domland	20209
	DSE	20642
	Dual	20081, 20000, 20041, 20278, 20348
	Dumont	20081, 20000, 20104
	Durabrand	20039, 20038, 20642
	Dynatech	20240, 20000
:	Elbe	20278, 20038
	Electrohome	20060, 20037, 20240, 20000, 20043, 20209
	Electrophonic	20037
	Elin	20240
	Elta	20278
	Emerald	20184, 20121
	Emerex	20032
	Emerson	20035, 20037, 20184, 20039, 20240, 20045, 20000, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 20348, 20479, 20637, 21278, 21479, 21593
	ESA	21137
	ESC	20240, 20278
	EuroLine	21593
:	Ferguson	20000, 20041, 20278, 20320, 20348
	Fidelity	20240, 20000, 20352, 20432
	Finlandia	20037, 20048, 20081, 20000, 20042, 20104, 20043, 20046, 20106, 20226
	Finlux	20081, 20000, 20042, 20104
	Firstline	20037, 20045, 20042, 20043, 20209, 20278, 20348, 20480, 21137
	Fisher	20039, 20047, 20000, 20104, 20046
	Flint	20209, 20348
	Fuji	20035, 20033
	Fujitsu	20037, 20045, 20000
	Fujitsu General	20037
	Funai	20037, 20000, 20278, 21593
ì	Galaxi	20000
	Galaxis	20278

	Garrard	20000
	Gateway	21972
	GE	20060, 20035, 20048, 2024 20000, 20226, 20320, 2080 21035, 21060
	GEC	20081
	Gemini	20060
	General	20045
	General Technic	20348
	Genexxa	20037, 20000, 20104, 2027
	Go Video	20240, 20432, 20614, 2113
	GoldStar	20035, 20037, 20039, 2000 20209, 20278, 20038, 2022 20226, 20480, 21137, 2123
	Goodmans	20037, 20081, 20240, 2000 20209, 20278, 20348, 2035 20637, 20642, 20742
	GPX	20037
	Gradiente	20000
	Graetz	20240, 20104, 20041
	Granada	20035, 20037, 20048, 2008 20240, 20000, 20042, 2010 20046, 20226
	Grandin	20037, 20000, 20209, 2027 20742
	Grundig	20081, 20226, 20320, 2034 20348, 20352, 20742
н	Haaz	20348
	Hanimex	20352
	Hanseatic	20037, 20081, 20209, 2003
	Haojie	20240
	Harley Davidson	20000
	Harman/Kardon	20081, 20038
	Headquarter	20046
	Hewlett Packard	21972
	HI-Q	20035, 20047, 20000
	Hinari	20240, 20209, 20041, 2027 20352
	Hisawa	20209, 2035
	Hischito	20045
	Hitachi	20035, 20037, 20081, 2024 20045, 20000, 20042, 2004 20046, 20089
	Hoeher	20278, 20642
	Hornyphon	20081
	Howard Computers	21972
	HP	21972
	Hughes Network Systems	20042, 20739
	Humax	20739
	Hush	21972
	Hypson	20037, 20000, 20209, 2027 20352, 20480
, 1	Hytek	20047, 20000
1	iBUYPOWER	21972
	Imperial	20000
	Ingersol	20240, 20209 20037
	Interbuy	20037

	Interfunk	20081, 20104
	Internal	20278, 20637
	International	20037, 20278, 20642
	Intervision	20037, 20000, 20209, 20278, 20348
	Irradio	20037, 20081, 21137
	ITT	20240, 20104, 20041, 20046, 20106
	ITT Nokia	20240, 20104, 20041, 20106
	ITV	20037, 20278
J	Janeil	20240
	JBL	20278
	Jensen	20067, 20041
	JMB	20209, 20348, 20352, 20742
	Joyce	20000
	JVC	20184, 20081, 20045, 20067, 20041, 21162
K	Kambrook	20037
	Karcher	20081, 20278, 20642
	KEC	20037, 20278
	Kendo	20037, 20209, 20278, 20106, 20315, 20348, 20642
	Kenwood	20067, 20041, 20038, 20046
	KIC	20000
	Kimari	20047
	Kneissel	20037, 20209, 20278, 20348, 20352
	Kodak	20035, 20037
	Kolin	20043, 20041
	Kolster	20209
	KTV	20000
	Kuba	20047
	Kuba Electronic	20047
L	Lenco	20278
	LG	20037, 20240, 20045, 20000, 20042, 20209, 20278, 20038, 20225, 20480, 21137, 21237
	Lifetec	20209, 20348
	Linksys	21972
	Lloyd's	20240, 20000, 20038
	Loewe	21062, 20162, 20037, 20081,
		21262, 21562
	Logik Lumatron	20240, 20000, 20209, 20106
	Lunatron	20278, 21137 21137
		20048, 20047, 20104, 20043,
	Luxor	20046, 20106, 20315
	LXI	20037, 20000, 20042, 20067
M	M Electronic	20037, 20240, 20000, 20038
	Magnadyne	20081
	Magnasonic	20037, 20240, 20000, 20278, 21278
	Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20240, 20000, 20226, 20618, 20642, 21593, 21781
	Magnin	20240
	Magnum	20642

Manesth Marantz Mark Marta	20081, 20045, 20209 20035, 20081, 20209, 20038 20000, 20278 20037
Mark Marta	20000, 20278
Marta	•
	20037
	20007
Mastec	20642
Master's	20278
Matsui	20037, 20240, 20209, 20278, 20348, 20352, 20742
Matsushita	20035, 20162, 20081, 20226, 21162
	21972
	20081
	20209, 20348, 20352, 20642
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20000, 20104, 20209, 20278, 20046, 20348, 20479, 21162, 21237, 21262
Metronic	20081
Metz	21062, 20162, 20037, 20081, 20226, 20347, 20836, 21162, 21262, 21562
MGA	20060, 20240, 20043
MGN Technology	20240
0,	20348
	20209
Microsoft	21972
Midland	20240
Migros	20000
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20060, 20048, 20047, 20081, 20000, 20042, 20067, 20043, 20041, 20480, 20642, 20807
Motorola	20035, 20048
MTC	20240, 20000
MTX	20000
Multitec	20037
Multitech	20039, 20000
Murphy	20000
Myryad	20081
NAD	20240, 20104
Naiko	20348, 20642
NAP	20039
National	20226
Nebula Electronics	20033
NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20041, 20278, 20038, 21137
Neckermann	20081, 20041
Nesco	20000
Neufunk	20209
Newave	20037
Nikkai	20278
Nikko	20037, 20278
	Matsushita Media Center PC Mediator Medion MEI Memorex Metronic Metz MGA MGN Technology Micormay Micromaxx Microsoft Midland Migros Mind Minolta Mitsubishi Motorola MTC MTX Multitec Multitech Murphy Myryad NAD Naiko NAP National Nebula Electronics NEC Neckermann Nesco Neufunk

	Nishi	20240
	Niveus Media	21972
	Noblex	20240
	Nokia	20048, 20081, 20240, 20042, 20104, 20041, 20278, 20046, 20106, 20315
	Nordmende	20067, 20041, 20320
	Northgate	21972
	Nu-Tec	20209
0	Oceanic	20048, 20081, 20000, 20104, 20041, 20046, 20106
	Okano	20209, 20278, 20315, 20348
	Olympus	20035, 20162, 20104, 20226
	Onimax	20642
	Onkyo	20222
	Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104, 20432, 21162, 21262
	Orion	20184, 20240, 20000, 20104, 20121, 20209, 20002, 20278, 20348, 20352, 20479, 20742, 21479
	Orson	20000
	Osaki	20037, 20000
	Otake	20209
	Otto Versand	20081
Р	Pace	20352
	Pacific	20000, 20348, 20642, 20742
	Packard Bell	21972
	Palladium	20037, 20209, 20041, 20348
	Palsonic	20000, 20642
	Panama	20035
	Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20225, 20226, 20614, 20616, 20836, 21035, 21162, 21262, 21562
	Pathe Cinema	20043
	Pathe Marconi	20041
	Penney	20035, 20162, 20037, 20047, 20081, 20240, 20000, 20042, 20067, 20038, 21035, 21237
	Pentax	20042
	Perdio	20000, 20209
	Philco	20035, 20081, 20000, 20209,
	Philips	20038, 20226, 20479 20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20226, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
	Phoenix	20278
	Phonola	20081
	Pilot	20037
	Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
	Polk Audio	20081
	Portland	20278, 20637
	Presidian	21593
	Prinz	20000
	Profitronic	20081, 20240

	Proline	20000, 20278, 20320, 20642
	Proscan	20060, 21060
	Prosco	20278
	Prosonic	20209, 20278
	Protec	20000
	Protech	20081
	ProVision	20278
	Pulsar	20039, 20240, 20278
	Pulser	20240
_	Pye	20081, 20000
Q	Qisheng	20060
	Quarter	20046
	Quartz	20035, 20047, 20046
	Quasar	20035, 20162, 20002, 20278, 20226, 21035, 21162
	Quelle	20081
R	Radialva	20037, 20048, 20081
••	Radiola	20081
	Radionette	20037, 21137
	riddionette	
	RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104,
	Radix	20046, 21162
		20037
	Randex Rank	
		20041
	Rank Arena	20060, 20035, 20048, 20240,
	RCA	20045, 20000, 20042, 20106, 20226, 20320, 20807, 20880,
		21035, 21060
	Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20047, 20240, 20000, 20104,
	Healistic	20121, 20278, 20046, 21162
	Reoc	20348
	ReplayTV	20614, 20616
	Rex	20041
	Ricavision	21972
	Rio	21137
	Roadstar	20037, 20081, 20240, 20278, 20038, 20742
	Runco	20039
S	Saba	20041, 20278, 20320
	Saisho	20209, 20348
	Salora	20104, 20043, 20046, 20106
	Sampo	20037, 20048
	Samsung	20060, 20240, 20045, 20000,
	· ·	20038, 20432, 20739, 21014
	Samtron	20240
	Sanky	20048, 20039
	Sansei	20048 20240, 20000, 20067, 20209,
	Sansui	20240, 20000, 20007, 20209, 20041, 20002, 20106, 20348, 20479, 21479
	Sanyo	20048, 20047, 20240, 20000, 20104, 20067, 20209, 20046,
	Saville	20348, 20479, 21137 20240, 20278, 20352
	SBR	20081
	וועט	20001

CC:-	20240
ScanSonic	20240
Schaub Lorenz	20000, 20104, 20041, 20106, 20315, 20348
Schneider	20037, 20081, 20240, 20000, 20042, 20278, 20348, 20352, 20642, 21137
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20033, 20045, 20000, 20042, 20104, 20067, 20043, 20209, 20041, 21237, 20046
Seaway	20278
SEG	20081, 20240, 20278, 20637, 20642
SEI	20081
Sei-Sinudyne	20081
Seleco	20037, 20041
Semp	20045
Sentra	20278
Sharp	20037, 20048, 20047, 20032, 20000, 20209, 20807
Shinco	20000
Shintom	20039, 20240, 20000, 20104
Shivaki	20037
Shogun	20240
Siemens	20037, 20081, 20104, 20046, 20320, 20347
Siera	20081
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20046, 20479
Silva	20037
Silver	20278
SilverCrest	20642
Singer	20037, 20240, 20045, 20348
Sinudyne	20081, 20209, 20352
Smaragd	20348
Sonic Blue	20614, 20616, 21137 20046
Sonographe Sonolor	20048, 20046
Sontec	20046, 20046
Sonwa	20642
Sony	20042 20035, 20048, 20047, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20106, 20226, 20636, 21232, 21972
Soundmaster	20000
Soundwave	20037, 20209, 20348
Stack 9	21972
Standard	20278
Stern	20278
STS	20042
Sunkai	20209, 20278, 20348
Sunstar	20000
Suntronic	20000
Supra	20037, 20278, 20348
Susumu	20037
SV2000	20000

SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 21593, 21781
Symphonic	20240, 20000, 20002, 21593
Systemax	21972
T+A	20162
Tagar Systems	21972
Taisho	20209
Tandberg	20278
Tandy	20000, 20104
Tashiko	20037, 20048, 20081, 20240, 20000
Tatung	20048, 20081, 20045, 20000, 20067, 20043, 20209, 20041, 20348, 20352
Tchibo	20348
TCM	20348
Teac	20037, 20000, 20067, 20041, 20278, 20637, 20642, 21593
Technics	20035, 20162, 20037, 20081, 20000, 20226, 21162
TechniSat	20348
Technosonic	20352
Teco	20035, 20037, 20048, 20041, 20038
Tedelex	20037, 20209, 20348, 20642
Teknika	20035, 20037, 20000
Teleavia	20041
Telecorder	20240
Telefunken	20209, 20041, 20278, 20320, 20642
Telerent	20226
Telestar	20037
Teletech	20000, 20278
Tensai	20037, 20000, 20278
Tevion	20209, 20348, 20479, 20642
Texet	20278
Thomas	20000, 20002
Thomson	20060, 20067, 20041, 20278, 20320
Thorn	20037, 20104, 20041, 20320
Tisonic	20278
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20240, 20000
TNIX	20037
Tocom	20240
Tokai	20037, 20104, 20041
Topline	20348
Toshiba	20081, 20240, 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20209, 20041, 20352, 20432, 20742, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Tosonic	20278
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Toyoda	20278

	Tradex	20081
	Triad	20278
	Trix	20037
U	Uher	20240
	Ultra	20045, 20278
	Ultravox	20278
	Unitech	20240
	United	20348, 20742, 21593
	Universum	20037, 20081, 20240, 20000, 20104, 20209, 20106, 20348, 21137
V	Vector	20045
	Vector Research	20184, 20038
	Victor	20067, 20041
	Video Concepts	20045
	Video Technic	20000
	Videomagic	20037
	Videosonic	20240, 20000
	Viewsonic	21972
	Villain	20000
	Voodoo	21972
w	Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20039, 20047, 20081, 20033, 20240, 20045, 20000, 20042, 20043, 20041, 20038, 20046, 20479
	Watson	20081, 20352, 20642
	Weltblick	20037
	Wharfedale	20642
	White Westinghouse	20000, 20209, 20278, 20479, 20637
.,	World	20209, 20002, 20348, 20479
- 50	XR-1000	20035, 20240, 20000
Y	Yamaha	20041, 20038
	Yamishi	20278
	Yoko	20037, 20240
Z	Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20041, 20278, 20479, 20637, 21137, 21479
	ZT Group	21972
	ZX	20209, 20348, 20352

P	VR *2	
Α	ABS	21972
	Alienware	21972
C	CyberPower	21972
D	Dell	21972
	DirecTV	20739
G	Gateway	21972
	Go Video	20614
Н	Hewlett Packard	21972
	Howard Computers	21972
	HP	21972
	Hughes Network Systems	20739

	Humax	20739
	Hush	21972
П	iBUYPOWER	21972
L	Linksys	21972
М	Media Center PC	21972
	Microsoft	21972
	Mind	21972
N	Niveus Media	21972
	Northgate	21972
P	Panasonic	20614, 20616
	Philips	20618, 20739
R	RCA	20880
	ReplayTV	20614, 20616
S	Samsung	20739
	Sonic Blue	20614, 20616
	Sony	20636, 21972
	Stack 9	21972
	Systemax	21972
T	Tagar Systems	21972
	Tivo	20618, 20636, 20739
	Toshiba	21008, 21972, 21996
	Touch	21972
V	Viewsonic	21972
	Voodoo	21972
Ζ	ZT Group	21972

yer	
305	603, 30539
311	58
307	'14
olutions 307	13, 30730, 31228
307	70, 30788, 30790, 31923
310	51, 31152, 31923
306	72, 30699, 30833
	372, 31005, 31224, 31250, 321, 31345
305	33, 30641
307 308	390, 30695, 30705, 30770, 788, 30790, 30884, 30898, 899, 31115, 31205, 31233, 895
308	338
310	005
306	99, 31321
	898, 31051, 31140, 31233, 867
306	372, 30539, 30717, 30695, 399, 30713, 30730, 30783, 384, 31140, 31530, 31695
307	'90
311	51
314	51
308	369
312	224
	305 311 307 307 310 306 306 313 305 307 307 316 308 316 308 317 308 318 308 318 308 319 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

	Amitech	30784,	30770,	30850
	Amoi	30852		
	Amphion Media Works	30872		
	Amstrad	30713,	30770,	31151, 31367
	AMW	30872		
	Anam	31913		
	Ansonic	30759,	30774,	30831
	Apex Digital	30533, 30794, 31004,	30672, 30796, 31020,	30717, 30755, 30797, 30830, 31056, 31061
	Aristona	30539,		·
	Arrgo	31023		
	ASCOMTEC	31923		
	Asono	31224		
	Aspire Digital	31168		
	Atacom	31224		
	Audiosonic	30690,	31923	
	Audiovox	30717,	30790	
	Audioworld	30790		
	Autovox	30713		
	Auvio	30843		
	Awa	30730,	30872	
	Axion	30730		
3	Base	31451		
	Basic Line	30713		
	Baze	30898	04004	
	BBK	30862,	31224	
	Beep	31163		
	Bellagio	31004	01000	
	Belson	31086,	31923	
	Binatone Black Diamond	31923	20022	20004
	Blaupunkt	30717	30833,	30004
	Blu:sens	31233,	31321	
	Blue Nova		31321	
	International	31321		
	Blue Parade	30571	00054	2222 2222
	Blue Sky			30695, 30699, 30843, 31423
	Boghe Boman		30898,	21005
	Bose	32023	30030,	31003
	Brainwave	30770,	21115	
	Brandt		30651,	30551
	Broksonic	30695	00001,	00001
	Bush		30717, 30723, 30884, 31695,	30690, 30699, 30730, 30831, 31051, 31140, 31832
	Byd:sign	30872		
	C-Tech	30798,	31152	
	California Audio Labs			
	Cambridge Audio	30751,	31109	
	Cambridge Soundworks	30690		

Campomatic Digital	31051
Cat	30699, 30789, 31421, 31923
CCE	30730
Celestial	31020
cello	31730
Centrex	30672, 31004
Centrum	30713, 30789, 31005, 31227 31923
CGV	30751, 31115
Changhong	30627, 31061
Cinea	30831, 30841
Cinetec	30713, 30872
cineULTRA	30699
CineVision	30833, 30869, 31483
Citizen	30695
Clairtone	30571
Classic	30730, 31730
Clatronic	30672, 30675, 30788, 31233
Clayton	30713
Coby	30730, 30852, 31086, 3132° 31923
Codex	31233
Commax	31321
Conia	30672, 30852, 31321
Contel	30788
Continental Edison	30831, 30872
Craig	30831
Creative	30503, 30539
Crown	30690, 30713, 30770, 31115
Crypto	31228
Curtis Mathes	31087
Cybercom	30831
CyberHome	30714, 30816, 30874, 31023 31024, 31117, 31129, 31502
Cytron	30651, 30705, 30774, 31347
D-Vision	31115, 31367
Daenyx	30872
Daewoo	30490, 30784, 30705, 30714 30770, 30833, 30869, 30872 31172, 31483, 31906
Dalton	31036
Dansai	30770, 30783, 31115, 31699
Dantax	30539, 30713, 30723, 30790
Daytek	30872, 31005
Dayton	30872
DCE	30831
Decca	30770, 31115
Denon	30490, 30634, 31634, [32134] *
Denver	30672, 30699, 30788, 30898 31056, 31104, 31321, 31923
Denzel	30665
Desay	30843, 31212
Dgtec	30672

	Digihome	30713
	DigiLogic	30713
	digiRED	30717
	Digitech	31832
	Digitor	30651, 30690, 30833, 31005, 31423
	Digitrex	30672, 31004, 31056
	DiK	30831
	Dinamic	30788
	Disney	30675, 30831, 31270
	DiViDo	30705
	DK Digital	30831
	DMTech	30783, 31271
	Dragon	30831
	DreamX	31151
	DSE	30833, 31152, 31730
	Dual	30651, 30665, 30675, 30713, 30730, 30783, 30790, 30831, 31023
	Durabrand	30713, 30831, 31023, 31502
	DVD2000	30521
	DVX	30768
E	E:max	31233, 31321
	EagleTec	30714
	eBench	31152
	ECC	30730
	Eclipse	30723, 30751
	Elfunk	30713, 30850, 30884
	Elin	30770
	Elite	31152
	Ellion	30850, 31421
	Elta	30672, 30690, 30770, 30788, 30850, 31051, 31115, 31151, 31233
	Eltax	31233, 31321
	Emerson	30591, 30675, 30705, 30821, 31268
	Enterprise	30591
ı	Entivo	30503, 30539
	Enzer	30784, 30770, 31228
	ESA	30821, 31268
_	EuroLine	30675, 30788, 31115, 31233
F	Fenner	30651
	Ferguson	30651, 30695, 30713, 30884, 30898, 31695, 31730
	Finlux	30672, 30591, 30741, 30751,
	3/	30770, 30783
	Firstline	30651, 30713, 30843, 30869, 31530
	Fisher	30670
	Funai	30675, 30695, 31268
_	Fusion	30862
G	Gateway	31158
	GE	30522, 30815, 30717
	General Electric	30717
	Germatic	31051

	Claballink	21224
	Global Link	31224
	Global Solutions Global Sphere	30768
	Giobai Spriere	31152 30573 30744 30717 30715
	Go Video	30573, 30744, 30717, 30715, 30741, 30783, 30833, 30869, 31044, 31075, 31099, 31158, 31483, 31730
	GoldStar	30591, 30741, 30869
	Goodmans	30651, 30690, 30713, 30723, 30730, 30783, 30790, 30833, 31004, 31140, 31423, 31530, 31730, 31923
	GP Audio	31140
	GPX	30699, 30741
	Gradiente	30490, 30651
	Graetz	30665
	Gran Prix	30831, 30898
	Grandin	30713, 31233
	Greenhill	30717
	Grundig	30539, 30651, 30551, 30670, 30686, 30695, 30705, 30713, 30775, 30790, 31004, 31036, 31695, 31730, 31832, 31920
	Grunkel	30770, 30790, 30831
Н	H & B	30713, 30841, 30850, 31233, 31421
	Haaz	30751, 31152
	Haier	30843
	Hanseatic	30741, 30783, 30790
	Harman/Kardon	30582, 30702
	HCM	30788
	HDT	30705
	HE	30730, 31163, 31923
	Henss	30713
	HiMAX	30843
	Hitachi Hiteker	30573, 30664, 30665, 30713, 31247, 31920 30672, 31923
		30651, 30713, 30831, 31004,
	Hoeher	31224
	Home Electronics	30730, 30770
	Home Tech Industries	31224
	Hoyo	30665
	Humax	30646
	Hyundai	30783, 30850, 31061, 31228
	iLo	31348
	Ingelen	30788
	Ingersol	31023
	Initial	30839, 30717
	Inno Hit	30713
	Insignia	31268
	Integra	30571, 30627, 31634
	Irradio	30869, 31115, 31224, 31233
	IRT ISP	30783
J	Jamo	30695 31036
J	Jaton	30665
	Julion	00000

	JBL	30702
	JDB	30730
	JDV	31367
	Jeken	30699
	Jepssen	31250
	JMB	30695
	JNC	30672, 31271
	JSI	31423
	JVC	30503, 30539, 30558, 30623, 30867, 31164, 31597, 31860
	jWin	31051
K	Kansas Technologies	31233, 31530
	Karcher	30783
	Kawasaki	30790
	Kendo	30672, 30699, 30713, 30831
	Kennex	30713, 30770, 30898
	Kenwood	30490, 30534
	Kiiro	30770
	Kiss	30665, 30841, 31523
	KLH	30815, 30717, 30790, 31020
	Kloss	30533
	Koda	31230
	Konka	31192
	Koss	30651, 31061, 31423
	Kreisen	31421
	KXD	31321, 31923
L	Lasonic	30627, 30798, 30789
	Lawson	30768
	Lecson	31533
	Leiker	30872
	Lenco	30651, 30699, 30713, 30770, 30774
	Lenoir	31228
	Lenoxx	30690, 30838
	Lexia	30699, 30768
	LG	30591, 30741, 30790, 30869, 31906
	Lifetec	30651, 30831, 31347
	Limit	30768, 31104
	LiteOn	31058, 31158
	Lodos	30713
	Loewe	30539, 30511, 30741, 30885
	Logik	30713, 30884
	Logix	30705, 30783
	Luker	31367
	Lumatron	30695, 30705, 30713, 30741, 30833, 31115, 31321, 31832
	Lunatron	30741
	Luxman	30573
'	Luxor	30713, 31004, 31695, 31730
VI	Magnasonic	30651, 30675
	Magnat	31923

	Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 30821, 30885, 31140, 31268
	Magnex	30723
	Majestic	31345
	Manhattan	30705, 30713
	Marantz	30503, 30539, 30675
	Mark	30713
	Marquant	30770
	Matsui	30672, 30651, 30695, 30713, 30884, 31004, 31695, 31730
	Maxdorf	30788
	Maxent	31347
	Maxim	30713, 30872, 31367
	Maya	31345
	MB0	30690, 30730, 31730
	McIntosh	31533
	MDS	30713
	Mecotek	30770
	Medion	30651, 30630, 30774, 30783, 30831, 31006, 31270, 31345, 31347, 31423
	MEI	30790
	Memorex	30690, 30695, 30831, 31270
	Metronic	30690
	Metz	30525, 30571, 30713
	MiCO	30723, 30751, 31223
	Micromaxx	31695
	Micromedia	30503, 30539
	Micromega	30539, 31005
	Microsoft	30522, 31708
	Microstar	30831
	Minato	30752
	Minax	30713
	Minerva	30705
	Minoka	30770, 31115
	Mintek	30839, 30717
	Mirror	30752
	Mitsubishi	31521, 30521, 30713, 31403
	Mizuda	30770, 31451
	Monyka	30665
	MPX	30843
	Mustek	30730, 31730
	Mx Onda	30651, 30751, 31223
	Mystral	30831
N	NAD	30741
	Naiko	30770, 31004, 31367
	Narita	31367
	NEC	30741, 30869, 31404
	Neovia	31271
	Nesa	30717
	Neufunk	30665
	Nevir	30770, 30831, 31197
	NexxTech	31402

	Nikkai	31923
	Nintaus	31051, 31202
	Niro	32024
	Norcent	30872, 31923
	Nordmende	30774, 30831
	Noriko	30752
	Nova	31923
	Nowa	30843
	Nu-Tec	31228
0	Okano	30752
	Olidata	30672
	Omni	30690, 30833, 30838, 30862
		31104, 31832
	Onix	30838
	Onkyo	30503, 30627
	Oopla	31158
	Oppo	31224
	Optim	30843
	Optimus	30525, 30571
	Orbit	30872
	Orion	30695, 31233, 31695
	Oritron	30651
D	Ormond	30713
P	P&B	31451
	Pacific	30695, 30713, 30759, 30768, 30790, 30831
	Packard Bell	30831
	Palladium	30695, 30713, 31906, 31920
	Palsonic	30672, 30852, 31056, 31321
		30503, 30490, 30571, 30703
	Panasonic	31362, 31462, 31490, 31579, 31762, 31834, 31905, 31908
	Panda	30717, 30789, 31203
	peeKTon	30898, 31224
	Philco	30690, 30862
		30503, 30539, 30646, 30675
	Philips	30854, 30885, 31158, 31260, 31267, 31340, 31354
	Philo	31345
	Phonotrend	30699
	PianoDisc	31024
	Pioneer	30490, 30525, 30571, 30631,
		31965
	Plu2	30850
	Pointer	30784
	Polaroid	31020, 31061, 31086
	Polk Audio	30539
	Portland	30770
	Powerpoint	30872, 31005
	Presidian	30675
	Prima	31228
	Prinz	30831
	Prism	30705, 30831
	Pro2	31345
	ProCaster	31004

	Proceed	30672
	Proline	30672, 30651, 30686, 30833, 31004, 31483
	Proscan	30522
	Proson	30713
	Prosonic	30699, 30752
	ProVision	30699, 30730, 31163, 31321, 31923
	Pye	30539, 30646
!	QONIX	31051
	Qwestar	30651
	Radionette	30741, 30869, 31906, 32024
	RadioShack	30571
	Raite	30665
	RCA	30522, 30571, 30717, 30790, 30822, 31022, 31132, 31769, 31913, 31965
	Realistic	30571
	REC	30490
	Redstar	30759, 30763, 30770, 30788,
	Relisys	30898, 31345, 31923 31347
	Reoc	30752, 30768
	Revoy	30699, 30841
	Rex	30838
	Richmond	31233
	Rio	30869
	TIIU	
	Roadstar	30672, 30690, 30699, 30713, 30730, 30833, 30898, 31051, 31227
	Rocksonic	30789
	Ronin	30872
	Rotel	30558, 30623
	Rowa	30717, 30759, 30872, 31004
	Rownsonic	30789
	Saba	30651, 3055
	Sabaki	30798
	Saivod	30759, 30831, 31367
	Salora	30741
	Sampo	30752, 31321, 31347
	Samsung	30490, 30573, 30744, 30199, 30820, 30899, 31044, 31075, 31635, 31932
	Sansui	31635, 31932 30784, 30695, 30751, 30763, 30768, 31051, 31228, 31230, 31695, 31832
	Sanyo	30670, 30675, 30695, 30713, 30873, 31228
	Scan	30705, 30850
	ScanMagic	30730, 31730
	ScanSonic	31695
	Schaub Lorenz	30770, 30788, 31115, 31151
	Schneider	30539, 30646, 30651, 30705, 30713, 30774, 30783, 30788, 30790, 30831, 30869, 31367
	Schwaiger	30752
	Scientific Labs	30768

_	30672, 30651, 31005, 31036,
Scott	31233, 31423
Seeltech	31224, 31451
SEG	30798, 30665, 30713, 30763, 30872, 30884, 31483, 31530
Sensory Science	31158
Shanghai	30672
Sharp	30630, 30675, 30713, 30752,
	31256, 32015, 32024 31117
Sharper Image Sherwood	30717, 30741, 30770
Shinco	30717
Shinsonic	30533, 30839
Siemssen	31382
Sigmatek	31005, 31224
Siltex	31224
Silva	30788, 30898
Silva Schneider	30831, 30898
SilverCrest	31152
Simaudio	30885
Singer	30690, 30751, 30768
Sistemas	30672
Skantic	30539, 30713
Skymaster	30730, 30768
Skyworth	30898
Sliding	31115
Slim Art	30784
SM Electronic	30690, 30730, 30768, 31152
Smart	30705, 30713
Sonai	30755
Sonashi	30831
Sonic Blue	30573, 30715, 30783, 30869,
Come Blac	31099
Conv	30533, 31533, 30864, 30573, 30630, 30772, 31033, 31070,
Sony	30630, 30772, 31033, 31070, 31431, 31433, 31536, 31633, 31769, 31981, 32043
Sound Color	31233
Soundmaster	30768
Soundmax	30768
Soundwave	30783
Spectra	30872
Standard	30651, 30768, 30788, 30831,
	30898
Star Clusters	31152, 31227
Starlogic	31005
Starmedia	31005, 31224
Stevison	31367 30713
Strong Sunkai	30770, 30850
Sunstech	30831
Sunwood	30788, 30898
Superscan	30821
Supervision	30768, 31152
SVA	30672, 30717, 30752, 31105

	Sylvania	30630, 30675, 30821, 31268
	Symphonic	30675, 30821, 31268
	Synn	30768
Γ.	Tandberg	30713, 31695
	Tangent	31321
	Targa	31227
	Tatung	30770, 31695
	Tchibo	30741
	TCL	31180
	TCM	30741, 30790
	Teac	30571, 30717, 30675, 30741, 30759, 30768, 30790, 30833, 31006, 31197, 31227
	Tec	30898
	Technica	31367, 31695
	Technics	30490, 30703, 31905
	Technika	30770, 30831, 31115, 31695
	Technisson	31115
	Technosonic	30730, 31051, 31115
	Techwood	30713, 31530
	Tedelex	30690, 30768, 31004, 31228
	Telefunken	30789, 30790, 30833, 31483,
		31832, 31923
	Teletech	30713, 30768
	Tensai	30651, 30690, 30770
	Tevion	30651, 30798, 30768, 30833, 30898, 31036, 31227, 31347, 31382, 31483, 31730, 31923
	Theta Digital	30571
	Thomson	30522, 30511, 30551
	Tivo	31503
	Tokai	30784, 30665, 30788, 30790, 30898
	Tom-Tec	30789
	Top Suxess	31224
	Toshiba	30503, 30573, 30539, 30695, 31045, 31154, 31503, 31510, 31769
	TRANS-continents	30831, 30872, 31321, 31327
	Transonic	30730
	Tredex	30843
	TruVision	31451
	Tsinghua Tongfang	31205
	TSM	31224
	Umax	30690, 31151
	Unimax	30770
	United	30675, 30695, 30699, 30713, 30730, 30788, 30884, 31115, 31152, 31228, 31367, 31832
	Universum	30591, 30713, 30741, 30790, 30869, 31227, 31530, 31913
	Uptek	30763
	upXus	31345
	Urban Concepts	30503, 30539
	US Logic	30839
!	Venturer	30790

	Vestel	30713, 30884, 31530
	Victor	31597
	Vieta	30705
	Viewmaster	30862, 31224
	Voxson	30690, 30730, 30774, 30831
	Vtrek	31228
W	Waitec	31151, 31224, 31233
	Walkvision	30717
	Waltham	31530
	Welkin	30831
	Wellington	30713
	Weltstar	30713
	Wesder	30699
	Wharfedale	30686, 30751, 30752, 30790 31832
	Wilson	30831, 31233
	Windsor	30713
	Windy Sam	30573
	WIZE	31115
	Woxter	31005, 31151, 31224
X	Xbox	30522, 31708
	Xenius	30790
	XLogic	30768, 31152, 31228
	XMS	30770, 30788
	Xoro	31183, 31250
Y	Yakumo	31004, 31056
	Yamada	30872, 31004, 31056, 31151 31158
	Yamaha	30490, 30539, 30646, 30545 31354
	Yamakawa	30665, 30872, 31104
	Yukai	30730, 31730
Z	Zenith	30503, 30591, 30741, 30869 31906
	Zeus	30784

D	VD Recorder	
1	4Kus	31158
Α	Airis	31321
	Akira	31321
	Alba	31530
	Apex Digital	31056
	Aristona	30646
	Aspire Digital	31168
В	Belson	31086
C	Cat	31421
	cello	31730
	Centrum	31227
	Classic	31730
	Coby	31086
	Commax	31321
	Conia	31321
	CyberHome	31129, 31502

	Cytron	31347		
D	Denon	30490		
	Denver	31056		
	Digitrex	31056		
	DSE	31730		
	Durabrand	31502		
E	E:max	31321		
	Ellion	31421		
	Eltax	31321		
	Emerson	30675		
F	Ferguson	31730		
	Firstline	31530		
	Funai	30675		
G	Gateway	31158		
	Go Video	30741, 31158, 31730		
	Goodmans	31530, 31730		
	GPX	30741		
	Grundig	31730		
н	H & B	31421		
	Humax	30646		
ш	iLo	31348		
J	JVC	31164, 31597		
K	Kansas Technologies	31530		
	Kreisen	31421		
	KXD	31321		
L	LG	30741		
	Lifetec	31347		
	LiteOn	31158		
	Loewe	30741		
	Lumatron	31321		
	Luxor	31730		
M	Magnavox	30646, 30675		
	Matsui	31730		
	Maxent	31347		
	MBO	31730		
	Medion	31347		
	MiCO	30751		
	Mitsubishi	31403		
	Mustek	31730		
N	NEC	31404		
Ö	Oopla	31158		
P	Palsonic	31056, 31321		
1	Panasonic	30490, 31579		
	Philips	30646, 31158		
	Pioneer	30631		
	Polaroid	31086		
	ProVision	31321		
	Pye			
R	RCA	30646		
ň		30522 31347		
	Relisys			
c	Roadstar	31227		
S	Sampo	31347		

	Samsung	30490, 31635
	ScanMagic	31730
	Schneider	30646
	SEG	31530
	Sensory Science	31158
	Sharp	30630, 30675
	Sony	31033, 31070, 31431, 31433, 31536
	Star Clusters	31227
	Sylvania	30675
T	Tangent	31321
	Targa	31227
	Teac	31227
	Techwood	31530
	Tevion	31227, 31347, 31730
	Thomson	30551
	Toshiba	31510
U	Universum	31227, 31530
V	Vestel	31530
	Victor	31597
	Waltham	31530
Υ	Yakumo	31056
	Yamada	31056, 31158
	Yamaha	30646
	Yukai	31730
Ζ	Zenith	30741

プリセットコード	32134		30490	
DENON 製 DVD プレーヤー	DVD-555 DVD-700 DVD-900 DVD-1000 DVD-1400 DVD-1500 DVD-1710 DVD-1910 DVD-1930 DVD-2200 DVD-2800	DVD-2800II DVD-2900 DVD-2910 DVD-2930 DVD-3800 DVD-3910 DVD-3930 DVD-A11 DVD-A1 DVD-A1	DVD-800 DVD-1600 DVD-2000 DVD-2500 DVD-3000 DVD-3300	

[]* : お買い上げ時に設定されているプリセットコードです。 ※1 : これらのコードはTVモードにプリセットしてご使用ください。 ※2 : これらのコードはVCRモードにプリセットしてご使用ください。 ※3 : これらのコードはDVDモードにプリセットしてご使用ください。

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日の	ために証	入して	おいてくだ	さい。		
購入店名:			電話(-	-)
で購入年月日:	年	月	В			